

CITIZEN

Micro HumanTech

シチズン電子辞書 MOBIDICT
[モビディクト] ED1900

国語・新カタカナ語
漢字・英和・和英

監修
旺文社版

[ED1900] 取扱説明書 (保証書付)

ご使用になる前に、本取扱説明書をよくお読みいただき、それぞれの機能や使用方法をご理解の上、正しくお取り扱いください。なお、本書は保証書もかねておりますので、お読みになった後も、大切に保管してください。

シチズン・システムズ株式会社

はじめに

このたびは、シチズン電子辞書**MOBIDICT** ED1900 をお買い上げいただき、ありがとうございます。

本製品は、旺文社の監修による「国語辞書」、「漢字辞書」、「英和辞書」、「和英辞書」、「カタカナ語新辞典（第5版）」、および「法研 EBM 正しい治療がわかる本」と「法研 医者からもらった薬がわかる本 2007年版」を収録した電子辞書です。

ご使用になる前に、本取扱説明書をよくお読みいただき、それぞれの機能や使用方法をご理解の上、正しくお取り扱いください。なお、本取扱説明書は保証書をかねておりますので、お読みになった後も大切に保管してください。

また、以下の付属品がそろっているか確認してください。


- 内蔵リチウム電池 (CR2032) x 2個
- 取扱説明書
 - ・基本的な操作
 - ・「国語辞書」、「漢字辞書」、「カタカナ語新辞典（第5版）」、「英和辞書」、「和英辞書」の辞書操作
 - ・製品仕様
- 取扱説明書（別冊）
 - ・「法研 EBM 正しい治療がわかる本」、「法研 医者からもらった薬がわかる本 2007年版」の辞書操作
 - ・医者からもらった薬がわかる本 2007年版 補足説明書

はじめて使用するまえに

本機をご使用になるまえに下記の手順に従って、絶縁シートを抜き、リセットを行ってください。

1. 絶縁シートを抜く
本体裏面の絶縁シートを抜いてください。
2. リセット操作を行う
本体裏面のリセットスイッチを細い棒の先などで押してください。
3. コントラストを調整する
明暗を **▲** **▼** キーで調整後、**決定/訳/=** を押し
てください。

※ 付属の電池はモニター用電池です。寿命が所定の使用時間より短くなることがあります。

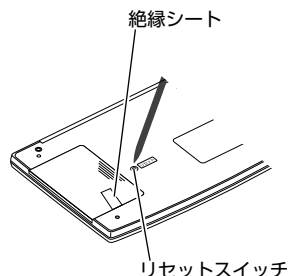

リセット操作について

電池を交換した後、または正しく作動しなくなった場合、必ず製品の電池ふた側にあるリセットスイッチを細い棒の先などで押してください。

- リセット操作を行わないと、文字が正しく表示されなかったり、異常電流等により、電池が著しく消耗したりする場合があります。電池交換後、または正しく作動しない場合は、必ずこのリセット操作を行ってください。
- リセット後はコントラスト（画面の明るさ）調整画面になります。表示されている画面よりも明るくしたい場合には、**(△)** を、暗くしたい場合には**(▽)**を、押して調整します。**(決定/戻す)**を押すと、調整画面が終了します。

コントラスト調整
△明 ▽暗

コントラスト調整機能について

表示画面のコントラストは、明⇄暗に調整できます。見やすい明るさに調整してください。

1. 電卓モードにします。
2. 見出し送りキーの操作でコントラストを調整できます。**(△)**で明るく、**(▽)**で暗くなります。

表示字体と印刷字体の違いについて

- * 漢字の表記方法は、JIS 規格 X0208-1997 に準拠しています。
- * 本製品には、NEC のフォント「Font Avenue」を使用しています。「Font Avenue」は NEC の登録商標です。
- * 表示される文字は、印刷字体と異なる場合があります。
- * 表示ドットの都合で、簡略化した文字が表示される場合があります。
- * 横線の多い漢字等は、横線を何本かが省略している場合があります。
- * 画数の多い複雑な漢字、或いは濁点及び半濁点のひらがな、カタカナ等は、正確な表示ができませんのでご了承ください。
- * 国語辞書中、JIS 漢字で表示できない単語は、ひらがなやカタカナで表記しています。

ご使用上のご注意



注意

下記の事項に十分ご注意ください。故障、変形等の原因となります。(⊘は禁止事項を示す記号です。)

次のような場所での使用や保管、放置をしない

- * 直射日光のあたる場所や自動車内・暖房器具のそばなど温度が非常に高いところ（特に夏期直射日光下でしめきった車のシートやダッシュボード上など）
- * ホコリの多い場所
- * 風呂場など水滴、湿気の多いところ
- * 磁石やスピーカー、テレビのすぐそばなど磁気を帯びたところ



上に重いものを置かない

表示部画面を強く押したり、本などの重いものを載せないでください。



曲げたり、ひねったり、落としたり、強い衝撃を与えない

特に、ズボンのポケットには入れないでください。



キーを、先のとがった硬いもので操作したり、必要以上に強く押さない



飲み物をこぼさない

コーヒー、ジュース等を飲みながら操作するときは、
ご注意ください。



改造したり、ご自分での修理はしない



合成皮革製品、ゴム製品等と密着させて長期間の使用や保管放置をしない

化学変化等により双方が融けてくっついたり、変色したりして本製品表面を傷めることがあります。



電池交換後は、必ず「リセット」操作をしてください （「はじめに」の「リセット操作について」(2ページ)を参照ください)

■お手入れのしかた

きれいな柔らかい布などで軽く拭いてください。シンナー・ベンジン・アルコール類の揮発性の液体やぬれた布は、使用しないでください。変質、変形等で表面の仕上げを傷めることがあります。

*寒いときや暖房をつけた直後など、表面部分に露（水滴）がつく場合があります。乾いたきれいな柔らかい布などで軽く拭きとってから使用してください。



目次

はじめに	1
ご使用上のご注意	3
目次	5
機能と特長	6
操作キーとその機能	8
かな入力について	10
国語辞書	13
カタカナ語新辞典／カタカナ語検索	17
カタカナ語新辞典／欧文の略語・略号検索	21
漢字辞書／部首から	24
漢字辞書／総画数から	28
漢字辞書／音・訓読みから	30
英和辞書	32
和英辞書	36
電卓機能	39
電池の交換と注意	41
故障かなと思う前に	44
保証について	45
修理等について	46
無料修理規定	47
製品仕様	48

本製品には、下記の辞書データを収録しております。

- ・ 旺文社監修版 国語辞書（見出し語数：約 52,900 語／訳語：約 65,300 語）
- ・ 旺文社カタカナ語新辞典【第5版】（見出し語数：約 12,000 語／訳語：
約 12,000 語／欧文の略語・略号：約 1,400 語）
- ・ 旺文社監修版 漢字辞書（JIS 第 1 / 第 2 水準：約 6,300 語／訳語：約 25,800 語）
- ・ 旺文社監修版 英和辞書（見出し語数：約 40,500 語／訳語：約 65,900 語）
- ・ 旺文社監修版 和英辞書（見出し語数：約 23,000 語／訳語：約 30,600 語）
- ・ 法研 EBM 正しい治療がわかる本
- ・ 法研 医者からもらった薬がわかる本 2007 年版

- 50音キーでひらがなを、アルファベットキーで英文字を直接入力できます。
- 独立した電卓機能がついています。
- 独立した数字キーがついています。



■ **国語辞書**／読み方はわかるけど書けない漢字、また意味のわからない単語や熟語を調べるときに使います。「読み方」を入力すると、漢字まじりの正しい表記で表示します。またその単語の意味を表示します。旺文社の監修による約65,300語のデータを収録しました。なお、JIS漢字で表示できない単語は、ひらがな、あるいはカタカナで表記しています。

■ **カタカナ語新辞典**／新聞やテレビなどで多用されるカタカナ語や正式な表記や意味のわからない欧文の略語・略号を調べるときに使います。2つの方法で検索することができます。旺文社カタカナ語新辞典(第5版)に基づいた、約12,000語のデータを収録しました。カタカナ語を検索するときは **カタカナ語検索モード** でカタカナ語を入力して調べます。また **欧文の略語・略号検索モード** では正式な英語表記や意味を調べることができます。

■ **漢字辞書**／読み方はわかるけど書けない漢字、また読み方がわからない漢字を調べるときに使います。3つの方法で書けない漢字、読めない漢字を探することができます。

● **部首画数から**

単漢字を「部首画数」から検索し、その漢字の「音読み」「訓読み」および「人名読み」を表示します。

● **総画数から**

単漢字を「総画数」から検索し、その漢字の「音読み」「訓読み」および「人名読み」を表示します。

● **音・訓読みから**

単漢字を「音・訓読み」から検索し、その漢字の「音読み」「訓読み」および「人名読み」を表示します。


● **JIS 第1水準および第2水準 25,800語を収録しています。**





※ 漢字辞書は単漢字の読み方を調べるときに使います。熟語を調べたり漢字の意味を調べる場合は、国語辞書をお使いください。





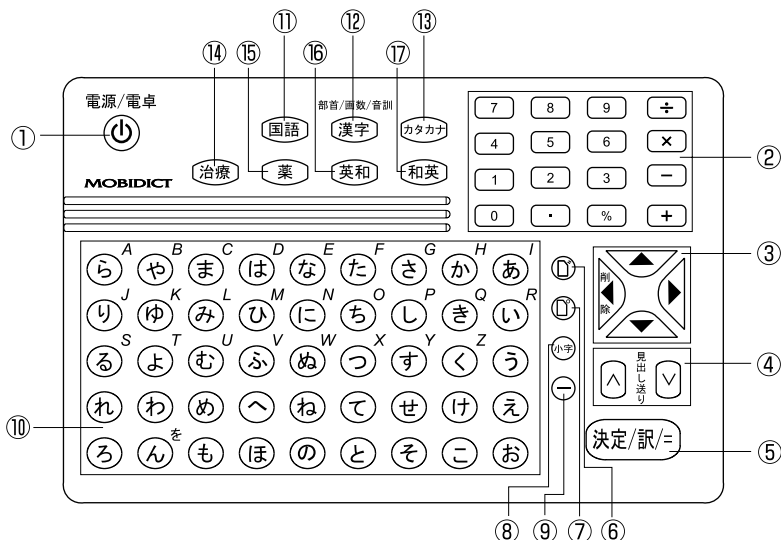






- **英和辞書**／意味がわからない英単語を調べるときに使います。英語のスペルより検索し、和訳を表示します。旺文社の監修による見出し語 65,900 語のデータを収録しました。熟語・慣用句も調べることができます。
- **和英辞書**／日本語に対応する英訳がわからないときに使います。日本語の「読み方」より検索し、相当する英訳を表示します。旺文社の監修による見出し語 30,600 語のデータを収録しました。
- **医者からもらった薬がわかる本 2007 年版**／医者からもらった薬（処方箋）について、どのような薬なのか、どのような副作用があるのか、など薬に関する情報を調べるときに使います。また先発医薬品と後発医薬品（ジェネリック）の区別もわかります。なお、この操作方法については、別冊の取扱説明書を参照ください。
- **EBM 正しい治療がわかる本**／医療界で注目を浴びているのが、EBM（科学的根拠に基づく医療）です。それは、確実な医療を行うために、これまでに世界中で発表された臨床研究を検索し、その中で最も信頼できると研究の結論を知った上で診療を行おうとするものです。本書は、あなたが受けている治療法がどんなデータに基づき、どれだけ信頼性があるのかを一冊にまとめました。なお、この操作方法については、別冊の取扱説明書を参照ください。また本書は受けている治療法の参考であり、詳しいことは医師に確認してください。
- **電卓機能**／電卓機能を独立させました。独立したテン（10）キーでの数値入力により、そのまま 10 桁対応電卓として使えます。
- **オートパワーオフ機能**／約 3 分間、キー操作がない場合、自動的に電源が切れて、電池のムダな消耗を防ぎます。
- **レジューム機能**／オートパワーオフで電源が切れた場合、そのときの状態（画面表示）を保持しますので、次に⓪を押して電源を入れたとき、前回の状態から操作を始めることができます。なお、もう一度⓪を押すと電卓モードになります。
 - ※ 強制終了させた場合は、電卓モードから始まります。
 - ※ 辞書機能のうち、国語辞書、カタカナ語新辞典、漢字辞書、英和辞書、和英辞書については、旺文社の監修をもとに編集してあります。
 - ※ この「MOBIDICT ED1900」に格納されているデータは著作権法によって保護されており、無断で転載、複製することはできません。

操作キーとその機能

操作キーの詳しい使い方は、各種機能説明の項を参照してください。



- ①  電源・電卓キー 電源オフ時に押すと電源が入り、電源オン時に押すと電卓モードになります。電卓モードでは「オールクリア」表示となります。キーを3秒以上押して離すと、電源が切れます。
- ② 1234567890 + - × ÷ % 数字キー 漢字辞書の部首・総画数検索や電卓モードでの数字入力に使用します。
- ③  カーソルキー 上下：画面に表示しきれない内容を順に（または逆に）表示させます。左右：画面表示を左右にシフトさせます。入力した文字の削除やスペース空けに使用します。※見出し送りキー、カーソルキーは、約1秒間の長押しをすると自動スクロールになります。※◀は入力時に削除キーとなります。
- ④  見出し送りキー 「読みと漢字」または「見出し語とその訳語」を順に（または逆に）表示させます。
- ⑤  決定 / 訳 / = キー 各種機能を実行する場合や答えを表示する場合に使用します。

- | | | | |
|---|---|--------------------|---|
| ⑥ |  | 濁音キー | 濁音の入力に使用します。 |
| ⑦ |  | 半濁音キー | 半濁音の入力に使用します。 |
| ⑧ |  | 小字キー | かなの小文字の入力に使用します。かなを入力した後に小字キーを押すと、小字で表示されます。 |
| ⑨ |  | 長音キー/
ハイフンキー | 日本語を伸ばす長音やアルファベットのハイフン(-)の入力に使用します。 |
| ⑩ | | 仮名キー/
アルファベットキー | ひらがなやアルファベットを入力するときに使用します。 |
| ⑪ |  | 国語辞書キー | 国語辞書モードを選ぶときに押します。
読み方を入力し、検索できます。 |
| ⑫ |  | 漢字辞書キー | 漢字辞書モードを選ぶときに押します。
一度押した場合は<部首画数検索モード>になります。
二度押した場合は<総画数検索モード>になります。
三度押した場合は<音・訓読み検索モード>になります。
それぞれを選択した後、検索できます。 |
| ⑬ |  | カタカナ語辞典
キー | カタカナ語新辞典の欧文の略語・略号モードになります。
一度押した場合は<カタカナ語検索モード>になります。
二度押した場合は<欧文の略語・略号検索モード>になります。
三度押した場合は<カタカナ語検索モード>に戻ります。 |
| ⑭ |  | 治療辞書キー | 『EBM 正しい治療がわかる本』を選ぶときに押します。 |
| ⑮ |  | 薬辞書キー | 『医者からもらった薬がわかる本 2007年版』を選ぶときに押します。 |
| ⑯ |  | 英和辞書キー | 英和辞書モードを選ぶときに押します。 |
| ⑰ |  | 和英辞書キー | 和英辞書モードを選ぶときに押します。 |

かな入力について

●小字について

「っ」や「ょ」などの小字は、先になかを入力してから^⓪を押します。


(例) あさって

^⓪あ[!] ^⓪さ^G ^⓪っ^X ^⓪て^{小字}の順に入力します。

小字キーが有効なキー

^⓪あ[!] ^⓪い^R ^⓪う ^⓪え ^⓪お
^⓪っ^X ^⓪ゃ^B ^⓪ゆ^K ^⓪よ^T ^⓪わ

^⓪を 1 回押して小字になったとき、さらにもう 1 回小字キーを押すと通常の文字に戻ります。

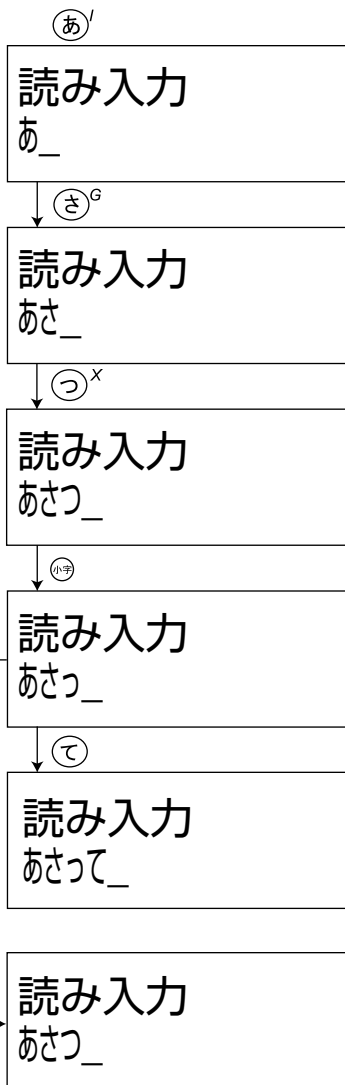


●濁点・半濁点について

濁点、半濁点は先になを入力してから㊦、㊧を押します。


(例) ぎゅうにゅう

き^Q ㊦ ゆ^K 小字 う に^N ゆ^K 小字 う
 の順に入力します。

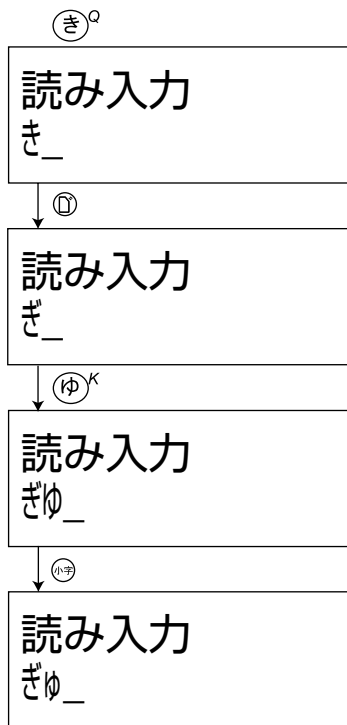

濁点キーが有効なキー

か^H き^Q く^Z け こ さ^G し^P
す^Y せ そ た^F ち^O つ^X て
と は^D ひ^M ふ^V へ ほ

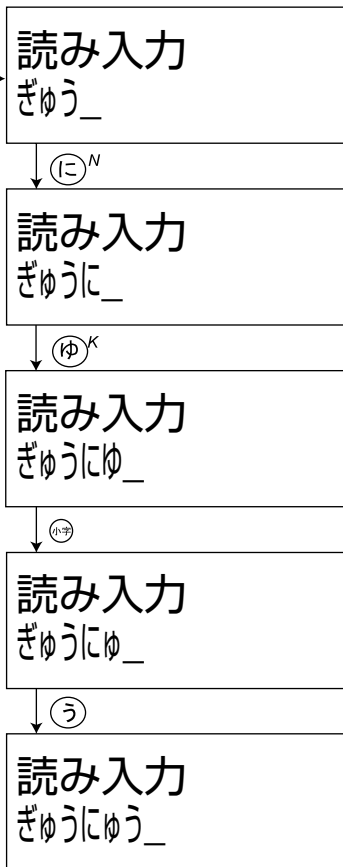


半濁点キーが有効なキー

は^D ひ^M ふ^V へ ほ


濁点字のときに㊦を押す、または、半濁点字のときに㊦を押せば、それぞれ通常の文字に戻ります。

また、濁点字のときに㊦を押せば、半濁点字に、半濁点字のときに㊦を押せば、濁点字に変わります。

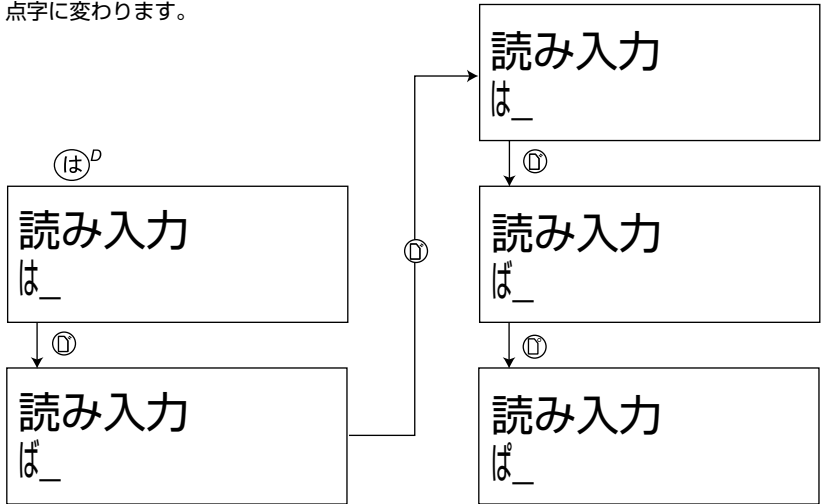

●「ん」と「を」について

㊦を1回押すと「ん」を表示します。さらにもう1回㊦を押すと「を」を表示します。「んを」と連続して入力する場合は、㊦▶㊦▶㊦と入力します。

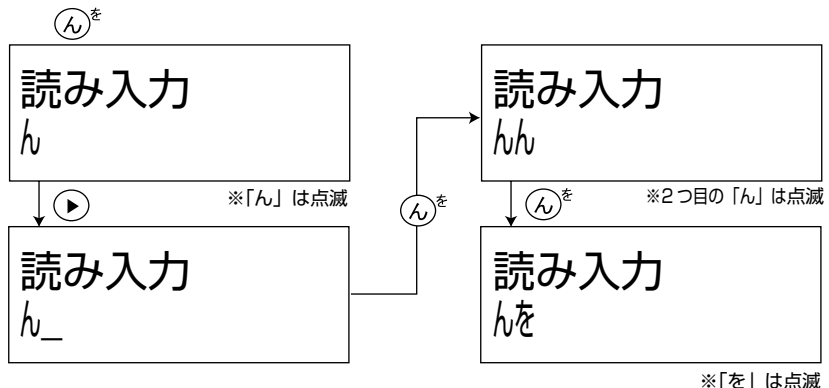

単語、熟語の「読み」を入力すると、漢字かなまじりで大きく表示。
また意味も表記します。

(例)しぜん

1. (初期画面)

国語を押して、国語辞書モードにします。

2. (入力画面)

自動的に読み入力画面に切り替わります。

3. 仮名キーを使って「読み」を入力します。

※「ひらがな」は直接、入力できます。

※小さな文字の入力(例)「っ」は、
っ^Xの後にっ^{小字}を押します。


※濁音の入力(例)「が」はか^H
の後に㊦を押します。

※半濁音の入力(例)「ぱ」は
は^Dの後に㊦を押します。

※「を」はん^をを2回押すと入力できます。

※(例)「んを」はん^を ▶ ん^を
ん^をで入力できます。

※長音の入力はーを使います。

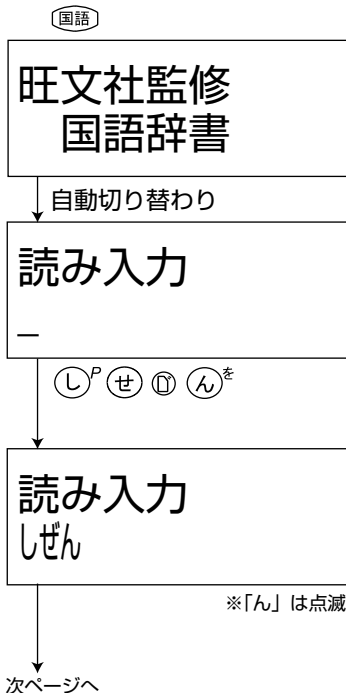

4. (読み / 漢字画面)

決定/読/=を押すと検索します。

入力した読みと共に、漢字かな文字の見出し語が表示されます。見出し送りキー(▲)を押せば50音順に収録されたデータに基づき、表示された見出し語の前の見出し語が表示されます。見出し送りキー(▼)で表示された見出し語の次の見出し語が表示されます。

5. 決定/読/=またはカーソルキー(▼)で意味を表示します。

▼を押すと画面に出ていない下部を表示します。

6. さらに▼を押すと、50音順に収録されたデータに基づき、表示された見出し語、その意味、次の見出し語、その意味の順で表示されます。

7. 見出し送りキー(▼)(▲)、カーソルキー(▲)(▼)を約1秒以上押し続けると自動スクロール(早送り)になります。

前ページから

決定/読/=

シゼン

自然

▲

シセン

詩仙

▼

シゼン

自然

▼

(1) <一> (名) 宇宙・地球・山・川・海・生物などのように、

▼ × 10回

ざとらしくなく、ありのままのようす。 <三> (副) ひとりでに。おのずから。

▼

ジセン

自薦

※ **画面に見出し語を表示しきれない場合 (5 字以上の場合)**

1 つの見出し語が画面に入りきれない場合は「▶」マークが表示されます。その場合、カーソルキー▶で画面を右にシフトさせます。戻す場合は◀(削除)を押します。

※ **続けて他の単語を調べる**



「読み / 漢字画面」から、続けて他の単語を調べる場合、そのまま仮名キーで入力してください。自動的に読み入力画面に戻ります。

※ **入力した文字の修正のしかた**

誤って入力した文字は◀(削除)で後ろから 1 文字ずつ削除して正しい文字を入力します。入力している文字をすべて消したい場合は(国語)を押します。

※ **収録辞書データに該当する読みがない場合**

データに収録されていない読みが入力された場合、「該当ナシ」表示後、自動的に収録されている中で最も近い見出し語を表示します。

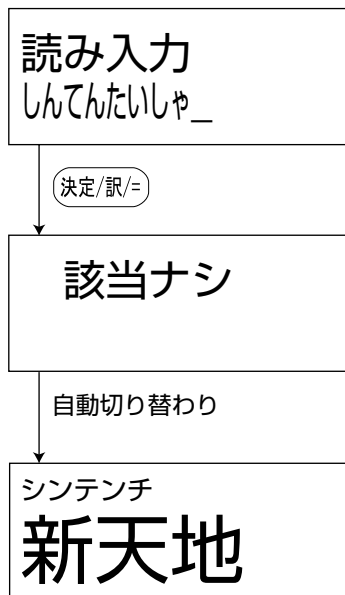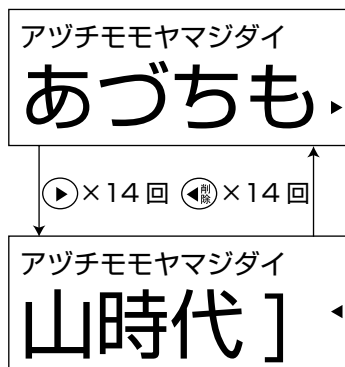

※ データの収録順について

データは「あ」からはじまり 50 音順に「ん」まで収録されています。なお、「ん」の次は「あ」に戻ります。

※ 類義語／反意語について

見出し語に類義語・反意語がある場合、説明文中にそれぞれ表示されます。

〈類〉（類義語＝似た意味のことば）

〈反〉（反意語＝反対の意味のことば）

※ 同音異義語の場合

同音異義語がある場合、説明文中に（一）（二）…と番号を付けて説明しています。さらに分けられるときは（ア）（イ）…とカタカナを付けて説明しています。

※ 見出し語に常用漢字表に無い漢字が含まれる場合

見出し語に相当する漢字に常用漢字表にないものが含まれている場合、〔 〕内にその漢字を表示しています。

カタカナ語を入力すると、対応する英語と、その意味を表示します。

(例) エコロジー

1. (初期画面)

カタカナを押して、カタカナ語新辞典モードにします。

2. (入力画面)

自動的に日本語入力画面に切り替わります。

3. 仮名キーを使って読みを入力します。

※「カタカナ」は直接、入力できます。

※小さな文字の入力(例)「ッ」は つ^x の後に 小字 を押します。


※濁音の入力(例)「ガ」は か^H の後に 濁 を押します。

※半濁音の入力(例)「パ」は は^D の後に 半濁 を押します。

※「ヲ」は ん^* を2回押すと入力できます。


※(例)「ンヲ」は ん^* ▶ ん^* ん^* で入力できます。

※長音の入力は ー を使います。

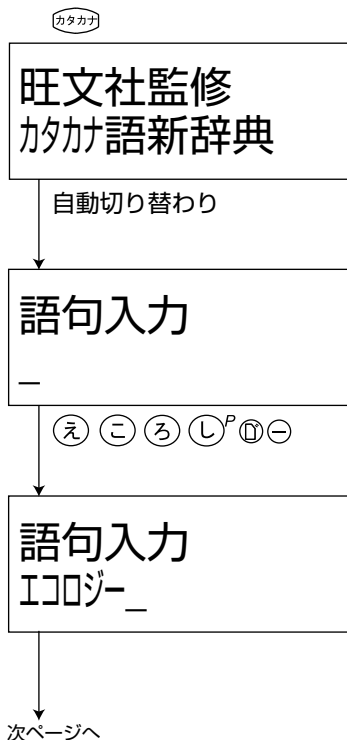

4. **決定/訳/=**を押すと検索します。
 入力した読みと共に、カタカナ語の原語が表示されます。
 見出し送りキー $\textcircled{\wedge}$ を押せば50音順に収録されたデータに基づき、表示された見出し語の前の見出し語が表示されます。
 見出し送りキー $\textcircled{\vee}$ で表示された見出し語の次の見出し語が表示されます。
5. **決定/訳/=**またはカーソルキー $\textcircled{\triangledown}$ で意味を表示します。
 $\textcircled{\triangledown}$ を押すと画面に出ていない下部を表示します。
6. さらに $\textcircled{\triangledown}$ を押すと、50音順に収録されたデータに基づき、表示された見出し語、その意味、次の見出し語、その意味の順で表示されます。
 また、見出し送りキー $\textcircled{\vee}$ $\textcircled{\wedge}$ 、カーソルキー $\textcircled{\triangledown}$ $\textcircled{\blacktriangle}$ を約1秒以上押しつづけると自動スクロール(早送り)になります。


前ページから

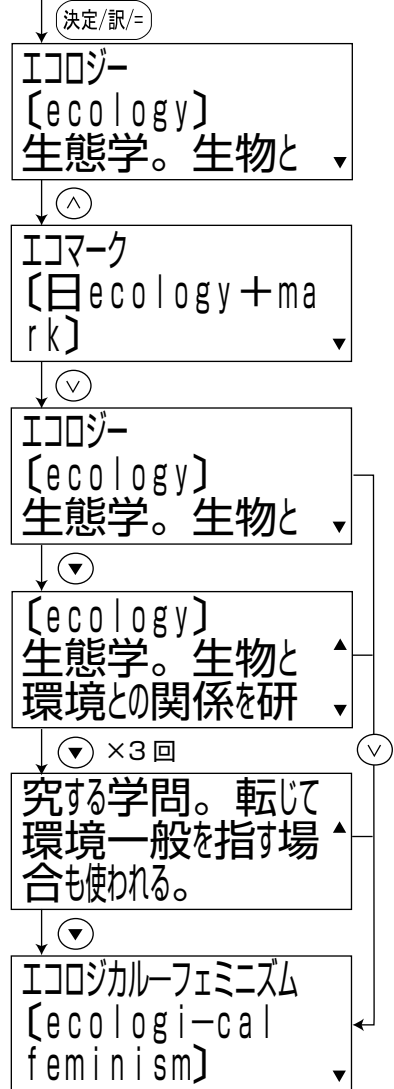

※ 続けて他の単語を調べる

続けて他の単語を調べる場合、そのまま仮名キーで入力してください。自動的に読み入力画面に戻ります。

※ 入力した文字の修正のしかた

誤って入力した文字はで後ろから 1 文字ずつ削除して正しい文字を入力します。

※ 収録辞書データに該当する読みがない場合

データに収録されていない読みが入力された場合、「該当ナシ」表示後、自動的に収録されている中で最も近い見出し語を表示します。

※ データの収録順について

データは「ア」からはじまり 50 音順に「ワ」まで収録されています。なお、「ワ」の次は「ア」に戻ります。

※ 見出し語の構成について

見出し語は原語が 2 語以上に分かれているとき、またはハイフン「-」でつながれているときは「-」を用いて表示されます。

(例) ハットトリック

※ 見出し語の表記について

「ヴァ」「ヴィ」「ヴ」「ヴェ」「ヴォ」は「バ」「ビ」「ブ」「ベ」「ボ」で表記されます。また、「ディ→デ」「ティ→テ」「ジェ→ゼ」「シェ→セ」にしばしば交換して使われており、一般的な方を収録し、場合によっては別の表記をカラ見出しとしています。

原音での二重母音「ei」「ou」は原則としてエ列、オ列の長音としていますが「エイ」「レイ」のように 2 字表記したものもあります。原語の「du」「tu」は「ズ」「ツ」または「デュ」「トュ」として表記しています。

※ データの収録順について

データは「あ」から「わ」まで漢語・和語も含め 50 音順に収録されています。また、長音「ー」は直前に含まれる母音と同じ扱いとしています。

(例) パートはパアトとして収録

※ 同音異義語について

同音異義語の場合や、原語のつづりが違う場合は別見出しとし、原語のアルファベット順に収録されています。お探しの単語がないときには、見出し送りキー(▽)あるいは、カーソルキー(▼)で続けて検索してください。

※ 原語の表記について

原語は次の略語と共に原語・商標商品名を表示しています。

イ：イタリア語	オ：オランダ語	ギ：ギリシャ語
ス：スペイン語	ド：ドイツ語	フ：フランス語
ポ：ポルトガル語	ラ：ラテン語	ロ：ロシア語
日：和製英語・和製洋語	商：商標・商品名	

※ギリシャ語・ロシア語はアルファベット表記しています。

※上記略語表にない原語については、原語名を明示するだけにとどめています。

※混種語などでは原語名を省略しています。

※原語が略語または省略形のときは、原語としてその略語・省略形と () 内にその元の形を表示します。

(例) エストール [STOL(short take-off and landing)]

※ 使われている記号について

説明文中に下記の記号を使用しています。

= : 同意語 < > : 反意語・対語 } : 参照ください

→ : 主見出し語で調べてください

← : 見出し語と直接音対応が認められない欧文

…… : 見出し語相当部 …… : 原語の省略部

[] : 用例の表示

[M] : マルチメディア項目の解説文

欧文の略語あるいは略号を入力すると、その意味を表示します。

(例) MBA

1. (初期画面)


カタカナ を 2 回押して、欧文の略語・略号モードにします。

2. (入力画面)

自動的にアルファベット入力画面に切り替わります。

3. アルファベットキーを使ってアルファベットを入力します。

4. **決定/訳/=** を押すと、見出し語と共に品詞(の略語)と訳語が表示されます。

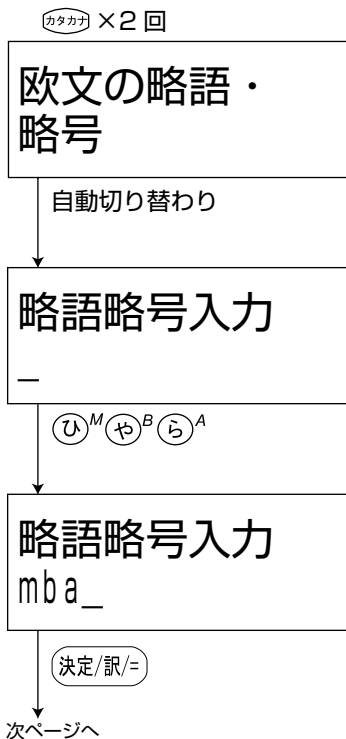


5. 見出し語やすべての訳語が画面に 前ページから

入りきらない場合、「▼」マークが表示されます。その場合(▼)を押して、隠れている内容を見ることができます。

6. 見出し語は、アルファベット順に収録されています。「見出し語画面」のときに(▼)または(▲)で前後にある見出し語と訳語を検索することができます。

7. 見出し語の最後の訳語表示のときに(▼)押すと、次の見出し語を見ることができます。

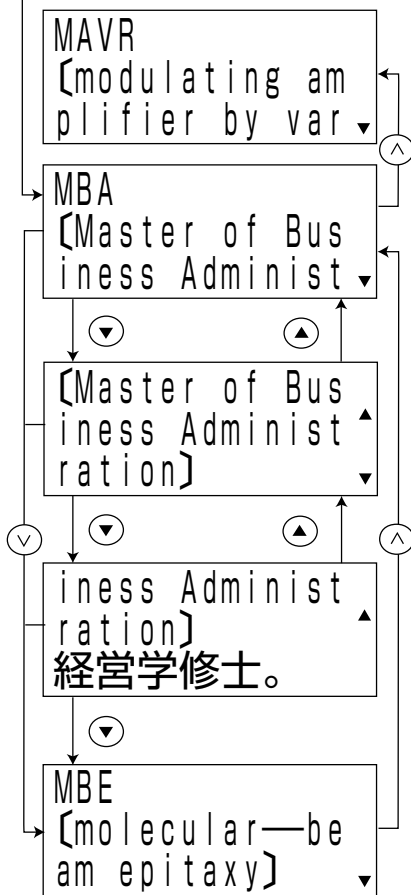

※ アルファベットの入力のかた

- アルファベットの入力は、32文字まで可能です。
- 文字は全て小文字で入力されます。
- ハイフンの入力は⊖を使います。スペースを入れる場合は▶を使います。ハイフンとスペースは1文字目に入力することはできません。
- 誤って入力した文字は◀削除で1文字ずつ削除して正しい文字を入力してください。

※ 続けて他の単語を調べる

続けて他の単語をひく場合、そのままスペルを入力してください。

※ 収録辞書データに該当する単語がない場合

データに収録されていない単語が入力された場合、「該当ナシ」表示後、自動的に収録されている中で最も近い見出し語を表示します。

※ データの収録順について

データは「A」からはじまり、アルファベット順に「Z」まで収録されています。なお、「Z」の次は「A」に戻ります。

※ 同音異義語の場合

カタカナ語の表記は同じでも、原語のつづりが違うときは別見出しとし、原語のアルファベット順に表示されます。お探しの単語が異なるときには、見出し送りキー◻あるいはカーソルキー▼で続けて検索してください。

※ 使われている記号について

使われている記号については、20ページを参照ください。参照先・主見出し語として、カタカナ語が記載されている場合、カタカナ検索モードでお調べください。

漢字を「部首」から検索すると、該当する漢字を大きく表示。
また「音読み」「訓読み」「人名読み」も表示します。

(例) 5画

1. (初期画面)

漢字を押して、漢字辞書部首検索モードにします。

2. (入力画面)


自動的に部首画数入力画面に切り替わります。

3. 数字キーを使って、部首画数を入力します。(例：16の場合は**1**
6の順で押します。) 修正には**⏪**をご使用ください。

4. **決定/訳/=**を押すと、該当する部首のリストが表示されます。
(フリガナは部首名称)

※ 対象部首が5個以上の場合は「▼」が表示されます。
画面に該当する部首がない場合は**⏪****⏩**の順送り、**▲****▼**の4個毎のページ送りにて隠れている文字を見ることができます。

5. 指定された部首は、反転(ヌキ文字)表示されますので**⏪****⏩**で選択してください。

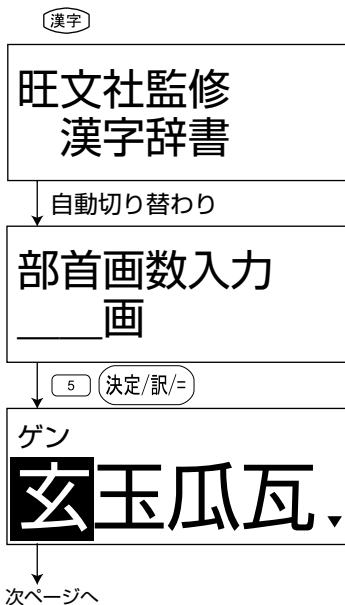


6. 選択の後、(決定/訳/=)を押すと、該当する漢字リストが表示されま
す。

※対象漢字が5個以上の場合は
「▼」が表示されます。

画面に該当する漢字がない場合
は(◀)▶)の順送り、(▲)▼)の4
個毎のページ送りにて隠れている
文字を見ることができます。

7. 現状指定漢字は、反転(白ヌキ文
字)表示をしていますので(◀)▶)
あるいは(▲)▼)で選択してくださ
い。


8. 選択の後、(決定/訳/=)を押すと、音・訓
・人名、それぞれの読みが表示さ
れます。「▼」が表示された場合は、
画面に入りきらない表示がありま
すので(▲)▼)にて上下にシフトさ
せてください。

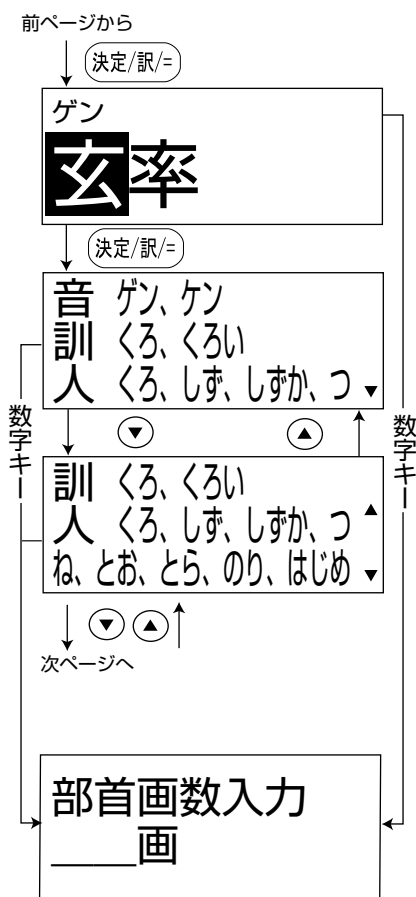

9. 音・訓・人名読み画面のときに見出し送りキー(▽)を押すと指定された漢字の次の漢字が表示されます。


※ 続けて他の部首を調べる

「部首表示画面」及び「音・訓・人名読み画面」のときに、数字キーを押すと、「部首画数入力画面」に戻ります。(入力した数値データは有効です。)

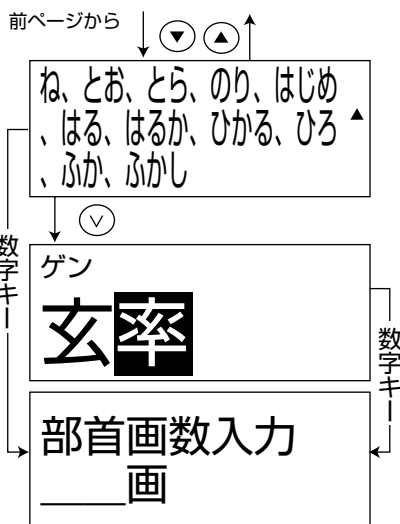

※ 収録辞書データに該当する画数の部首がない場合

データに収録されていない画数が入力された場合、「該当ナシ」表示後、自動的に収録されている中で最も近い画数の部首を表示します。

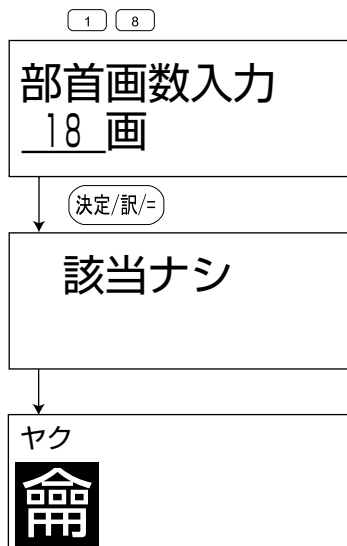

※入力は「18」。「𠩺」は17画。

※ 他の漢字辞書にする場合

部首検索モード時に、**漢字**を1回押すと、総画数検索モードになります。さらにもう1回押すと、音・訓読み検索モードになります。


※ 部首について

- 一般に「メ(め)」・「マ(ま)」・「彳(しょうへん)」は目印として引く文字のために設けられていますが、部首として該当する文字がありませんので当製品では省いております。また、「臣(しん)」の画数は元々6画ですが、常用漢字では7画に数えますので6・7画それぞれに部首を設けています。なお、当製品データに存在しない非JIS漢字のみに当てはまる部首は一部省略しておりますのでご了承ください。
- 共通な構成要素として用いる部首【例:「心(こころ)」・「小(したごころ)」・「巾(りっしんべん)】に所属する漢字はそれぞれどの部首からでも検索することができます。
- 本製品は、ひとつの漢字に対して、ひとつの部首で対応しています。部首検索で指定された部首が正しくない場合、お探しの漢字が表示されません。正しい部首を確認された上で検索してください。

漢字を「総画数」から検索すると、該当する漢字を大きく表示。また「音読み」「訓読み」「人名読み」も表示します。

(例) 13 画

1. 総画数 (入力画面)
 (漢字) を 2 回押して、総画数入力画面にします。
2. 数字キーを使って総画数を入力します。(例: 13 の場合は の順で押します。)
3. (決定/読/=) を押すと、漢字リストが総画数と共に表示されます。
 ※対象漢字が 5 個以上の場合は「▼」が表示されます。
 画面に該当する漢字がない場合は (戻る) (進む) の順送り、(上) (下) の 4 個毎のページ送りにて隠れている文字を見ることができます。

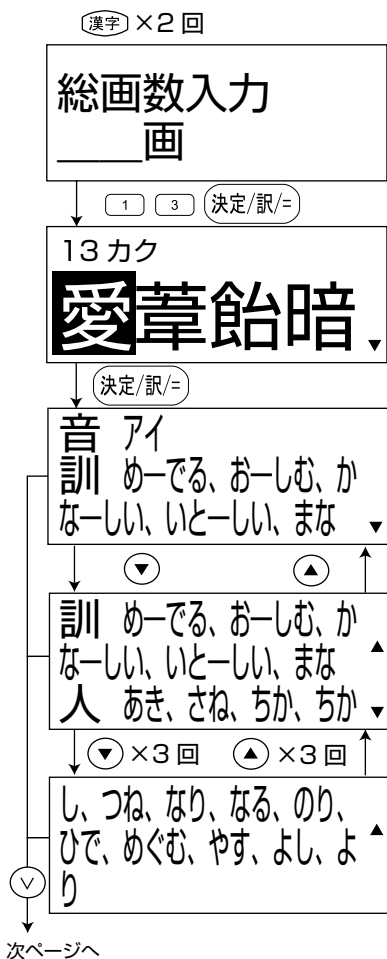

4. 選択の後、(決定/訳/=)を押すと、音・訓・人名のそれぞれの読みが表示されます。「▼」が表示された場合は、画面に入りきれない表示がありますので(▲/▼)にて上下にシフトさせてください。

前ページから



5. 音・訓・人名読み画面のときに見出し送りキー(▼)を押すと指定された漢字の次の漢字が表示されます。

※ **続けて他の漢字を調べる。**



途中で数字計算キーを押すと「総画数入力画面」に戻ります。
(入力した数値データは有効です)

※ **収録辞書データに該当する画数がない場合**

データに収録されていない画数が入力された場合、「該当ナシ」表示後、自動的に収録されている中で最も近い画数の漢字を表示します。

※ **他の漢字辞書にする場合**

総画数検索モード時に、(漢字)を1回押すと、音・訓読み検索モードになります。さらにもう1回押すと、部首検索モードになります。

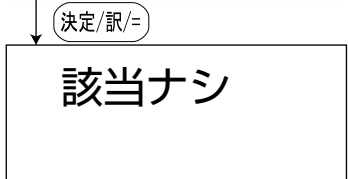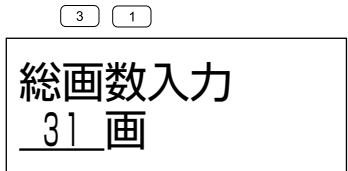

※入力例「31」。「鬚」は30画。

漢字を「音・訓読み」及び「人名読み」から検索すると、該当する漢字を大きく表示。また「音読み」「訓読み」「人名読み」も表示します。

(例) たい

1. (入力画面)

〔漢字〕を3回押して、音・訓読み入力画面にします。


2. 仮名キーを使って漢字の「音読み」または「訓読み」を入力します。

3. 〔決定/訳/=〕を押すと、該当する漢字リストが「読み」と共に表示されます。

※対象漢字が5個以上の場合は「▼」が表示されます。

画面に該当する漢字がない場合は〔←〕〔→〕の順送り、〔▲〕〔▼〕の4個毎のページ送りにて隠れている文字を見ることができます。

4. 現状指定漢字は反転(白ヌキ文字)表示をしていますので〔←〕〔→〕あるいは〔▲〕〔▼〕で選択してください。

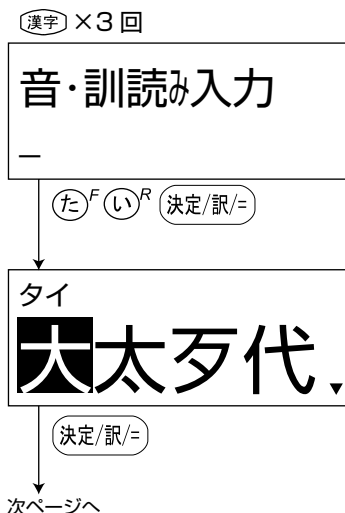

5. 選択の後、(決定/訳/)を押すと、音・訓・人名のそれぞれの読みが表示されます。「▼」が表示された場合は、画面に入りきれない表示がありますので(▲)(▼)にて上下にシフトさせてください。

6. 音・訓・人名読み画面のときに見出し送りキー(▼)を押せば指定された漢字の次の漢字が表示されます。

※ **続けて他の漢字を調べる。**

途中で仮名キーを押すと「音・訓読み入力画面」に戻ります。

※ **収録辞書データに該当する読みがない場合**

データに収録されていない読みが入力された場合、「該当ナシ」表示後、自動的に収録されている中で最も近い読みの漢字を表示します。

※ **データの収録順について**

データは「あ」からはじまり 50 音順に「ん」まで収録されています。

※ **他の漢字辞書にする場合**

音・訓読み検索モード時に、(漢字)を 1 回押すと、部首検索モードになります。さらにもう 1 回押すと、画数検索モードになります。

音 ダイ、タイ、ダ、タ
訓 おお、おおーきい、おおーい

▼ × 5 回 ▲ × 5 回

なが、はじめ、はる、ひろ、ひろし、ふと、ふとし、まさ、まさる、もと、ゆたか

▼

タイ
大 太 歹 代

あ い ろ

音・訓読み入力
あいう

(決定/訳/)

該当ナシ


アイダ
間

※入力例「あいう」。

英単語、あるいは英熟語を入力すると、その訳語を表示します。

(例) make

1. (初期画面)
Ⓜ英和を押して、英和辞書モードにします。
2. (入力画面)
自動的にアルファベット入力画面に切り替わります。
3. アルファベットキーを使ってアルファベットを入力します。
4. Ⓜ決定/訳/=を押すと、見出し語と共に品詞(の略語)(35ページ参照)と訳語が表示されます。

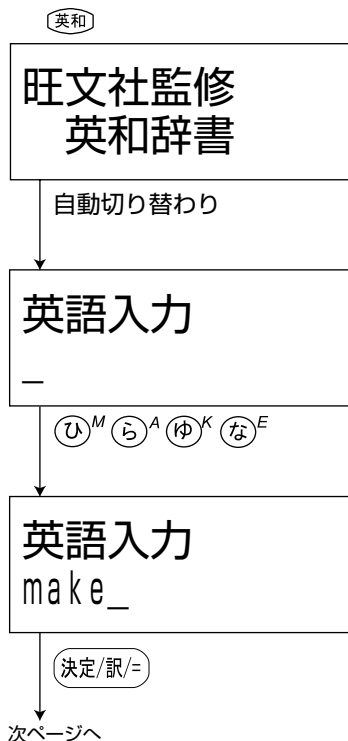


5. 見出し語やすべての訳語が画面 前ページから

に入りきらない場合、「▼」マークが表示されます。その場合 (▼) を押して、隠れている内容を見ることができます。

6. 見出し語は、アルファベット順に収録されています。「見出し語画面」のときに (v) または (^) で前後にある見出し語と訳語を検索することができます。

7. 見出し語の最後の訳語表示のときに (▼) を押すと、次の見出し語を見ることができます。

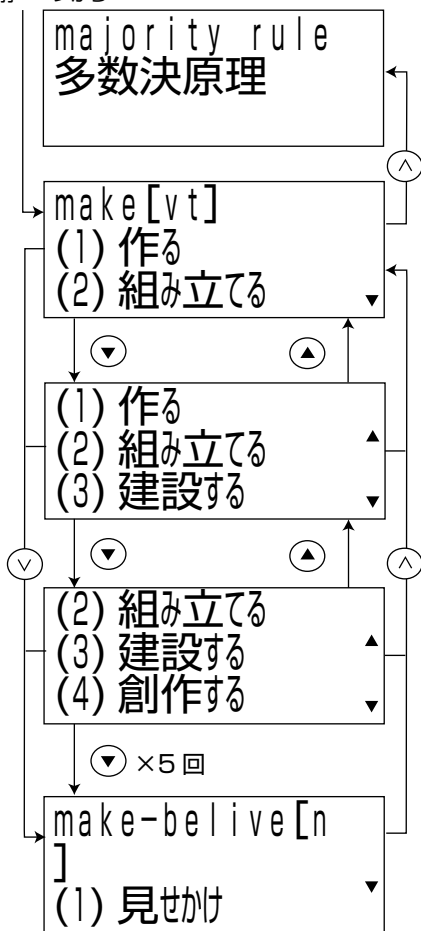

※ アルファベットの入力のしかた

- アルファベットの入力は、32文字まで可能です。
- 文字は全て小文字で入力されます。
- ハイフンの入力は⊖を使います。スペースを入れる場合は▶を使います。ハイフンとスペースは1文字目に入力することはできません。
- 誤って入力した文字は⬅で1文字ずつ削除して正しい文字を入力してください。
- 当辞書ではデータ及びキー配列の都合上、記号を含む単語を直接入力できない場合があります。括弧()等の記号が付加された見出し語の順番は、右記のようにその記号までの文字をアルファベット順にあてはめて収録しております。

(例)
agricultur(al)ist
agricultural

英語入力
agricultur_

決定/訳/=

該当ナシ

agricultur(al)
list[n]
(1) 農業経営者 ▼

このような単語を調べる際には、記号の前までをキー入力した後、見出し送りキー⓪あるいはカーソルキー⓫で検索してください。

※ 続けて他の単語を調べる

「見出し語 / 訳語画面」から、続けて他の単語をひく場合、そのままスベルを入力してください。

※ 品詞の種類と略語

[n] 名詞 [aux] 助動詞 [int] 間投詞 [pron] 代名詞 [vi] 自動詞 [art] 冠詞
[a] 形容詞 [vt] 他動詞 [ad] 副詞 [v] 動詞 [prep] 前置詞 [conj] 接続詞

※ 収録辞書データに該当する単語がない場合


データに収録されていない単語が入力された場合、「該当ナシ」表示後、自動的に収録されている中で最も近い見出し語を表示します。

※ データの収録順について

データは「A」からはじまり 50 音順に「Z」まで収録されています。なお、「Z」の次は「A」に戻ります。

※ 同スペル異義語の場合

同スペル異義語の場合、収録語の先頭の単語、熟語が表示されます。お探しの単語が異なるときには、見出し送りキー \odot あるいはカーソルキー \blacktriangledown で続けて検索してください。

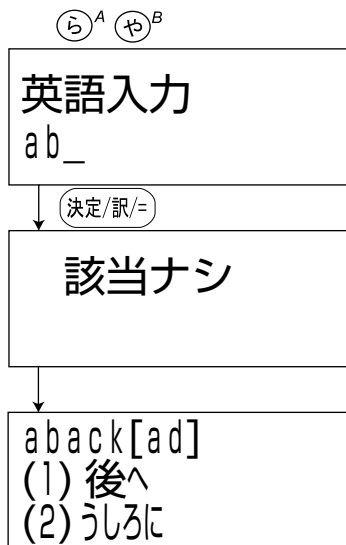

※入力例「ab」。

日本語を入力すると、対応する英単語、英熟語を表示します。

(例) とる

1. (初期画面)


和英を押して、和英辞書モードにします。

2. (入力画面)

自動的に日本語入力画面に切り替わります。

3. 仮名キーを使って、読みを入力します。

4. **決定/訳/=**を押すと、漢字まじりの見出し語を表示。また、下段には英文の訳語が表示されます。

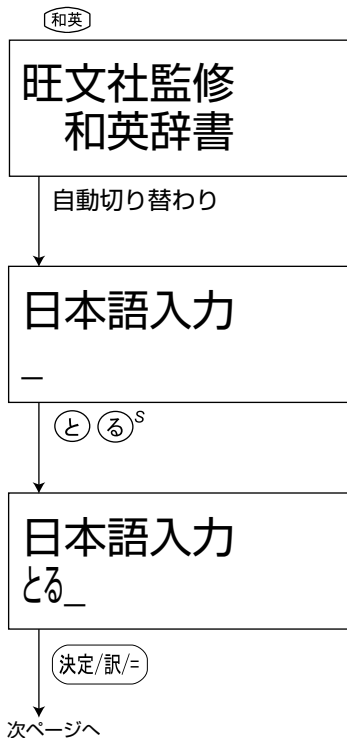


5. 見出し語やすべての訳語が画面 前ページから

に入りきらない場合、「▼」マークが表示されます。その場合 (▼) を押して、隠れている内容を見ることができます。

6. 見出し語は、50音順に収録されています。

「見出し語／訳語画面」のときに (▼) または (▲) で前後にある見出し語を検索することができます。

7. ひとつの見出し語の最後の訳語表示のとき (▼) を押すと、次の見出し語を見ることができます。

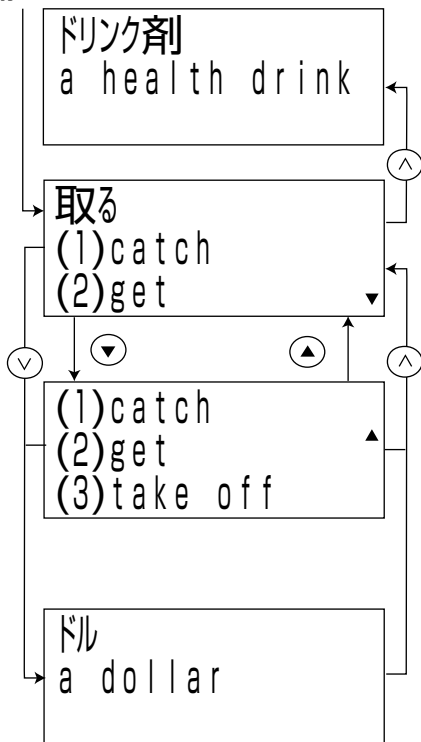

※ 読みの入力のしかたは国語辞書と同じです。(13 ページ参照)

- 読みはかなで、24 文字まで入力できます。
- 誤って入力した文字は(←)で 1 文字ずつ削除して正しい文字を入力します。

※ 続けて他の単語を調べる

「見出し語／訳語画面」から、続けて他の単語をひく場合、そのまま読みを入力してください。

※ 収録辞書データに該当する単語がない場合


データに収録されていない単語が入力された場合、「該当ナシ」表示後、自動的に収録されている中で最も近い見出し語を表示します。

※ データの収録順について

データは「あ」からはじまる 50 音順に「わ」まで収録されています。なお、「わ」の次は「あ」に戻ります。


※ 同音異義語の場合

同音異義語の場合、収録語の先頭の単語、熟語が表示されます。お探しの単語が異なるときには、見出し送りキー(⏏)あるいはカーソルキー(⏏)で続けて検索してください。

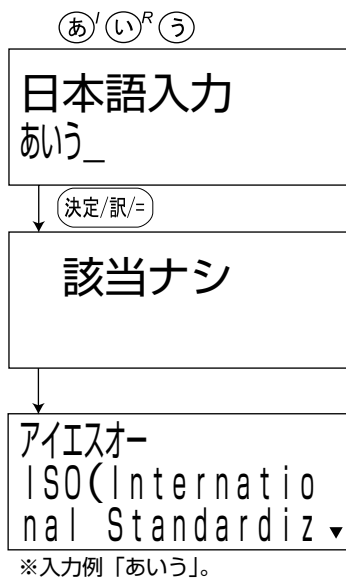

1. (⏻)を押して電卓モードにします。
(前の状態に戻る場合があります。
詳しくは7ページのレジューム
機能を参照してください。)

2. (入力画面)
入力画面になった後、数字計算
キーを使って、入力してください。
使用方法は通常の電卓と同じで
す。

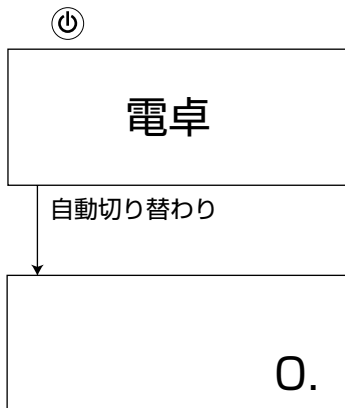

各キーの説明

削除キー

入力した後に(←)キーを1回押したときは最後に入力した数値のみ削除
します。

例: $123 \times 456 = 56088$
操作 [1] [2] [3] [×] [4] [5] [5] [←] [6] [決定/戻り] 表示: 56088
↑ ↑
入力ミス 訂正

(⏻) オールクリアキー: すべての内容をクリアします。

[÷] [×] [-] [+] [決定/戻り] 演算命令キー: 数式通りに押してください。


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 数字キー: 数字入力に使用します。

[.] 小数点キー: 入力する数値の小数点の位置で押します。小数桁だけの入
力の場合には、小数点の前に[0]を押す必要はありません。

例: 0.123
操作 [.] [1] [2] [3] 表示: 0.123

[%] パーセントキー: パーセント計算に用います。

計算のしかた

- ①  を押して電卓モードにしてください。
- ② キー操作は計算通りに押してください。
- ③ \div \times $-$ $+$ を押し間違えたときは、正しいキーを押し直してください。

例: $12 \times 34 = 408$

操作 $\boxed{1} \boxed{2} \boxed{\div} \boxed{\times} \boxed{3} \boxed{4} \boxed{=}$ 表示: 408

\uparrow
誤操作

\uparrow
正しいキーの押し直し

■計算例

●加減算

計算例

$3 + 6 - 0.5 = 8.5$

$\boxed{3} \boxed{+} \boxed{6} \boxed{-} \boxed{\cdot} \boxed{5} \boxed{=}$ 表示: 8.5

$8 - 9 - 3 + 2 = -2$

$\boxed{8} \boxed{-} \boxed{9} \boxed{-} \boxed{3} \boxed{+} \boxed{2} \boxed{=}$ 表示: -2

●混合計算

計算例

$6 \times 8 \div 4 + 13 - 6 = 19$

$\boxed{6} \boxed{\times} \boxed{8} \boxed{\div} \boxed{4} \boxed{+} \boxed{1} \boxed{3} \boxed{-}$

$\boxed{6} \boxed{=}$ 表示: 19

●定数パーセント計算

計算例

150の12%? $150 \times 12\% = 18$

$\boxed{1} \boxed{5} \boxed{0} \boxed{\times} \boxed{1} \boxed{2} \boxed{\%} \boxed{=}$ 表示: 18

150の26%? $150 \times 26\% = 39$

$\boxed{1} \boxed{5} \boxed{0} \boxed{\times} \boxed{2} \boxed{6} \boxed{\%} \boxed{=}$ 表示: 39

114は150の??% $114 \div 150 = 76\%$

$\boxed{1} \boxed{1} \boxed{4} \boxed{\div} \boxed{1} \boxed{5} \boxed{0} \boxed{\%} \boxed{=}$

表示: 76

96は150の??% $96 \div 150 = 64\%$

$\boxed{9} \boxed{6} \boxed{\div} \boxed{1} \boxed{5} \boxed{0} \boxed{\%} \boxed{=}$ 表示: 64

●乗除算

計算例

$1.4 \times 7 = 9.8$

$\boxed{1} \boxed{\cdot} \boxed{4} \boxed{\times} \boxed{7} \boxed{=}$ 表示: 9.8

$258 \div 32 = 8.0625$

$\boxed{2} \boxed{5} \boxed{8} \boxed{\div} \boxed{3} \boxed{2} \boxed{=}$ 表示: 8.0625

●混合計算

計算例

250の35%は $\frac{250 \times 35}{100} = 87.5$

$\boxed{2} \boxed{5} \boxed{0} \boxed{\times} \boxed{3} \boxed{5} \boxed{\%} \boxed{=}$ 表示: 87.5

12は48の??% $\frac{12}{48} \times 100 = 25$

$\boxed{1} \boxed{2} \boxed{\div} \boxed{4} \boxed{8} \boxed{\%} \boxed{=}$ 表示: 25

●割増し・割引計算

計算例

250の30%割増しは?

$250 + (250 \times 30\%) = 325$

$\boxed{2} \boxed{5} \boxed{0} \boxed{+} \boxed{3} \boxed{0} \boxed{\%} \boxed{=}$ 表示: 325

250の30%割引は?

$250 - (250 \times 30\%) = 175$

$\boxed{2} \boxed{5} \boxed{0} \boxed{-} \boxed{3} \boxed{0} \boxed{\%} \boxed{=}$ 表示: 175


電池の交換と注意

電池の交換について


- 電池交換の表示が出たら、下記の要領に従って新しい電池と交換してください。
- 使用電池は、リチウムイオン電池 CR2032 × 2 個です。

電池交換 して下さい


1. 電源を切ります。
2. 電池ふたを左に引き出して取り外してください。
A 部にある丸い溝に先の細い棒などを差し込み、電池を外します。

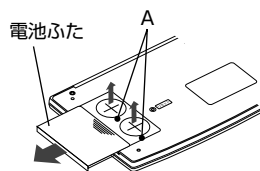


3. 2 個の新しい電池を+側を上にして入れます。
電池格納部にある長方形のツメ部分側 (B 部) に電池を差し込みます。そのまま軽く押しながら格納部へセットしてください。
※電池の+-を間違えないように正しく入れてください。
※確実に金具の奥まで入ったことを確認してください。

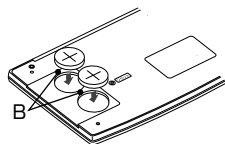

4. 電池ふたを電池トレイへ確実にカチッと音がするまで押し入れます。

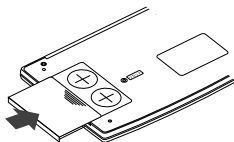

5. 必ずリセットボタンを細い棒の先などで押して初期モードに直してからお使いください。
(「はじめに」の「リセット操作について」(2 ページ)を参照ください。)

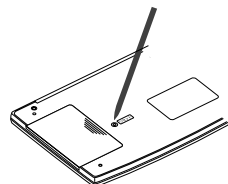

- 指定品番の電池 (CR2032) を使用してください。
- 電池交換のとき、ピンセットなど先端が金属のものは使わないでください。ショートしてケガをする恐れがあります。
- 長時間使用しないときは、電池を取り外してください。
- 付属の電池はモニター用ですので、所定の電池使用期間を満たさない場合があります。

⚠ 注意 電池について

次のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液もれや破損などの恐れがあり、本製品の故障やけがの原因となります。

(⊘は禁止事項を示す記号です。)

- 電池を乳幼児の手の届かないところに保管してください。誤飲の恐れがあります。万一、電池を飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。



- 電池はショート、分解、加熱、加圧、水の中に入れることはしないでください。液もれ発熱、破損などの原因となります。



- 万一、もれた液体が皮膚や衣服に付着した場合は、きれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で洗い流した後、ただちに医師の治療を受けてください。
- 指定した電池をお使いください。本製品には充電式の電池は使用できません。
- 電池を交換する場合は、同じ製造メーカー、同じ品番の電池をご使用ください。
また、電池は2個とも同時に交換してください。

- 電源を入れたまま、電池の交換をしないでください。
- 電池交換のとき、ピンセットなど先端が金属のものを使わないでください。ショートしてケガをする恐れがあります。
- 本製品を長い間使わないときは、電池を取り外しておいてください。
- 電池残量が少ないままでご使用になりますと誤動作、誤表示を起こすこともあります。新しい電池に交換してからご使用ください。
- 本製品に内蔵の電池は、工場出荷時よりつけられているモニター用の電池ですので、電池寿命が製品仕様の表示より短い場合があります。
- ご使用済みの電池は、環境保護のため正しく処分してください。処分するときは、お住まいの自治体のルールに従い正しく処分してください。

故障かなと思う前に

電子辞書の具合が悪いときは、この表でチェックしてみましょう。それでも正常に動作しないときは、弊社消費者センターにご相談ください。

状態	原因	直しかた
● 表示が出ない	電池が正しく入っていない	(+) 側を上にして、電池を正しくセットします。 (「電池の交換と注意」(41 ページ) を参照ください)
● 文字が正しく表示されない	電池が消耗している	新しい電池と交換してください。 (「電池の交換と注意」(41 ページ) を参照ください)
● 正常に動作しない	電池を交換した後に、リセット操作をしていない	リセット操作を行ってください。 (「はじめに」の「リセット操作について」(2 ページ) を参照ください)
● 表示文字が出ない、見えにくい ● 画面が暗い ● 表示文字が尾を引く	コントラストの調整が適切でない	コントラストの調整をおこなってください。 (「はじめに」の「コントラスト調整機能について」(2 ページ) を参照ください)
● 検索中に表示文字が薄くなる	電池が消耗している	新しい電池と交換してください。 (「電池の交換と注意」(41 ページ) を参照ください)
● 電池の消耗が異常にはやい ● 動作が不安定で表示に時間がかかる ● 動作停止	電池を交換した後のリセット操作が正しく行われていない等	リセット操作を行ってください。 (「はじめに」の「リセット操作について」(2 ページ) を参照ください)

保証について

1. 本製品には保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡します。必ずお受け取りください。所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
2. 保証期間はお買い上げの日より1年間です。保証期間内でも有償修理となる場合がございますので、内容をよくお読みください。
3. 本製品のソフトウェアの記述内容を使用したことによる金銭上の損害、逸失利益および第三者からのいかなる請求につきましても弊社は一切その責任を負えません。
4. 権利者の承諾を得ることなく、本製品のソフトウェアおよび取扱説明書の内容一部または全部を複製、及び賃貸に使用することは、著作権法上禁止されております。
5. 取扱説明書に記載されている正常な使用状態で本製品に故障が生じた場合、弊社は本製品の保証書に定められた条件に従って修理をいたします。ただし、本製品の故障、誤操作等によりデータ等が正常に呼び出せない事によって発生した損害等につきましては、弊社は一切その責任を負えませんので、予めご了承ください。

修理等について

1. 本製品の具合が悪いときは、本取扱説明書をもう一度お読みになってお調べください。それでも具合が悪いときは、お買い上げ店または弊社消費者センターにご相談ください。ご相談のときはお買い上げ日、型番、故障内容をできるだけ詳しくお知らせください。
 - * 修理は故障内容の詳しいメモ等を添えて、お買い上げ店へ製品と保証書をご持参、または弊社消費者センターにご郵送（またはご持参）の上、お申し付けください。
 - * 弊社へ郵送される場合の郵便料金及び諸経費等、または持参及びお持ち帰りの交通費等はおお客様のご負担となりますので予めご了承ください。郵送される場合は適切な梱包の上、紛失等を防ぐため簡易書留や宅配便等のご利用をお勧めします。
2. 保障期間中の修理について
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
3. 保証期間経過後の修理について
お買い上げ日、製品名、型番、故障内容をできるだけ詳しくお知らせください。修理によって機能等が維持できる場合は、ご希望により有料にて修理させていただきます。また、修理によって機能等が維持できない場合は、修理をお断りする場合があります。

無料修理規定


1. 保証期間はお買い上げの日より1年間です。
2. 正常な使用状態（取扱説明書の注意に従った使用状態）で保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店、または弊社が無料で修理させていただきます。
3. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになられる場合には、お買い上げの販売店へ製品と、この保証書をご持参または弊社消費者センターにご郵送（またはご持参）のうえ、お申し付けください。
4. 弊社へご持参およびお持ち帰りの交通費等、またはご郵送される場合の郵便料金および諸経費等はお客様のご負担となりますので予めご了承ください。
*ご郵送される場合は適切な梱包のうえ、紛失等を防ぐため簡易書留や宅配便等のご利用をお薦めします。
5. ご贈答、ご転居等で、この保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼になれない場合は、弊社消費者センターに製品と、この保証書をご郵送（またはご持参）ください。
6. 保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。
 - (1) この保証書のご提示がない場合、お買い上げの年月日・お客様名・お買い上げ販売店名の記入がない場合、およびこの保証書の字句を書替えられた場合
 - (2) 他の機器から受けた障害、または不当な修理や改造による故障および損傷
 - (3) お買上げ後の輸送、落下、電池の液もれ（含付属サービス電池）などによる故障および損傷
 - (4) お取扱い上の不注意（表示画面ガラス割れ等）による故障および損傷
 - (5) 火災、地震、風水害、落雷等の天変地異、公害、異常電圧等による故障および損傷
 - (6) 一般家庭以外での使用（例えば業務用）での故障および損傷
 - (7) 付属品（電池等）の消耗、液もれ等による故障および損傷
 - (8) ご使用中に生じたキズ、汚れ、磨耗などによる外観上の損傷
 - (9) ジュース、コーヒー等、液体の水濡れによる故障および損傷
7. 保証期間内、お客様に迅速なサービスをお届けするために、修理のほか必要に応じて同一機種または同等品と交換させていただくことがあります。
8. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is validity only in Japan.
9. この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
*この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書でお客様の法律上の権利を制限できるものではありません。
*日本国内で購入され、保証期間内に海外からの無料修理をお受けになられる場合にも、この保証書を添付のうえ、修理をお申し付けください。この保証書のご提示がない場合は有料となりますので予めご了承ください。
*保証期間経過後の修理などについてのご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店、または弊社消費者センターにお問い合わせください。

■ 製品仕様

表示構成	111 × 48 ドットマトリクス + 4 方向アイコン
操作キー	計 81 キー（含む裏面リセットキー）
使用電池	リチウム電池 2 個（品番：CR2032）
電池寿命	約 85 時間（1 日 1 時間使用の場合）
オートパワーオフ	約 3 分
使用温度	0℃ ~ 40℃
保存温度	- 10℃ ~ 50℃
外形寸法	約 130（幅）× 17（高さ）× 92（奥行）mm
質量	約 160 g（電池含む）

- * 本取扱説明書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- * 本取扱説明書の内容については十分注意して作成しておりますが、万一ご不明な点がありましたら、弊社消費者センターまでご連絡ください。
- * 本取扱説明書の内容は、将来予告なく変更することがあります。
- * 本体に組み込まれた電池は、工場出荷時に組み込まれた物ですので、規定の寿命に満たない場合があります。
- * 製品仕様およびデザインは、改良のために予告なく変更することがあります。

商品に関するご相談、お問い合わせは、弊社
消費者センターにてお受けいたしております。
受付時間：10～12時／13～16時
月～金（祝祭日、年末年始を除く）

 **0120-88-6295**
フリーコール
通話料は無料です。



E-mail: support@systems.citizen.co.jp
<http://www.citizen-systems.co.jp>

本書は、お客様の取扱説明書による正しい使用状態で、万一故障した場合に、保証規定に従ってお買い上げの後1年間は無料修理を行うことをお約束するものです。故障の場合は本保証書を添えて、お買い上げの販売店または弊社消費者センターへお持ちください。お客様にご記入いただきました本保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

品名	電子辞書	形式	ED1900
保証対象	本体		
保証期間	お買い上げの日から 1年		
お買い上げ日	平成	年	月 日
お客様	住所		
	電話番号		
	お名前		様
販売店			



発売元 **シチズン・システムズ株式会社**

〒188-8511 東京都西東京市田無町6-1-12 Tel. 042-468-4607

- CITIZEN はシチズン時計株式会社の登録商標です。
- 会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

Printed in China