



使用説明書
保証書付

はじめに

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に本取扱説明書をよくお読みいただき、それぞれの機能、使用方法をご理解の上正しくお取り扱いいただくようお願い致します。なお本書はお読みになった後も、大切に保管していただき適宜ご利用いただきますようお願い致します。

持込修理

保証書

シチズン電卓付きタイマー	
保証期間	お買い上げ日より3年
お買い上げ年月日	年 月 日
お名前 ご住所	TEL ()
販売店名 住所	(印)

●この保証書は日本国内に限ります。

●修理メモ

△ご使用方法の注意

本製品をご使用時に、KEYを押しても動作や表示に異常が生じる時は電池蓋をあけて電池を再度セットしてください。

商品に関するご相談・お問い合わせは、消費者センター
でお受けいたします。
受付時間：10～12時/13～16時 月～金(祝祭日、
年末年始を除く)



通話料は無料です。

0120-88-6295



カロリーチェック一覧表

おにぎり(1コ)ごはん		
焼おにぎり	ニチレイ	74 kcal
加ト吉焼おにぎり	カトキチ	81 kcal
直巻おむすび とり五目	セブンイレブン	120 kcal
直巻おむすび 紀州梅	セブンイレブン	126 kcal
手巻おにぎり 紀州梅	ローソン	148 kcal
手巻おにぎり 明太子	セブンイレブン	154 kcal
手巻おにぎり 鮭	ローソン	155 kcal
手巻おにぎり 紅鮭	セブンイレブン	158 kcal
手巻おにぎり おかか	ローソン	161 kcal
手巻おにぎり シーチキンマヨネーズ	ローソン	173 kcal
手巻おにぎり シーチキン	セブンイレブン	186 kcal
サラダ巻牛肉	ローソン	189 kcal
田舎おむすび梅かつお	ファミリーマート	189 kcal
直巻おにぎり 鶏五目	ローソン	224 kcal
田舎おむすび 鶏五目	ファミリーマート	226 kcal
五目おこわ(180g)	エスピー食品	319 kcal
御弁当		
カップdeライスとりそばろ御飯	マルハ	255 kcal
カトキチぶちボウル中華丼	カトキチ	268 kcal
いなり寿司	ローソン	318 kcal
サラダ巻	ファミリーマート	388 kcal
助六寿司	ローソン	554 kcal
幕の内弁当	ローソン	736 kcal
のり弁当	ファミリーマート	862 kcal
洋食ミックス弁当	ファミリーマート	920 kcal
ファーストフード		
グリルバーガー	ロッテリア	274 kcal
ハンバーガー	マクドナルド	276 kcal
きんぴらライスバーガー	モスバーガー	295 kcal
チーズバーガー	マクドナルド	326 kcal
やきにくライスバーガー	モスバーガー	352 kcal
テリヤキバーガー	モスバーガー	380 kcal
和風チキンカツサンド	ケンタッキーマ	463 kcal
おかゆ、お茶漬け		
梅かゆ	マルハ	77 kcal
中華かゆ	マルハ	85 kcal
和風鮭かゆ	味の素	90 kcal
ちゃんごはん紅鮭かゆ	味の素	100 kcal
ちゃんごはん白かゆ	味の素	105 kcal
梅干茶づけ	永谷園	113 kcal
わさび茶づけ	永谷園	115 kcal
ちゃんごはん玄米かゆ	味の素	120 kcal
カレー、ピラフ		
カップdeライスビーフカレー	マルハ	202 kcal
カップdeライスエビドリア	マルハ	220 kcal
シェフズドリアきのこベーコン	味の素	370 kcal
あ あれたべよカレーライス中辛	大塚食品	480 kcal
あ あれたべよハヤシライス	大塚食品	480 kcal
ガーリックライス	明治乳業	655 kcal
大盛鶏肉ときのこのピラフ	ファミリーマート	667 kcal
お菓子		
ミルク ハーフ&ハーフ(1コ)	不二家	12 kcal
LOOKアラモード完熟(1コ)	不二家	21 kcal
リッツサンドクラッカー(1コ)	ヤマザキナビスコ	40 kcal
小枝スティックブラウニーピター	森永製菓	54 kcal
オレオ チョコレートパイ(1コ)	ヤマザキナビスコ	133 kcal
アイダホポテトしお味50g	ハウス食品	259 kcal
ラズベリーパイ65g	森永製菓	365 kcal
こんがり焼トウモロコシ75g	山芳製菓	405 kcal
焼トウモロコシベッパー&ビーフ90g	カルビー	427 kcal
クリーミーチートス90g	ジャパンフリトレ	427 kcal

小枝ロイヤルミルクティー86g	森永製菓	470 kcal
ラティスうすしお85g	湖池屋	487 kcal
キャラメルコーンホットケーキ85g	東ハト	495 kcal
プリングルスらいと塩味170g	P&Gフーズ	839 kcal
プリングルスリッジチーズサワー170g	P&Gフーズ	900 kcal
菓子パン		
スナックサンドピーナツ	フジパン	169 kcal
リングドーナツ	ローソン	234 kcal
あんパン	木村屋	242 kcal
オムレット青森りんご	第一屋製パン	249 kcal
チョコココロパン	木村屋	260 kcal
オムレット甲州ぶどう	第一屋製パン	267 kcal
ジャムパン	山崎製パン	275 kcal
クリームパン	山崎製パン	294 kcal
むしケーキプレーン	木村屋	307 kcal
プリエチョコバナナ	日糧製パン	314 kcal
ピロシキ	伊藤製パン	316 kcal
ホイップあんぱん	フジパン	424 kcal
リンゴのデニッシュ	日糧製パン	425 kcal
カスタードフランス	第一屋製パン	430 kcal
手造り風メロン	山崎製パン	435 kcal
高級つぶあん栗入り	山崎製パン	437 kcal
マーブル蒸しパンチョコ	山崎製パン	499 kcal
インスタント		
ふかひれ中華スープ好吃湯	旭松食品	51 kcal
生みそずいけんちん汁ミノ	旭松食品	58 kcal
つぶ入りコーンクリーム	味の素	95 kcal
ワンタンしょうゆ味	東洋水産	165 kcal
つゆまるきつねうどん	東洋水産	331 kcal
ホットヌードル味噌バター	東洋水産	335 kcal
ホットヌードルシーフード	東洋水産	345 kcal
チリトマトヌードル	日清食品	353 kcal
つゆまるたぬきそば	東洋水産	371 kcal
いただきレンジ焼そば	ハウス食品	392 kcal
日清焼きそばUFO	日清食品	561 kcal
大盛りいか焼きそば	エースコック	742 kcal
外食-和食		
ざるそば		290 kcal
きつねうどん		350 kcal
おでん		370 kcal
にぎり寿司		440 kcal
ちらし寿司		500 kcal
刺し身定食		550 kcal
焼き魚定食		600 kcal
親子丼		600 kcal
牛丼		640 kcal
天ぷら定食		880 kcal
うな重		890 kcal
とんかつ定食		1200 kcal
外食-洋食		
えびグラタン		400 kcal
魚貝類のリゾット		430 kcal
ビーフシチュー		490 kcal
シーフードドリア		520 kcal
ミックスピザ		550 kcal
ミックスサンド		570 kcal
えびピラフ		580 kcal
スパゲッティボンゴレ		640 kcal
オムライス		640 kcal
スパゲッティカルボナーラ		700 kcal
スパゲッティミートソース		770 kcal
ハヤシライス		870 kcal

⚠ ご使用上の注意

- 本製品はLSIなどの精密な電子部品でできておりますので、極端な温度条件下でのご使用はさけてください。直射日光のあたるところ、暖房器具の近く等、高温になる場所、温度が急激に変わる場所などに置かないでください。
- 湿気やほこりの多い場所での使用、保管は避けてください。直接水がかかるような使用を避けるとともにほこりなどにもご注意ください。
- お手入れにはシンナーやベンジン等の揮発油や、ぬれぞうきんなど使用しないで乾いた柔らかい布をご使用ください。
- 落としたり、強いショックをあたえないでください。液晶表示パネルはガラスでできておりますので強くおさえないでください。割れる恐れがあります。
- 「ヒネリ」や「曲げ」を加えたり、それらが加わる恐れのある事は避けてください。
- 本製品を分解しますと機能が低下しますので絶対に分解しないでください。
- 鋭利なものでキー操作をしないでください。
- 火中に投入しないでください。不要になった電池や本機を火に投げ入れますと非常に危険です。

⚠ お願い


- 重要な計算をする時は検算を励行される事をお勧めいたします。

⚠ 電池について

- 電池は使い方を誤ると、液もれや破裂の恐れがあります。次のことは必ずお守りください。
- $+$ と $-$ の向きを正しく入れてください。
 - 電池は充電できません。
 - 電池に万一液もれが起こったときは、電池入れについた液をよくふき取ってから、新しい電池を入れてください。
 - 電池をセットする方法はネジを緩めてタイマーの電池ブタを矢印方向にスライドさせ開いてください。
 - 使用する前に絶縁テープを抜いて下さい。

- 万一、本製品使用により生じた損害逸失利または第三者からのいかなる請求についても当社はその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

1. 各キー及び表示

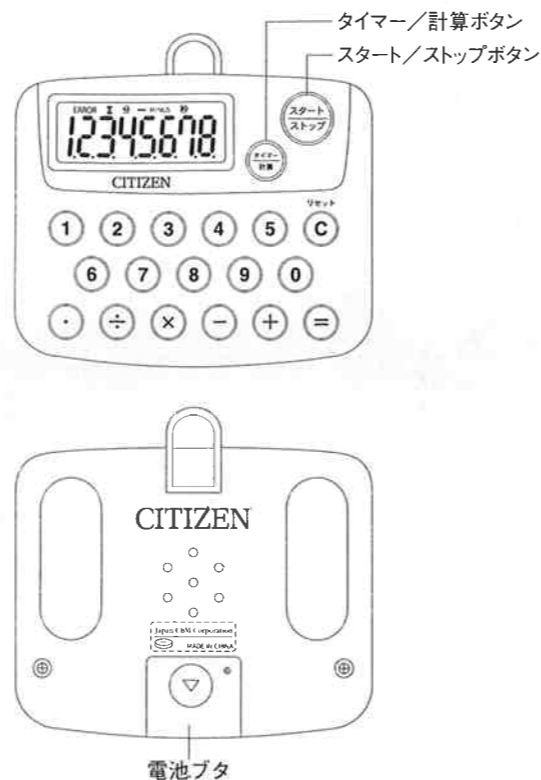

2. 表示部

- タイマー/計算ボタン** ボタン タイマー/電卓モードを切り替える時に使用します。
- スタート/ストップボタン** ボタン タイマーモードで秒読みのスタート/ストップを行う時に使用します。
- リセットボタン** 電卓モードで表示の数字をクリアする時に使用します。タイマーモードで時間リセットに使用します。
- 演算命令ボタン** $+$ $-$ \times \div $=$ 算式通りに押してください。
- 置数ボタン** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 置数に用います。
- 小数点ボタン** \cdot 置数する数値の小数点の位置で押します。小数桁だけの置数の場合には小数点の前に 0 キーを押す必要はありません。

〈例〉0.123
操作 \cdot 0 1 2 3 \rightarrow 表示 0.123

3. 計算のしかた

- タイマー/計算** ボタンを押して0に表示してください。
- 演算命令ボタン $+$ $-$ \times \div を押したときは正しいキーを押してください。
〈例〉 $12 \times 34 = 408$
操作 1 2 \times 3 4 $=$ \rightarrow 表示 408.
誤操作 \uparrow \uparrow 正しいキーの押し直し
- 演算命令ボタン $+$ $-$ \times \div を押した数値の訂正はできません。

〈計算例〉

操作	表示
●加減算	
$3+6-0.5=8.5$	3 $+$ 6 $-$ 0.5 $=$ 8.5
$8-9-3+2=-2$	8 $-$ 9 $-$ 3 $+$ 2 $=$ -MINUS2.
●乗除算	
$1.4 \times 7 = 9.8$	1 $.$ 4 \times 7 $=$ 9.8
$258 \div 32 = 8.0625$	2 5 8 \div 3 2 $=$ 8.0625
●混合計算	
$6 \times 8 \div 4 + 13 - 6 = 19$	6 \times 8 \div 4 $+$ 1 3 $-$ 6 $=$ 19.
●定数計算	
$4+5=9$	4 $+$ 5 $=$ 9.
$2+5=7$	2 $=$ 7.
$3-2=1$	3 $-$ 2 $=$ 1.
$1-2=-1$	1 $=$ -MINUS1.
$3 \times 4 = 12$	3 \times 4 $=$ 12.
$3 \times 5 = 15$	5 $=$ 15.
$6 \div 2 = 3$	6 \div 2 $=$ 3.
$5 \div 2 = 2.5$	5 \div 2 $=$ 2.5.
※定数加減算は加数と減数、定数乗除算は被乗数と除数がそれぞれ定数になります。	
●自乗・べき計算	
$5^2 = 25$	5 \times $=$ 25.
$5^4 = 625$	5 \times $=$ $=$ 625.
※ $=$ ボタンを(n-1)回押すとn乗が得られます。	
●逆数計算	
$\frac{1}{2} = 0.5$	2 \div $=$ 0.5
$\frac{1}{2 \times 4 + 6} = 0.071428571$	2 \times 4 $+$ 6 \div $=$ 0.071428571
※ \div ボタンを続けて押せば、逆数が求められます。	

4. オーバーフロー

オーバーフロー表示(ERROR表示)が表われ置数演算を停止させます。
Cボタンを押して解除してください。

5. タイマーご使用方法

- 1 **タイマー/計算** ボタンを押して表示を00-00にしてください。
- 2 1 \sim 0 ボタンを押してご希望の時間をセットしてください。
〈例〉●12分30秒にセットしたい場合は 1 2 3 0 の順に押します。
●1分05秒にセットしたい場合は 0 1 0 5 の順に押します。
●30秒にセットしたい場合は 0 0 3 0 の順に押します。
●5秒にセットしたい場合は 0 0 0 5 の順に押します。
※99分59秒を越える設定はできません。
- 3 **スタート/ストップ** ボタンを押してください。タイマーがスタートして、表示は1秒毎にカウントダウンします。
- 4 時間セットをやり直す場合はCボタンを押して表示を00-00に戻して再セットしてください。
- 5 時間表示が00-00になるとアラームが鳴ります。アラームは約60秒鳴ります。アラームを止める場合は $+$ $-$ \times \div 、 0 \sim 9 、**タイマー/計算** **スタート/ストップ** のどれを押しても止まります。
- 6 タイマー時間を途中で止める場合は**スタート/ストップ** ボタンを押してください。タイマーは止まります。再びタイマーをスタートする場合は**スタート/ストップ** ボタンを押してください。タイマーは続けてカウントダウンします。
- 7 秒読み中でも計算モードにすることができます。(タイマーは動いています)

6. 仕様

型 式: ET-821/ET-822
表 示: 液晶表示、8桁
演算桁数: 置数、被演算、演算数ともに8桁
小数点方式: 浮動小数点
表示機能: オーバフロー表示、タイマー符号、分・秒表示
電 源: 内蔵電池LR44 (又は同等品)
使用温度: 0°C \sim 40°C
使用時間: 毎日5回タイマーを使用、アラーム音1回20秒として1年間

※改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。