

取扱説明書

保証書付

対応機種：CP110

このたびは、本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、それぞれの機能や使用方法をご理解の上、正しくお取り扱いください。なお、本書は保証書をかねておりますので、お読みになった後も大切に保管してください。

商品に関するご相談、お問い合わせは、弊社消費者センターにてお受けいたしております。
受付時間：10～12時/13～16時
月～金（祝祭日、年末年始を除く）

☎ 0120-88-6295

フリーコール
通話料は無料です。



安全上のご注意

本説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を防止するためにいろいろな絵表示で説明しています。

警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う危険が想定される内容」です。

禁止 してはいけない「禁止」内容です。

警告

禁止 ●本製品を火中に投げ込まないでください。破裂する恐れがあります。

取扱い上のご注意

取扱いについて

故障の原因になりますので、次のことを必ずお守りください。

- 絶対に分解しないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- ほこり、湿気の多い所や水のかかる所で使用しないでください。
- 鋭利なものでキー操作をしないでください。
- 極端な温度条件下で使用しないでください。（使用温度：0℃～40℃）

保管について

- 湿気の多い所や水のかかる所に保管しない。故障の原因になります。

お手入れについて

- シンナーやベンジンなどは使用しない。乾いた柔らかい布で拭いてください。

取扱い上のご注意

液晶表示画面について

- 液晶表示画面はガラスできていますので、画面を「強く押す」「曲げる」「落とす」などの強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れて、ケガの原因になることがあります。
- 液晶表示画面のガラスが割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因になることがあります。
- 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 万一、目に入ったか、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上清浄したあと、医師に相談してください。

ご使用の前に

- 本書および本製品により生じた損害、過失利益または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

本体裏側の【RESET】キーについて

計算中にすべてのキーの機能が働かなくなる等の異常が発生したときは、本体裏面にある【RESET】キーを先端の細いもので押してください。



電池の取扱いについて

警告

- 電池を乳幼児の手の届くところに置かない。誤飲の恐れがあります。万一、電池を飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。真夜中など、お近くの医師に相談できない場合は、下記へ電話して指示を受けてください。

毒性等に関するお問い合わせ先

(財)日本中毒情報センター 中毒110番
(大阪) 0990-50-2499
(ダイヤルQ2) 24時間対応

注意

- 間違った種類の電池を使用しない。間違えると故障の原因になります。
- 電池交換のとき、ピンセットは使わない。ショートしてケガをする恐れがあります。
- 長時間使用しないときは、電池を取り外す。
- 使い終わった古い電池は取り外す。電池の液もれによる事故や故障の原因となります。
- 電池は ⊕ ⊖ の方向を正しく入れる。間違えると故障の原因になります。
- 付属の電池はモニター用ですので、所定の電池使用期間を満たさない場合があります。
- ご使用済みの電池は、お住まいの自治体のルールに基づいて正しく処分してください。

操作キーの説明

操作キー	操作キーの名称	使い方
CAL AC	オールクリア、電卓機能切り替え	◇電卓以外の機能から電卓への切り替え、また電卓を使用しているときに設定したメモリ数値以外の全てを消します。（オールクリア） ◇一度押した場合は、電卓機能へ切り替わります。 ◇二度押した場合は、設定した税率以外の全てを消します。（オールクリア） ※累積計算（メモリ計算）も消えますのでご注意ください。
CE/C	クリアエントリー、クリア	◇一度押した場合は、最後に入力した数値を消します。（クリアエントリー） ◇二度押した場合は、これまでの計算を全て消します。（クリア） ※累積計算（メモリ計算）の数値や税率は消せません。メモリキーとCAL/ACキーの説明をご覧ください。
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	置数	数値を入力するときに使います。
+ - × ÷	演算命令	加算・減算・乗算・除算をするときに使います。
=	イコール	各種の計算結果を表示するときに使います。
.	小数点	数値の小数点を入力するときに使用します。
MRC	メモリリコール、クリア	独立メモリに記憶されている数値をリコール（呼び出し）するときとクリア（削除）するときに使います。 ◇一度押した場合は、記憶された数値をリコールします。 ◇二度押した場合は、記憶された数値をクリアします。 ※メモリで積算された数値は【CE/C】キーではクリアされませんので、必ず【MRC】キーを二回押す、または【CAL/AC】キーを一回押してクリアしてください。
M+	メモリプラス	置数した数値や計算結果を独立メモリに加算するときに使用します。
M-	メモリマイナス	置数した数値や計算結果を独立メモリに減算するときに使用します。
%	パーセント	割合、割増し、割引、比率などのパーセント計算をするときに、演算命令キーと合わせて使用します。
☐	カレンダー、時計、日付	カレンダー、時計、日付表示の切り替えに使用します。
🔔	アラーム	アラーム機能の設定に使用します。
SNOOZE	スヌーズ	スヌーズ機能の設定に使用します。
各都市名	都市切り替え	サマータイム（夏時間）を設定するときに使用します。
12/24	時計表示切り替え	時計機能の表示を12時間または24時間表示に設定するときに使用します。
SET	セット	各種設定をセットするときに使用します。
°C/°F	温度	温度計機能の表示を、摂氏（°C）と華氏（°F）に設定するときに使用します。
▲▼	上下検索	時間を設定するときに、設定する内容を上下に動かすときに使用します。
🎵	ビープ音	ビープ音の設定や解除するときに使用します。
C1 C2	通貨	通貨計算をするときの切り替えに使用します。

ご使用の前に

- 本体裏側にある電池が絶縁されていますので、本製品を初めて使用するときは、この絶縁テープを取り外して【RESET】キーを先端の細いもので押してください。
- 各種機能を操作中に、30秒間連続的に操作しない場合は、自動的にカレンダーと時計表示の画面に戻ります。

ビープ音の設定について

- 【🎵】キーを押して、ビープ音の設定をします。一度押すと“入”となり、二度押すと“切”になります。
- “入”を設定すると、操作キーを押したときに、ビープ音が鳴ります。

時刻と日付の設定について



- 【12/24】キーを押すと、時刻の表示を12時間制または24時間制に切り替えられます。
 - 【▲▼】キーは、設定の際に前後の調整用として使用できます。12時間表示の場合、“PM”と“SUMMER”の表示に注意ください。
 - カレンダー自動表示。
 - 日本で使用する場合、現地時間は東京を選択して設定します。
- ※現地時間が東京で、日本時間2006年12月25日、PM10時15分を設定します。時計は、12時間で表示される場合です。

操作内容	キー操作	ディスプレイの表示
①	TOKYO SET	2000 MONTH DATE PM 4-01 20 12°C
② 秒を「00」に設定する	SET ▲▼ SET	2000 MONTH DATE PM 4-00 00 12°C
③ “時”合わせ	▲▼ PM10時まで押す SET	2000 MONTH DATE PM 10-00 00 12°C
④ “分”合わせ	▲▼ 15分まで押す SET	2000 MONTH DATE PM 10-15 30 12°C
⑤ “年”合わせ	▲▼ 06まで押す SET SET	2006 MONTH DATE PM 10-15 30 12°C
⑥ “月”合わせ	▲▼ 12まで押す SET	2006 12 MONTH DATE PM 10-15 30 12°C
⑦ “日”合わせ	▲▼ 25まで押す SET	2006 12 MONTH DATE PM 10-15 30 25 12°C

サマータイム（夏時間）の設定について

- サマータイムを設定することができます。
- 都市キーを2回押すと、画面に“SUMMER”が表示され、その都市のサマータイムが設定されて自動的に1時間が加えられます。もう一度押すと、通常の時間設定に戻ります。






アラーム機能

- 設定されたアラームを解除するには、画面に表示される「」が消えるまで【】キーを押します。消えない場合は、毎日同じ時刻に自動的にアラームは鳴ります。
- アラームを消さない場合、1分後にアラームは自動的に停止しますが、アラームの設定を解除するまでは、毎日同じ時刻にアラームは鳴ります。

<スヌーズ>機能について

- スヌーズとは、アラームが鳴っているときに、いずれかのキーを押すことによって、アラームを一時的に停止する機能です。
- アラームが鳴っているときに【SNOOZE】キーを押すと、画面上に“ZZ”が表示され、アラームが一時停止します。その後キーを押さない場合、アラーム音は5分後にまた鳴ります。

※アラーム時刻を、AM6時30分に設定する場合。


	操作内容	キー操作	ディスプレイの表示
①		 SET	12-00 00
②	“時”合わせ	  AM6時まで押す SET	6-00 00
③	“分”合わせ	  30分まで押す SET	6-30 00

ワールドタイム（世界時計）の設定について

- 世界16都市の現地時間が表示できます。
- 一つの都市を現地時間として設定することによって、他の都市との時差を自動的に計算し、時間を表示します。

都市名	GMTとの時差	都市名	GMTとの時差
LONDON	+0	TOKYO	+9
PARIS	+1	SYDNEY	+10
CAIRO	+2	HONOLULU	-10
MOSCOW	+3	LOS ANGELES	-8
DUBAI	+4	DENVER	-7
KARACHI	+5	CHICAGO	-6
BANGKOK	+7	NEW YORK	-5
HONG KONG	+8	RIO DE JANEIRO	-3

※PARISを現地時間として設定する場合。













































































































	操作内容	キー操作	ディスプレイの表示
①	現地時間に設定する都市を選択	 PARIS SET SET	2006 12 25 MON DATE 6-30 00 12°C
②	都市を選択して“秒”が点滅した以降の設定（時、分、日付）は、「時刻と日付の設定」の③と同じです。「時刻と日付の設定について」をご参照ください。	“秒”が点滅します。	

温度計について

- 【°C/°F】キーを押すと、摂氏（°C）または華氏（°F）に温度単位を切り替えられます。
- 一分ごとに温度を自動的に測定します。摂氏-9°C~50°C、華氏15°F~122°Fまで表示することができます。

電卓の操作例


- ①【CAL/AC】キーを押して、電卓の機能に切り替えてください。
- ②表示ディスプレイに、「M」が表示されていないことを確認してください。表示されている場合は、前の計算のメモリ数値が保存されたままです。【MRC】キーまたは【CAL/AC】キーを押して数値をクリアしてください。
- ③演算命令【+ - × ÷】キーを押した後は、数値の訂正はできません。
- 電卓以外の操作の途中でも、【CAL/AC】キーまたは【CE/C】キーを押すと、電卓の機能へ切り替わります。

計算例	キー操作	表示ディスプレイ
●加減算（+ - 計算） 3+6-0.5=8.5 8-9-3+2=-2	              	= 8.5 = -2.
●乗除算（× ÷ 計算） 1.4×7=9.8 258÷32=8.0625	            	= 9.8 = 8.0625
●混合算 6×8÷4+13-6=19 1.2×45÷0.6=90	                    	= 19. = 90.
●パーセント計算 250の35%は？ 12は48の何%？	            	= 87.5 = 25.
●メモリ計算 <加減算> 123+456=579 -) 789+147=936 +) 258-369=-111 合計 -468 メモリをクリア（削除）	                        MRC	M = 579. M = 936. M = -111. M -468.
<積算> 35×20=700 25×30=750 +) 65×32=2,080 小計 3,530 -) 42×40=1,680 合計 1,850 メモリをクリア（削除）	                  MRC       MRC	M = 700. M = 750. M = 2' 080. M 3' 530. M = 1' 680. M 1' 850. M 1' 850.

台座とペン立てについて

<台座について>

- 本体は、本体だけで使用する場合は、台座に乗せて使用する場合とで、使用用途に応じて使い分けられます。
- 本体だけで使用する場合は、携帯型トラベルクロックや電卓として、また台座と一緒に使用する場合は卓上型としてご使用ください。

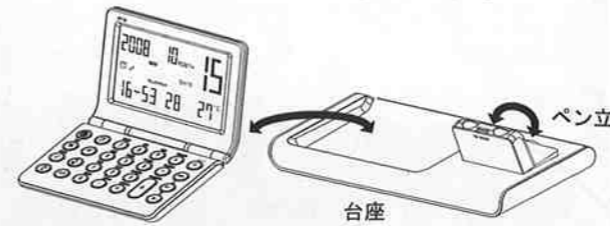

<ペン立てについて>


- ペン立ては収納可能な構造になっていますので、ご使用の際には、ペン立てを起こしてご使用ください。ご使用にならない場合は、倒して収納してください。

台座とペン立ての取扱いについて


- 台座をご使用になる場合、本体が確実に台座へ乗っていることを確認してください。破損したりキズがつく恐れがあります。
- ペン立てを起こす際には、必要以上の強さで起こさないでください。破損する場合があります。
- ご使用になるペンの太さによっては、ペン立ての穴に入らない場合がありますので、ご使用前に確認してください。
- ペンを穴に押し込む場合、必要以上の強さで押し込まないでください。破損する場合があります。

電池交換について


1. 電池ボタンを開ける
本体の裏側にある電池ボタンのねじをドライバーで開きます。

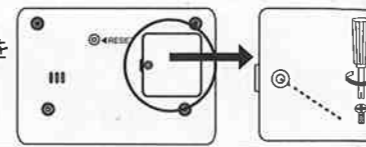


4. 電池ボタンを閉める
本体の裏側にある電池ボタンのねじをドライバーで閉めます。

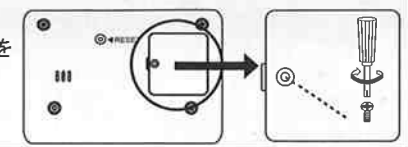


2. 電池の取り外し
先の細い棒のようなもので、電池を固定する金具から押し外します。

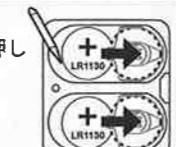

5. リセットキーを押す
電池ボタンのねじを閉めた後、【RESET】キーを先の細い棒のようなもので押してください。

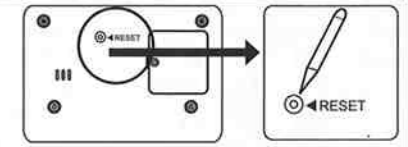

3. 電池の取り付け
●アルカリボタン電池「LR1130」2個を用意します。
●先の細い棒のようなもので、電池を固定する金具へ押し付けて取り付けます。
※電池の ⊕ ⊖ を間違えないように正しく入れてください。
※確実に金具の奥まで入ったことを確認してください。

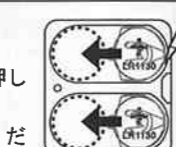

- 指定の電池を使用してください。
- 電池交換のとき、ピンセットなど先端が金属のものは使わないでください。ショートしてケガをする恐れがあります。
- 長時間使用しないときは、電池を取り外してください。
- 付属の電池はモニター用ですので、所定の電池使用期間を満たさない場合があります。

オーバーフローについて

次のような場合、オーバーフロー（E）が表示され、その後の置数や演算が停止となります。【CAL/AC】キーを一回押して、オーバーフローを解除してからもう一度、置数や演算をおこなってください。

演算結果の整数が12桁をこえた場合	1,234,567,890 × 1,234 = 1,523,456,776,260	E	1.52345677626
除数が0の除算を行った場合	1 ÷ 0 = 0	E	0.

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の説明、注意書に従った正しい使い方での故障した場合には、本保証書記載内容により無料修理いたします。
 2. 修理は、商品と本保証書をご持参またはご提示のうえ、お買い上げの販売店または弊社消費者センターにご依頼ください。
 3. 次の場合は保証期間内でも、有料となります。
 - ①保証書の提示がない場合。
 - ②使用上の誤り、および不当な修理、改造、調整による故障および損傷。
 - ③火災、地震、ガス害、風水害、落雷、異常電圧その他天災、地変による故障および損傷。
 - ④お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷。
 - ⑤本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- ※保証期間経過後の修理については有料になりますが、ご希望により修理いたします。販売店または弊社消費者センターにご相談ください。
※本保証書は、本書に明示した期間と条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書において、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

保証書

持込修理

本書は、お客様の取扱説明書による正しい使い方、万一故障した場合に、保証規定に従ってお買い上げの後1年間は無料修理を行うことをお約束するものです。故障の場合は本保証書を添えて、お買い上げの販売店または弊社消費者センターへお持ちください。お客様にご記入いただきました本保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

●保証対象: CP110
●保証期間: お買い上げ日より1年間

お買い上げ日 年 月 日


ご芳名 住所

TEL: ()

お買い上げ店 店名/住所

発売元 シチズン・システムズ株式会社
〒188-8511 東京都西東京市田無町6-1-12 Tel. 042-468-4607

仕様およびデザインは、改良のために予告なく変更することがあります。
CITIZENは、シチズン時計株式会社登録商標です。 Printed in China

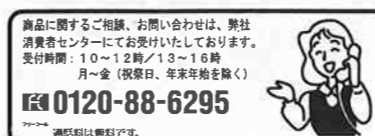

E-mail: support@systems.citizen.co.jp
http://www.citizen-systems.co.jp/