

② 計算例

計算例	操作	表示
3+6-0.5=8.5	3 [+] 6 [-] [.] 5 [=]	8.5
8-9-3+2=-2	8 [-] 9 [-] 3 [+] 2 [=]	-2
1.4×7=9.8	1.4 [X] 7 [=]	9.8
258÷32=8.0625	258 [÷] 32 [=]	8.0625

9 オーバフロ

次の場合にオ-バフロ表示「E」が表われ置数、演算を停止させます。**[C/CE]** キーを押して解除してください。

1. 演算結果の整数部が12桁を超えた場合。

例：12345 **[X]** 789123 **[X]** 100 **[=]** **E 9742 19690880**

2. 除数が0の除算を行った場合。

例：1 **[÷]** 0 **[=]** **E 0**

10 電話帳&E-MAIL設定機能

1. 電話番号を保存するには **[F2]** ボタンを押し、電話番号モードに入ります。画面には“NAME?”というメッセージが表示されます。NAMEの下にメモリ残量が表示され、約80-100件の入力が可能です。
2. 英文で名前を入力します(最高30ビットまで入力できます、**[←]**と**[→]** ボタンを使い、カーソルを移動させてください)次に**[Enter]** キーを押してください。名前を入力したら、次に電話番号を入力します(最高36ビットまで入力できます、**[←]**と**[→]** ボタンを使い、カーソルを移動させてください)。次に**[Enter]** キーを押してください。電話番号を入力したら、次にE-MAILアドレスを入力します、(最高30ビットまで入力できます、**[←]**と**[→]** ボタンを使い、カーソルを移動させてください)、次に**[Enter]** キーを押し、データを保存してください、(画面には“STORED”というメッセージが表示されます。

例：CITIZEN TEL：03-5345-7390 E-MAIL：info-con@jcbm.co.jp
 NAME? **[ABC]** **[ABC]** **[ABC]** **[GHI]** **[GHI]** **[GHI]** **[STU]** **[STU]** **[GHI]**
[GHI] **[GHI]** **[YZ]** **[YZ]** **[DEF]** **[DEF]** **[MNO]** **[MNO]** **[Enter]**

中に数字必要があれば **[Shift]** キーを押して数字を入力できます。
 TEL? 03-5345-7390
 E-MAIL? **[GHI]** **[GHI]** **[GHI]** **[MNO]** **[MNO]** **[DEF]** **[DEF]** **[DEF]** **[MNO]** **[MNO]**
[MNO] **[ABC]** **[ABC]** **[ABC]** **[MNO]** **[MNO]** **[MNO]** **[MNO]** **[MNO]** **[CIT\$]** **[JKL]**
[ABC] **[ABC]** **[ABC]** **[ABC]** **[ABC]** **[MNO]** **[Shift]** **[.]** **[ABC]** **[ABC]** **[ABC]** **[MNO]**
[MNO] **[MNO]** **[Shift]** **[.]** **[JKL]** **[PQR]** **[Enter]**

1. **[.]** を入力前にSHIFT キーを押してください。
STORED

3. 電話番号を検索するには：電話番号モードで**[Δ]**と**[▽]** ボタンを使って入力されている電話番号間を移動してください。
4. E-MAIL アドレスを検索するには名前&電話番号を呼び出してから **[Shift]** **[▽]** を押してください。
5. 電話番号のクイック検索：電話番号モードで検索したい名前の最初の一文字を入力してください、次に**[Δ]**と**[▽]** ボタンを使って入力されている電話番号間を移動してください。

6. 電話番号の削除：まず削除したい電話番号を探してください。次に**[Clear]** ボタンを押し、**[Enter]** キーを押すと、番号は削除されます。
7. 名前&電話番号の更新：まず、更新したい名前を探してください、次に**[Shift]** キーを押し、**[←]**または**[→]** ボタンを使ってカーソルを移動させ、名前を更新することができます。次に**[Shift]** **[▽]** ボタンを押してください、ここで**[←]**または**[→]** ボタンを使ってカーソルを移動させ、電話番号を更新することができます。**[Enter]** キーを押して作業を完了してください。

11 予約事項の記憶機能について

1. まず **[F2]** ボタンを押すと画面上には“SCHD?”というメッセージが表示されます、予約事項の名前を入力してから(最高30ビットまで入力できます、**[←]**と**[→]** ボタンを使いカーソルを移動させてください)**[Enter]** キーを押し、次に予約時間を入力し**[Enter]** キーを押してください、または **[Clear]** ボタンを押してデータを削除することができます。
2. **[Alarm on/off]** ボタンを押すと予約事項のアラームを入れたり切ったりすることができますアラーム音が鳴ると画面上 **[F2]** シンボルが点滅します、どれかボタンを押すとアラーム音は止ります。
3. 予約事項を見る：予約事項記憶モードで、**[Δ]**と**[▽]** ボタンを押して保存された予約事項の見ることができます。
4. 予約事項を削除する：まず、削除したい予約事項を選択し、**[Clear]** **[Enter]** キーを押してください。
5. 約事項&時間の変更：まず、変更したい予約事項を選択してください、次に**[Shift]** を押し**[←]**と**[→]** ボタンを使ってカーソルを移動させ、新しい予約事項を入力してから**[Enter]** キーを押してください、次に予約時間の変更ができます、新しい時間を入力して**[Enter]** キーを押してください。

12 パスワード設定のしかた

1. 電話帳&予約事項モードに**[SET]** キーを押すとPASSWORD?というメッセージが表示されます、(最高6ビットまで入力できます)数字を入力したら**[Enter]** キーを押してください、画面上に**[P-]**が表示されます。
2. パスワードを設定した後、電話帳&予約事項モード入る前にパスワードの入力が必要となります。パスワード忘れを防止するため、必要がなければこの機能を使わないでください。

13 仕様

型 式：シチズンDE-1032
 表 示：液晶表示12桁
 演算桁数：置数、被演算、演算数ともに12桁結果、上位桁優先12桁。
 小数点方式：浮動小数点
 負 数：マイナス表示付真数表示
 表示機能：E-MAIL/名前/電話番号/カレンダー/時刻/日付
 演算表示：C MOS-LSI
 電 源：内蔵電池 CR2025
 使用温度：0℃-40℃
 外観寸法：148*118.5*28mm
 重 量：224 g
 制 度：平均月差±30秒以内(24℃)
 電池寿命：1年間

- 改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。

持込修理

保証書

シチズン電子式卓上計算機	
保証期間	お買い上げ日より3年
お買い上げ年月日	年 月 日
お名前 ご住所	TEL ()
販売店名 住 所	(印)

●この保証書は、日本国内に限ります。

○保証内容

1. 使用説明書に従った正常な使用状態で、故障した場合保証期間中は修理または製品交換を無料で行います。
2. 保証期間内でも次のような場合は有料となります。
 - イ. 取り扱い上の不注意による故障、損傷。
 - ロ. 天災・火災・異常電圧など外部要因による故障、損傷。
 - ハ. 誤った使用、落下改造などによる故障・破損。
2. 保証書の提示がない場合。
3. 万一故障が発生しましたときには、必ず保証書を添えてお買い上げ店、または弊社へご持参またはご郵送ください。なお、その場合の交通費、郵送料その他諸掛りはお客様のご負担となります。
4. 保証対象となる部分は電卓本体となります。
5. この保証書は本書に明示した保証条件のもとで、無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
6. 保証書の再発行はできませんので、保管にご留意ください。

●交換サービスについて

保証期間中、お客様に迅速にサービスをお届けするため、修理の他、必要に応じて同一機種または同等程度の仕様機種と交換させていただくこともあります。ご増答、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合には弊社にご商談ください。

●保証期間経過後のサービスについて

有料になりますが、保証期間内と同様のサービスが受けられます。

●修理メモ

CITIZEN

シチズン電子式卓上計算機/電話帳

DE1032

使用説明書
保証書付

はじめに

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前に本取扱説明書をよくお読みいただき、それぞれの機能、使用方法をご理解の上正しくお取り扱いいただくようお願い致します。なお本書はお読みになった後も、大切に保管していただき適宜ご利用いただきますようお願い致します。

シチズン・システムズ株式会社

〒188-8511 東京都西東京市田無町 6-1-12

TEL.(0424)68-4607

CITIZENは、シチズン時計株式会社の登録商標です。

商品に関するご相談・お問い合わせは、消費者センターでお受けいたします。
 受付時間：10~12時/13~16時 月~金(祝祭日、年末年始を除く)

フリーコール 0120-88-6295

通話料は無料です。



ご使用上の注意

- 本製品はLSIなどの精密な電子部品でできておりますので、極端な温度条件下でのご使用はさけてください。直射日光のあたるところ、暖房器具の近く等、高温になる場所、温度が急激に変わるところなどに置かないでください。
- 湿気やほこりの多い場所での使用、保管は避けてください。直接水がかかるような使用を避けるとともにほこりなどにもご注意ください。
- お手入れにはシンナーやベンジン等の揮発油や、ぬれぞうきんなど使用しないで乾いた柔らかい布をご使用ください。
- 落としたり、強いショックをあたえないでください。液晶表示パネルはガラスでできておりますので強くおさえないでください。割れる恐れがあります。
- 「ヒネリ」や「曲げ」を加えたり、それらが加わる恐れのある事は避けてください。
- 本製品を分解しますと機能が低下しますので絶対に分解しないでください。
- 鋭利なものでキー操作をしないでください。
- 火中に投入しないでください。不要になった電池や本機を火に投げ入れますと非常に危険です。

お願い

- 重要な計算をする時は検算を励行される事をお勧めいたします。


電池について

電池は使い方を誤ると、液もれや破裂の恐れがあります。次のことは必ずお守りください。

- \oplus と \ominus の向きを正しく入れてください。
- 電池は充電できません。
- 電池に万一液もれが起こったときは、電池入れについた液をよくふき取ってから、新しい電池を入れてください。
- 電池をセットする方法は電池ブタを矢印方にスライドさせ開いてください。
- 電池交換後、正常に操作ができない場合に電池蓋の左側にあるリセットプレートと正面にENTERキーを押して、機能を戻してください。
- 電池交換後、保存した電話帳などの資料は消えられますので、重要な内容必ずノートなどにメモするようお願いいたします。

万一、本製品使用により生じた損害逸失利または第三者からのいかなる請求についても当社はその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

1 各キー及び表示

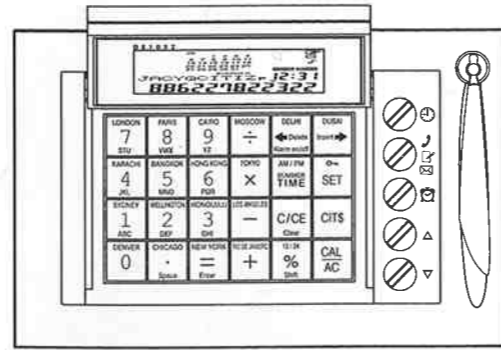

2 ご使用方法

1. 初めてこの商品をお使いいただく前に、まず絶縁テープを取り外し、クリップなどの細長い物でリセットの穴を一回押してご使用ください。LCDに”RESET?”というメッセージが表示されますので、”ENTER”ボタンを押し、数秒お待ちください。これで商品をお使いいただくことができます。

※ 通常使用時に表示異常が発生した場合、上記操作を行ってください。

3 各キーの説明

	電話番号、予約事項、E-MAIL キー
AM / PM	AM, PM 選択キー
Δ ∇	呼び出しキー
\leftarrow \rightarrow	入力移動キー
	カレンダー/時計/日付表示
CAL AC	電卓モード/オークリア
	アラーム キー
	ビープ表示
SET	セットキー
SUMMER	夏時間表示
12/24	12/24時間表示及の設定
C/CE	クリアーキー
CIT\$	E-MAIL @ 記号 & 他の記号入力キー (14個あり)
	パスワードキー
\pm \div \times \div	演算命令キー；算式通りに押してください。
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	置数キー；置数に用います。
.	小数点キー；置数する数値の小数点の位置で押します。
%	パーセント

4 時刻と日付の設定しかた

例えば：日本時間で2005年12月25日の午後10時15分00秒に合わせる場合を例として、ご説明させていただきます。
日本でお使いになる場合、現地時計は東京で設定します。

操作

1. まず、SET ボタンを押してください。
都市名が点滅しますので、 Δ 、または ∇ ボタンを押して「TOKYO」を呼び出してください。
(現地時計東京の設定)

表示

SUN 2005 01-01
R 12-00 00

2. ENTER ボタンを押してください。年の4桁目が点滅します。
3. この状態で、年の2、0、0、5、続いて月日の1、0、1、5と数字ボタンを押してください。年、月、日、の設定ができました。

SUN 2005 12-25
R 12-01 00

4. 次に、AM/PM ボタンを押して午前 (A)、午後 (P) を設定してください。AM/PM ボタンは押すごとに、午前、午後が切り替わります。
5. 時刻の桁が点滅しておりますので時の1、0、分の1、5と数字ボタンを押し時報と同時にENTERボタンを押しますと、秒桁が「00」となります。それで時刻設定ができました。12時間制の場合、時の設定は1、0の様に桁で入力してください。

SUN 2005 12-25
P 10-15 00

- * $\boxed{12/24}$ ボタンを押すと必要に応じて12時間制また24時間制に時刻を切り換えられます。
- * \leftarrow \rightarrow キーは左右の調整用キーとして使えます。12時間表示の場合、PM の記号に注意してください。
- * AM / PM ボタンを押すと必要に応じて午前、午後を切り換えられます。
- * 全てのMODE キー操作中に5分間連続的に操作しない場合は自動的に最初の時間設定に戻ります。
- * 時刻表示のモードに Δ ∇ キーを押すと毎月のカレンダーを見ることができ、15秒間連続操作しない場合は自動的に設定した現地時間に戻ります。
- * カレンダー&曜日自動表示。

5 アラーム機能

アラーム時刻の設定のしかた

例えば：AM6時30分に設定します。

操作

SET

表示

ALARM SET
R 12-00

0 6 3 0 Enter

ALARM OFF
R 6-30

Alarm on/off Alarm on まで押します

ALARM ON
R 6-30

- * アラーム音が鳴っている時にいずれかのボタンを押すとアラームが止ります。
- * 設定されたアラームを消すには画面上の表示が消えるまでキーを押します。消えなければ毎日同時間に自動的にアラームされます。アラームモード Alarm on/off ボタン押すと調整できます。
- * アラームを止めなかった場合、一分後にアラームは自動的に停止します。
- * アラーム時間表示の場合に、現地時間は右上に表示されます。

6 ワールドタイム (世界時計) の設定のしかた

ワールドタイム時間32都市のリアルタイムが表示されます。

CITY NAME	GMT	CITY NAME	GMT
HONOLULU	-10	MOSCOW	+3
ANCHORAGE	-9	TEHERAN	+3.5
LOS ANGELES	-8	DUBAI	+4
DENVER	-7	KABUL	+4.5
CHICAGO	-6	KARACHI	+5
NEW YORK	-5	DELHI MUMBAI	+5.5
TORONTO	-5	DHAKA	+6
CARACAS	-4	YANGON	+6.5
RIO DE JANEIRO	-3	BANGKOK	+7
LONDON	+0	HONG KONG	+8
PARIS	+1	SINGAPORE	+8
ROME	+1	BEIJING	+8
BERKIN	+1	TOKYO	+9
HELSINKI	+2	ADELAIDE	+9.5
CAIRO	+2	SYDNEY	+10
ISTANBUL	+2	WELLINGTON	+12

- * 都市によって現地時間の設定ができます。

例えば：PARIS を選択、現地時間を設定します。

Δ PARISまでを押した後に キーを二回押します、現地時間の設定はPARISになります。

- * 別の都市の時間をご覧になるには都市名を押してください、他の都市の時間をご覧になりたい場合は Δ と ∇ ボタンを押して都市名を選択してください。そのまま置いて置くと1分間後自動的に現地時間に戻ります。
- * 時刻表示モードにボタンを押すと前回選択した最後の都市の時間を表示できます。

7 夏時間の設定のしかた

都市名 & SUMMER を押すと、画面上に SUMMER 記号が表示され、その都市のサマータイムを自動的に一時間加えられます、もう一度押すと通常の時間設定に戻ります。

8 計算のしかた

- ① * キーを押して計算機能に切り換えてください。
- * キー操作は算式通りに押してください。
- * 念のため、計算を始める前 C/CE キーを押してください。
- * 命令キー \pm \div \times \div を押し間違えた時は正しいキー押し直してください。
- * 例：12 X 34 = 408
操作 12 \div \times 34 = 表示 408.
誤操作 正しいキーを押し直し
- * 命令キー \pm \div \times \div を押した数字の訂正できます