


## CL-S400DT ピーラーユニット取付ガイド

## ⚠ 注意

本書はサービスマン用の資料です。ピーラーユニットの取付けは、サービスマンが行いますのでお買い上げの販売店へご連絡ください。


**1** プリンタの電源スイッチが OFF になっていることを確認し、電源コードを外します。

**2** カバーオープンレバーを押してプリンタカバーを開きます。

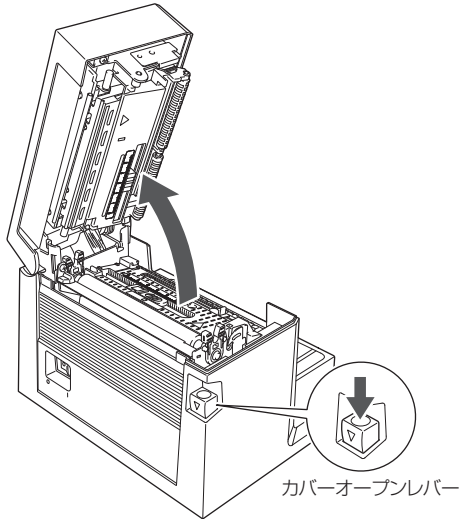


**3** フロントカバーを上引き上げ、本体から外します。

**ご注意** 外したフロントカバーは、ピーラーユニットを取外した際に使用しますので、大切に保管してください。

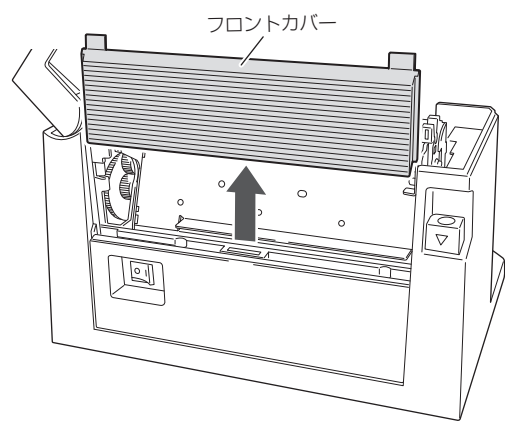


↓ 下へ続く

**4** スイッチカバーを開きます。

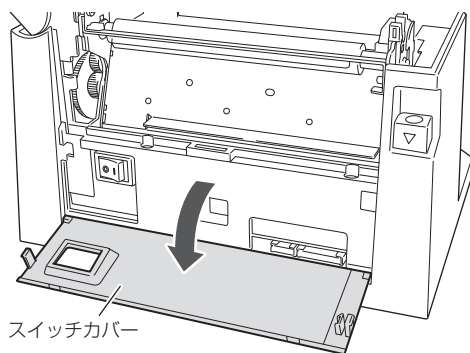


**5** ピーラーユニットの下部にある突起(2箇所)を本体のボス穴に差し込んで、ピーラーユニットを取付けます。

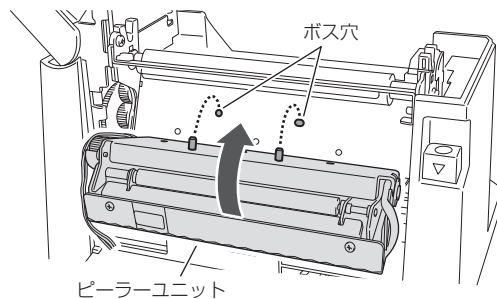

**6** ピーラーユニットのリリースノブを左にスライドさせてユニットを開きます。


**7** ピーラーユニットを付属のネジ(3本)で固定します。取付けが終了したら、ユニットを閉じてください。

**ご注意** ピーラーユニットのケーブルをはさみ込まないように取り付けてください。

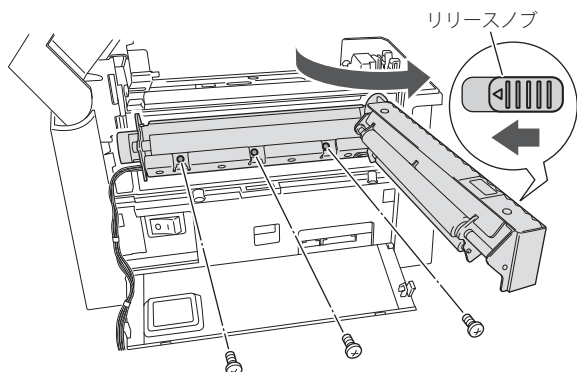


**8** ピーラーユニットのケーブルを図のように引き回し、本体内側から引き出します。

**ご注意** ケーブルの引き回しには十分注意してください。スイッチカバーを閉じたとき、カバーでケーブルをはさみこむ恐れがあります。

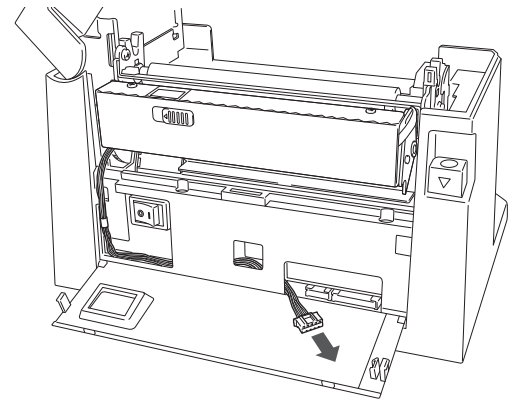


**9** ピーラーユニットのケーブルのコネクタを、本体のオプションコネクタに接続します。

**ご注意** コネクタは挿入方向を間違えると接続できません。コネクタの向きを確認してから挿入してください。

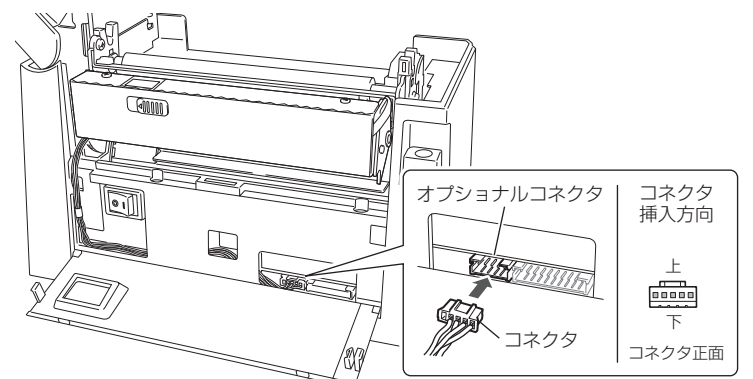

**10** 手順 4 で開いたスイッチカバーを閉じてください。

**11** プリンタカバーを閉めます。

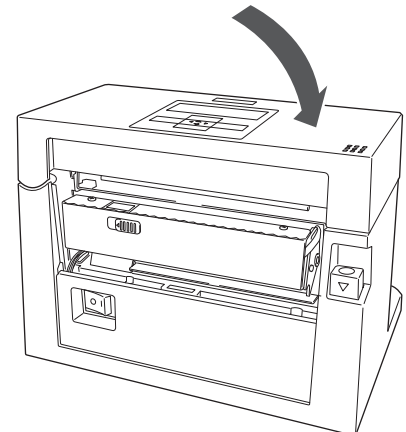

**12** 電源コードを接続し、プリンタ本体の電源スイッチを ON にします。

**ご注意** ピーラーユニットの取外し  
プリンタ本体からピーラーユニットを外すときは、取り付けと逆の手順で行ってください。ピーラーユニットを固定しているネジを外すと、ユニットがプリンタ本体から外れて落ちることがありますので、ピーラーユニットを手で支えながらネジをゆるめてください。

## シチズン・システムズ株式会社

本社 〒188-8511 東京都西東京市田無町6-1-12  
Tel. 042-468-4993  
Fax. 042-468-4687  
http://www.citizen-systems.co.jp

CITIZEN は、シチズン時計株式会社の登録商標です。