

## CL-S400DT オートカッター取付ガイドサービスマン向け資料


## ⚠ 注意

本書はサービスマン用の資料です。カッターユニットの取り付けは、  
サービスマンが行いますのでお買い上げの販売店へご連絡ください。

## カッタースタンドユニットの取付け


**1** プリンタの電源スイッチが OFF になっていることを確認し、電源コードを外します。

**2** カバーオープンレバーを押してプリンタカバーを開きます。

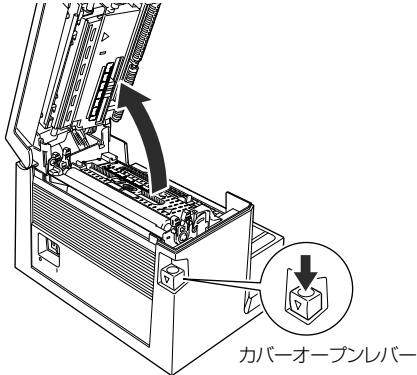


**3** フロントカバーを上引き上げ、本体から外します。


**ご注意** 外したフロントカバーは、オートカッターを取外した際に使用しますので、大切に保管してください。

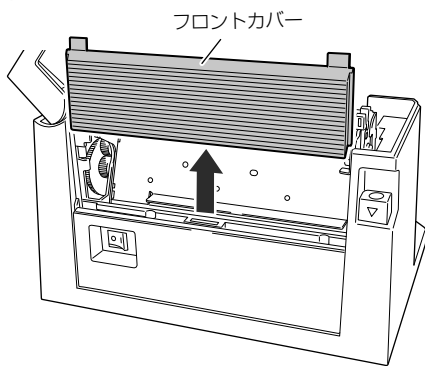


**4** スイッチカバーを開きます。

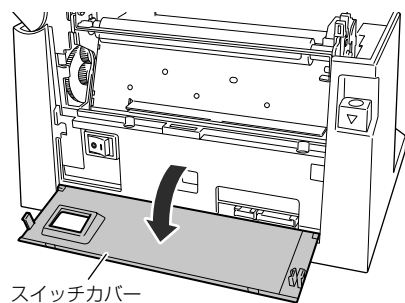


**5** カッタースタンドユニットの板金 L 曲げ部にある突起（2箇所）を本体内側の溝に合わせ、プリンタ本体側の板金 L 曲げ部に乗るように取付けます。

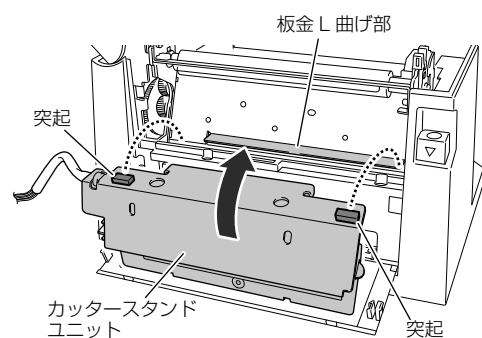

**6** カッタースタンドユニットを付属のネジ（2本）で固定します。

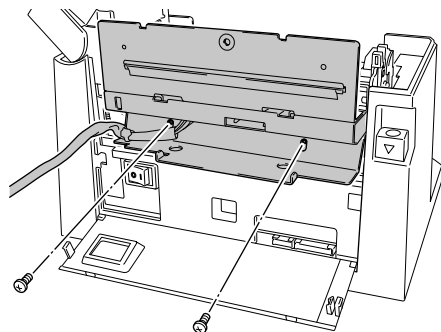


**ご注意** カッタースタンドユニットが傾いて取り付けられないよう下側に押しつけて固定してください。

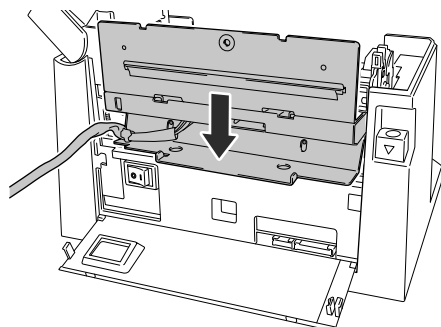


**7** カッタースタンドユニットのケーブルを図のように引き回し、本体内側から引き出します。

**ご注意** ケーブルの引き回しには十分注意してください。スイッチカバーを閉じたとき、カバーでケーブルをはさみこむ恐れがあります。

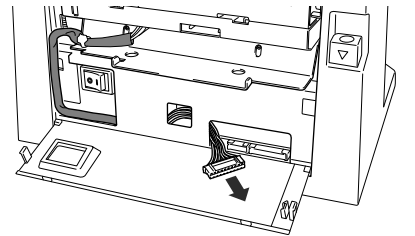


**8** カッタースタンドユニットのケーブルのコネクタを、本体のオプションコネクタに接続します。

**ご注意** コネクタは挿入方向を間違えると接続できません。コネクタの向きを確認してから挿入してください。

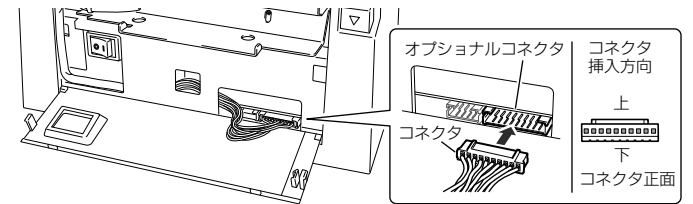


**ご注意** コネクタが奥まで挿入されていることを確認してください。

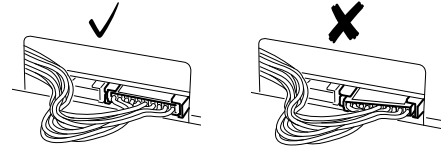


## カッターユニットの取付け

**9** カッターユニットのケーブルのコネクタを、カッタースタンドユニットのコネクタに接続します。

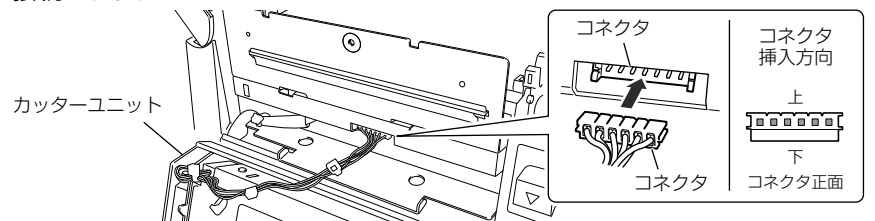


**ご注意** コネクタが奥まで挿入されていることを確認してください。

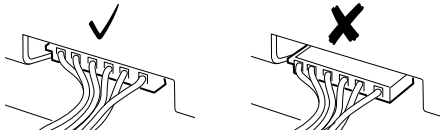


**10 ①** カッターユニットの下部にあるくぼみ（2箇所）をカッタースタンドユニットの突起（2箇所）に合わせて、カッターユニットを取付けます。

**②** カッターユニットのつまみネジをプラスドライバで固定します。このとき、カッターユニットでケーブルをはさみこまないように注意してください。

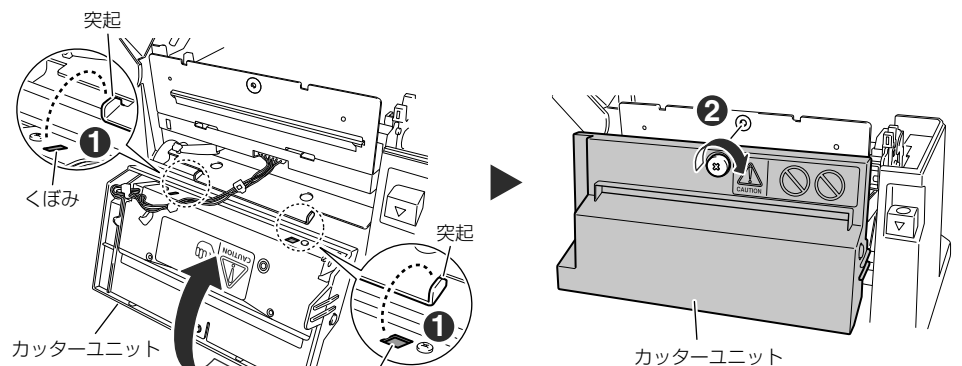

**11** カッターユニットの取付けが終わったら、手順 4 で開いたスイッチカバーを閉じてください。

**12** プリンタカバーを閉めます。

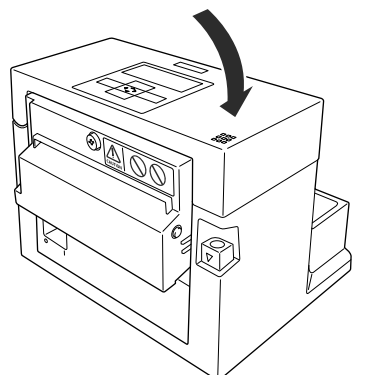

**13** 電源コードを接続し、プリンタ本体の電源スイッチを ON にします。

**ご注意** カッターユニットの取外し  
プリンタ本体からカッターユニットを外すときは、取付けと逆の手順で行なってください。カッターユニットを固定しているネジを外すと、ユニットがプリンタ本体から外れて落ちることがありますので、カッターユニットを手で支えながらネジをゆるめてください。