

## PHU-400 取付マニュアル



## 注意

本書はサービスマン用の資料です。ユニットの取り付けはサービスマンが行いますので、お買い上げの販売店へご連絡ください。

## 1 同梱品

本製品には、以下の部品を同梱しています。

- ホルダーユニット (PHU-400 本体) × 1
- ネジ (M3 × 6) × 4
- 用紙ホルダー × 1
- 用紙ホルダーガイド × 1

## 2 プリンタへの取り付け


## で注意

- 取り付け時に、板金のエッジ等でケガをしないように十分ご注意ください。
- 取り付けは、必ず電源ケーブル、インターフェースケーブルを抜いた状態で行ってください。

① プリンタ側のネジ穴の位置に合わせて、ホルダーユニットを置きます。

② 付属のネジ (4 本) でホルダーユニットを固定します。

プリンタの固定用紙ガイドとホルダー側の用紙端を揃えるため、下図のように定規などでホルダーユニットの位置を調整しながらネジを締めてください。

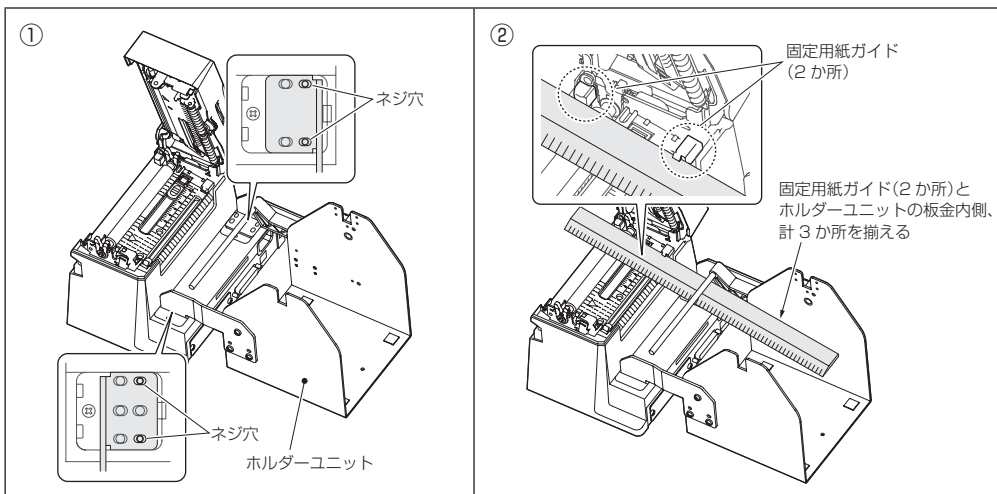

## 3 プリンタの設置

ホルダーユニットとプリンタが水平になるように、平らで安定した場所に設置してください。

## 4 ロール紙のセット

## ■ ロール紙の種類

推奨用紙	感熱紙: ラベル紙 (150LA-1 リコー社製)、タグ紙 (130LHB リコー社製)	
最大用紙幅	118.0 mm	4.65 inch
最小用紙幅	19.5 mm	0.77 inch
最小ラベル幅	19.5 mm	0.77 inch
最小用紙ピッチ	6.35 mm	0.25 inch
最大用紙厚	0.254 mm	0.01 inch
最大用紙長	812.8 mm	32 inch
最小用紙長	6.35 mm	0.25 inch
最小用紙厚	0.0635 mm	0.0025 inch
内蔵ロール径	最大外径: 203 mm	8 inch
	紙管: 25.4 ~ 76 mm 最小紙管外径 (ラベル紙使用時): 50.8 mm	1 ~ 3 inch 2 inch

## ■ セットのしかた

外巻きと内巻きで、ロール紙の向きとガイドの通し方が異なります。下図に従い、ロール紙をセットしてください。

