



CL-P520/530/620/630 および CL-S520/530/620/630 のピーラ取付手順

1. 取付準備 (本体)


- 1-1 前面のカバー (プラスチック製) を上方に引き抜きます。
周囲の部品に手を引掛けないように注意ください。

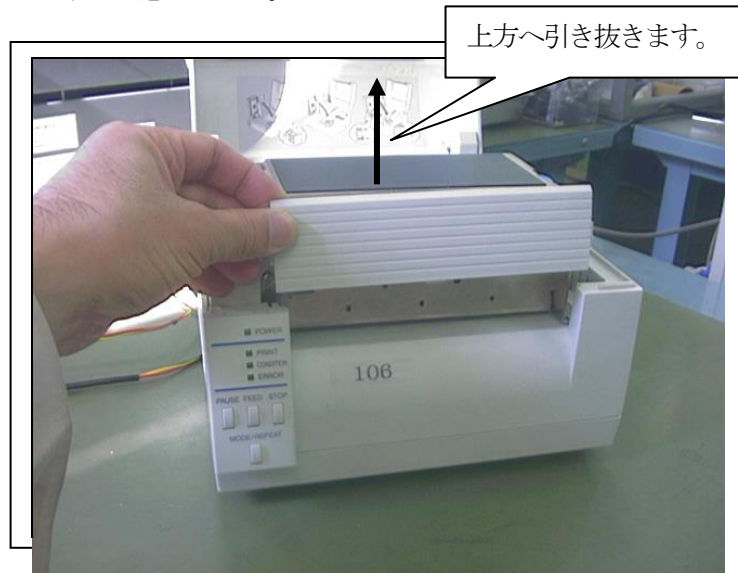

- 1-2 天面のネジ (M3 X 6) を外し、モータカバーを上方に上げながら外します。

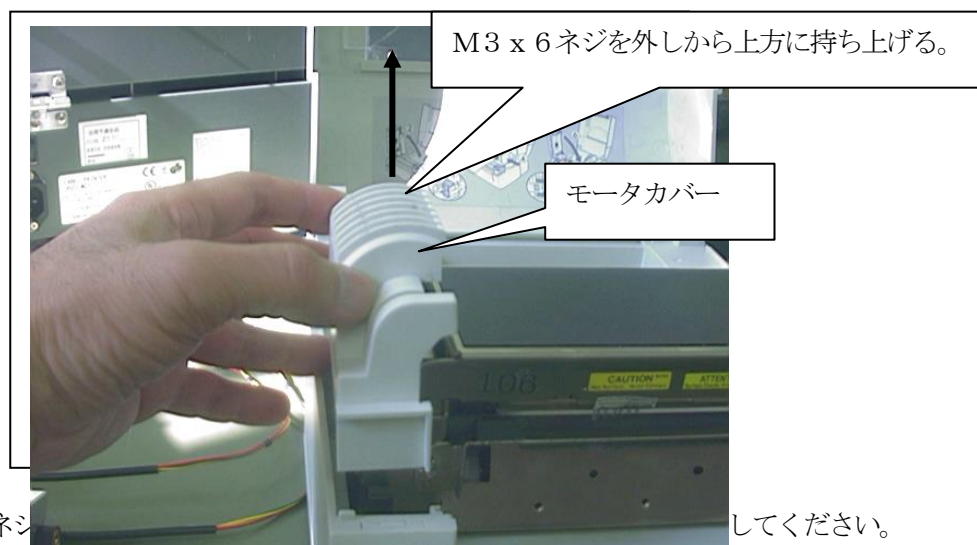

- 1-3 天面のネジ (φ3 X 8) を外し、コネクタカバーを上方に持ち上げる。してください。

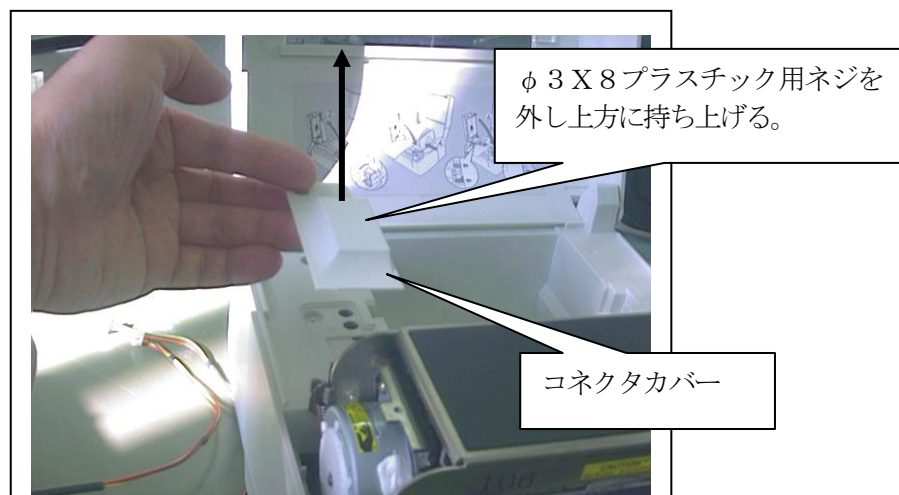

2. ピーラ取付


- 2-1 1) 本体A部にケーブルを落とし込みながら、本体の取付面の穴とピーラの取付面の突起をあわせる。
2) 付属ネジ (M3 X 6 : 3本) を使用して固定する。



2-2 配線処理

ピーラのケーブルを紙送りモータ側面を通しコネクタに接続する。


- <注意> 1. 紙送りモータの下にケーブルが入り込んでも良い。
2. ケーブルがヘッドアップパネ (B) に接触しないように引き回す。

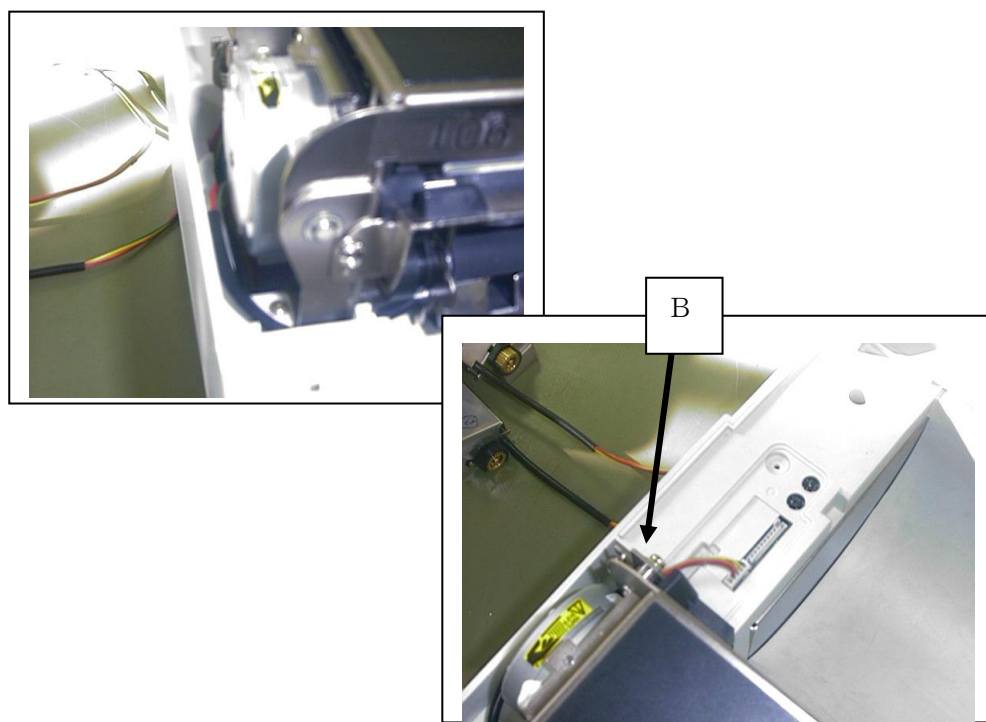

3. 完成

コネクタカバー（φ3X8 プラスチック用ネジ）とモータカバー（M3X6）を元に戻して、ピーラの取付は終了します。

なお、前面カバーはピーラを取外した場合に使用しますので、大切に保管してください。

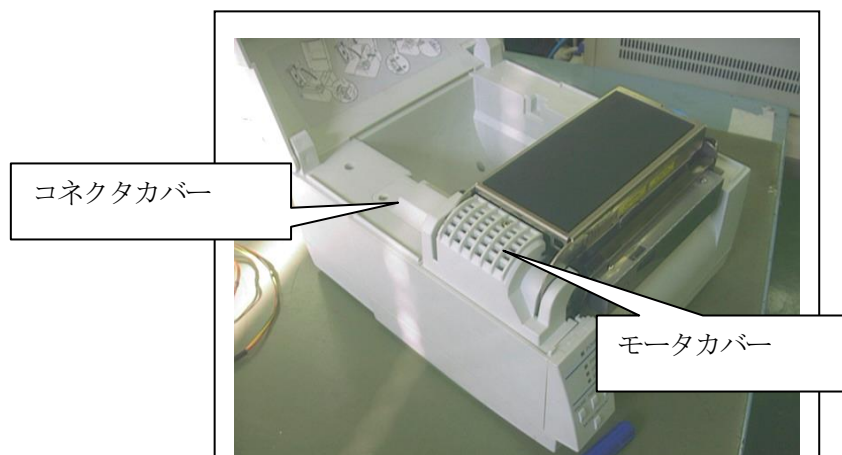

＜注意＞ 取付ネジを間違えると、本体を損傷します。
必ず、指定ネジを使用して、コネクタカバー・モータカバーを固定してください。

以上