

オートカッターユニット取付ガイド CL-S700 シリーズ Model JN98901/JN98911


CITIZEN は、シチズン時計株式会社の登録商標です。



注意

本書はサービスマン用の資料です。オートカッターユニットの取付けは、サービスマンが行いますのでお買い上げの販売店へご連絡ください。

- (1) プリンタの電源スイッチが OFF になっていることを確認し、電源コードを外します。
- (2) トップカバーを開け、ヘッドユニットとセンサーアームを引き上げます。

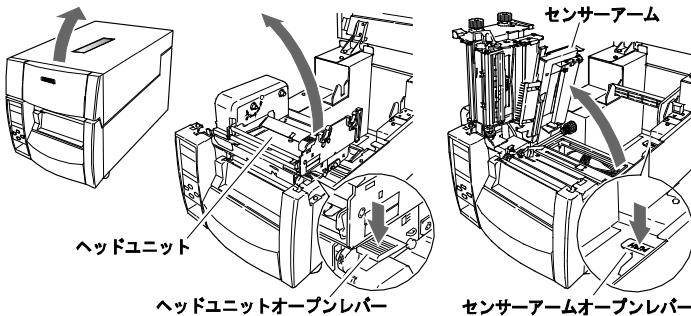


- (3) CL-S700 I / II の場合は、トップカバーからフロントトップカバーを外します。(ネジ 2 本)

手順 4 に進んでください。

ご注意


フロントトップカバーにはフックが付いています。トップカバーから外す際に折らないように注意してください。

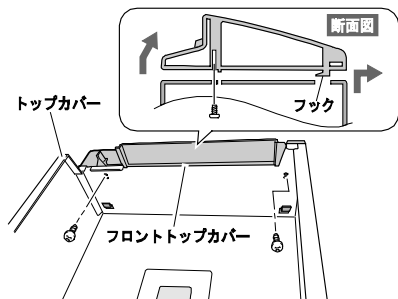

CL-S700Ⅲの場合は、フロントトップカバーから直接カッター取付カバーを外します。


カッター取付カバーのフック 2 ヶ所を手前に引きながら、下にスライドします。

手順 5 に進んでください。

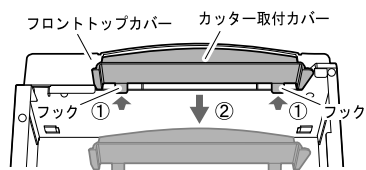


- (4) 取外したフロントトップカバーからカッター取付カバーを外します。

ご注意 外したカッター取付カバーは、オートカッターユニットを取外した際に使用しますので、大切に保管してください。

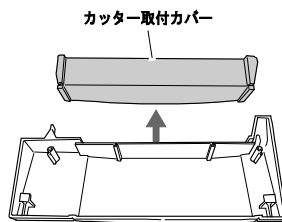


- (5) プリンタ前面のオペレーションパネルを外します。(ネジ2本)

このとき、オペレーションパネルに接続されているフレキシブルケーブルも取外してください。

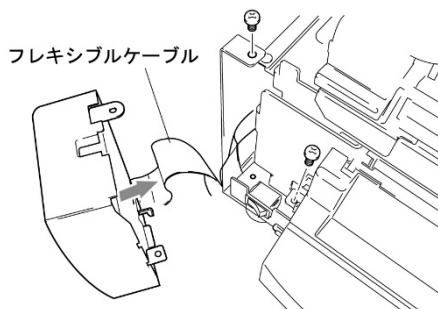


- (6) プリンタ前面のフロントライトカバーを外します。(Type I / II : ネジ2本、Type III : ネジ1本)

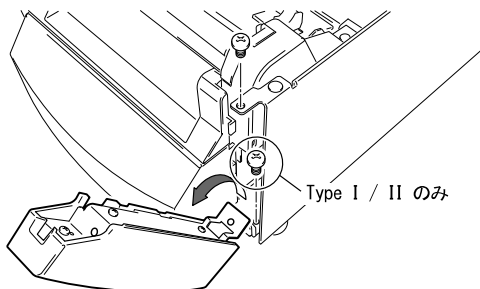


- (7) プリンタ本体の右手前にあるプリーカバー（黒）を外します。
(Type I/II : ネジ1本)

外したプリーカバーの切り欠きをニップ等で切り離してください。

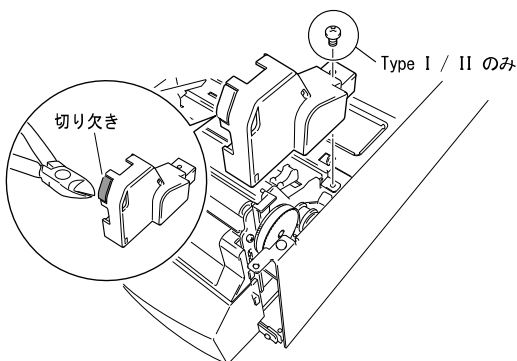


- (8) フロントセンターカバーを外します。
(ネジ2本)

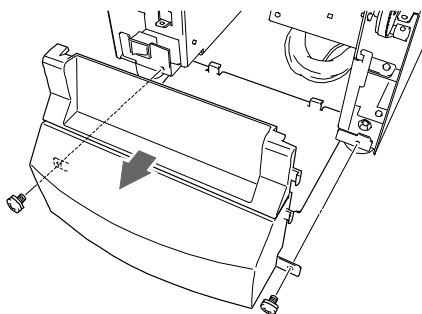

- (9) 取外したフロントセンターカバーからフロントカバーを外します。(ネジ2本)



ご注意

外したフロントカバーは、オートカッターユニットを取外した際に使用しますので、大切に保管してください。

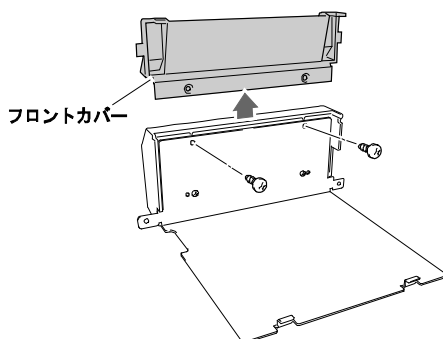

- (10) 手順7で外したプーリーカバー（黒）を元の位置に取付けます。


- (11) オートカッターユニットのコネクタを図のように、中継基板に接続します。
JN98901 の場合は、コードをプリンタ筐体右側の穴に通してください。

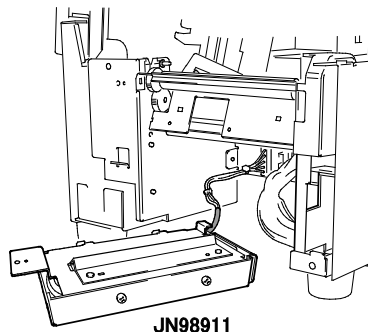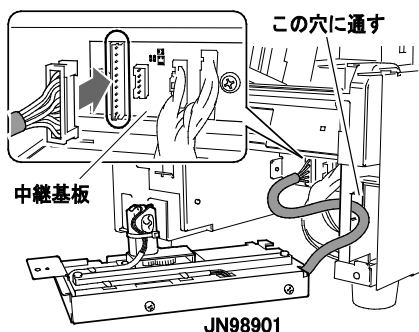

ご注意

コネクタは挿入方向を間違えると接続できません。コネクタの向き（下側が1ピン）を確認してから挿入してください。


- (12) オートカッターユニット右側の爪をプリンタ本体の切り欠きに差し込んでから、付属のネジ（1本）で固定します。

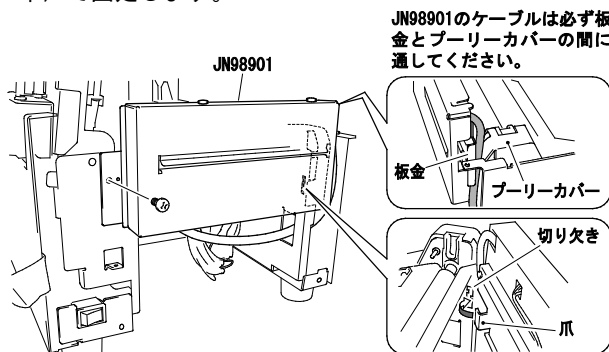

- (13) 手順 9 のフロントセンターカバーを元の位置に取付けます。（ネジ 2 本）
(14) 手順 6 で外したフロントライトカバーを元の位置に取付けます。（ネジ 2 本）
(15) 手順 5 で外したオペレーションパネルを元の位置に取付けます。（ネジ 3 本）

ご注意 外したフレキシブルケーブルは必ず元通りに接続してください。先端が青色の面が上になります。

- (16) CL-S700 I / II の場合は、手順 4 のフロントトップカバーを元の位置に取付けます。（ネジ 2 本）
(17) トップカバーを閉めます。

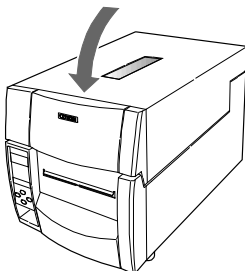

- (18) 電源コードを接続し、プリンタ本体の電源スイッチを ON にします。

ご注意 オートカッターユニットの取り外し
プリンタ本体からオートカッターユニットを外すときは、取り付けと逆の手順でおこなってください。オートカッターユニットを固定しているネジを外すと、ユニットがプリンタ本体から外れて落ちることがありますので、オートカッターユニットを手で支えながらネジをゆるめてください。

シチズン・システムズ株式会社

本社 〒188-8511 東京都西東京市田無町6-1-12
TEL.042-468-4993
FAX.042-468-4995
<http://www.citizen-systems.co.jp>