

取扱説明書

保証書付

対応機種：CK105

このたびは、本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、それぞれの機能や使用方法をご理解の上、正しくお取り扱いください。なお、本書は保証書をかねておりますので、お読みになった後も大切に保管してください。

商品に関するご相談、お問い合わせは、弊社消費者センターにてお受けいたしております。
受付時間：10～12時 / 13～16時
月～金（祝祭日、年末年始を除く）

0120-88-6295

フリーコール
通話料は無料です。



安全上のご注意

本説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を防止するためにいろいろな絵表示で説明しています。

警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う危険が想定される内容」です。

禁止 してはいけない「禁止」内容です。

警告

禁止 ●本製品を火中に投げ込まないでください。破裂する恐れがあります。

取扱い上のご注意

取扱いについて

故障の原因になりますので、次のことを必ずお守りください。

- 絶対に分解しないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- ほこり、湿気が多い所や水のかかる所で使用しないでください。
- 鋭利なものでキー操作をしないでください。
- 極端な温度条件下で使用しないでください。（使用温度：0℃～40℃）

保管について

- 湿気が多い所や水のかかる所に保管しない。故障の原因になります。

お手入れについて

- シンナーやベンジンなどは使用しない。乾いた柔らかい布で拭いてください。

取扱い上のご注意

液晶表示画面について

- 液晶表示画面はガラスでできていますので、画面を「強く押す」「曲げる」「落とす」などの強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れて、ケガの原因になることがあります。
- 液晶表示画面のガラスが割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因になることがあります。
- 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 万一、目に入ったか、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上清浄したあと、医師に相談してください。

ご使用の前に

- 本書および本製品により生じた損害、過剰利益または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

本体裏側の【RESET】キーについて

計算中にすべてのキーの機能が働かなくなる等の異常が発生したときは、本体裏面にある【RESET】キーを先端の細いもので押してください。



電池の取扱いについて

警告

- 電池を乳幼児の手の届くところに置かない。誤飲の恐れがあります。万一、電池を飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。真夜中など、お近くの医師に相談できない場合は、下記へ電話して指示を受けてください。

毒性等に関するお問い合わせ先

(財) 日本中毒情報センター 中毒110番
(大阪) 0990-50-2499
(ダイヤルQ2) 24時間対応

注意

- 間違った種類の電池を使用しない。間違えると故障の原因になります。
- 電池交換のとき、ピンセットは使わない。ショートしてケガをする恐れがあります。
- 長時間使用しないときは、電池を取り外す。
- 使い終わった古い電池は取り外す。電池の液もれによる事故や故障の原因となります。
- 電池は ⊕ ⊖ の方向を正しく入れる。間違えると故障の原因になります。
- 付属の電池はモニター用ですので、所定の電池使用期間を満たさない場合があります。
- ご使用済みの電池は、お住まいの自治体のルールに基づいて正しく処分してください。

操作キーの説明

操作キー	操作キーの名称	使い方の説明
時計合わせ	時計合わせ	入力した数値を消します。
日付/タイマー	置数	数値を入力するときに使います。
時計/電卓	演算命令	加算・減算・乗算・除算をするときに使います。
スタート	イコール	各種の計算結果を表示するときに使います。
ストップ	小数点	数値の小数点を入力するときに使用します。
時	「時」設定	時間設定の「時」を設定するときに使用します。
分	「分」設定	時間設定の「分」を設定するときに使用します。
秒	「秒」設定	時間設定の「秒」を設定するときに使用します。
C	クリア	入力した数値を消します。
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	置数	数値を入力するときに使います。
+ / AM	加算命令、午前設定	◇加算をするときに使います。 ◇時間を設定するときに、「午前」を選択するときに使います。
- / PM	減算命令、午後設定	◇減算をするときに使います。 ◇時間を設定するときに、「午後」を選択するときに使います。
÷ / 月	除算命令、月設定	◇除算をするときに使います。 ◇時間を設定するときに、「月」を選択するときに使います。
× / 日	乗算命令、日設定	◇乗算をするときに使います。 ◇時間を設定するときに、「日」を選択するときに使います。
≡	イコール	各種の計算結果を表示するときに使います。
.	小数点	数値の小数点を入力するときに使用します。
🎵 / 🎶	電子音/メロディ音切り替え	操作やタイマー機能のカウントダウン終了を知らせる音を、電子音（ビープ音）やメロディ音に切り替えるときに使います。
ON / ライト / OFF	ライトスイッチ	ライトの電源をオン（入）オフ（切）するときに使います。

ご使用の前に

- 本体裏側にある電池が絶縁されていますので、本製品を初めて使用するときは、この絶縁テープを取り外して【RESET】キーを先端の細いもので押してください。

日付と時刻の設定について

- 誤った数字を入力したときは、【C】キーを押して数字をクリアして再び入力してください。
- 「日付」はそのまま変更なく「時刻」のみを設定する場合は、【時計合わせ】キーを押し、「÷/月」キーと「×/日」キーそれぞれを押して設定を省略し、時刻の設定（「時」や「分」）へスキップします。
- 「時刻」はそのまま変更なく「日付」のみを設定する場合は、【時計合わせ】キーを押しして「月」や「日」の設定をしたのち、【時計合わせ】キーを押して設定を終了します。

※設定の例：12月25日、PM10時15分を設定します。

操作内容	キー操作	ディスプレイの表示
① 【時計/合わせ】機能を選択する	時計合わせ	
② “月”合わせ	1 2 ÷/月	日付 1 月 1 日 現在の時刻 午前 12:00
③ “日”合わせ	2 5 ×/日	日付 12 月 25 日 現在の時刻 午前 12:00

操作内容	キー操作	ディスプレイの表示
④ “時”合わせ	1 0 - / PM 時	日付 12 月 25 日 現在の時刻 午後 10:00
⑤ “分”合わせ	2 5	日付 12 月 25 日 現在の時刻 午後 10:25
⑥ 設定の終了	時計合わせ	

タイマー機能

●1時間は60分、1分は60秒ですが、カウントダウンタイマーの設定では、“分”および“秒”はそれぞれ、99まで設定でき作動します。

※カウントダウンタイマーの時間を、5分30秒に設定する場合。

操作内容	キー操作	ディスプレイの表示
① タイマー機能を選択 ※前回設定した計測時間がクリアされていない場合、自動メモリー機能によって前回の計測時間が表示されます。その場合、【C】キーを押して数値をクリアしてください。	日付/タイマー	タイマー 88分 88秒 現在の時刻 午前 12:00
② “分”設定	5分	タイマー 05分 00秒 現在の時刻 午前 12:00
③ “秒”設定	30秒	タイマー 05分 30秒 現在の時刻 午前 12:00
※60秒以内を計測したい場合、“分”の設定は必要ありません。ご希望の計測“秒”を入力し、【秒】キーを押してください。 (例) : 59秒	日付/タイマー 59秒	タイマー 00分 59秒 現在の時刻 午前 12:00
④ 設定を終了し、カウントダウンタイマーを作動する	スタート	

- 時間表示が00分00秒になると、約30秒間お知らせ音が鳴り、赤いライトが点滅します。どの操作キーを押しても、お知らせ音を途中で止めることができます。
- カウントダウンを開始後、途中で止める場合は、【ストップ】キーを押します。残りの時間を続けてカウントダウンする場合は、【スタート】キーを押すと再びカウントダウンを開始します。
- カウントダウンが終了して約4分以内に再びタイマーをしない場合、画面は自動的に“日付”の表示に戻ります。
- タイマーのカウントダウン中に【日付/タイマー】キーを押すと日付を表示しますが、カウントダウンは続いています。もう一度【日付/タイマー】キーを押すと、カウントダウン表示に戻ります。
- タイマーのカウントダウン中でも、電卓の使用はできません。

電卓の操作例


- 【時計/電卓】キーを押して、電卓の機能に切り替えてください。
- 表示ディスプレイの下段の数字が、“0”に変わっていることを確認してください(右図を参照)。“0”になっていない場合、電卓の機能が選択されていませんので、もう一度【時計/電卓】キーを押してください。
- 演算命令【+ - × ÷】キーを押した後は、数値の訂正はできません。
- 電卓以外の操作の途中でも、【時計/電卓】キーまたは【C】キーを押すと、電卓の機能へ切り替わります。



計算例	キー操作	表示ディスプレイ
●加減算 (+ - 計算) 3+6-0.5=8.5 8-9-3+2=-2	3 + 6 = 0 . 5 = 8 - 9 - 3 + 2 =	= 8.5 = -2.
●乗除算 (× ÷ 計算) 1.4×7=9.8 258÷32=8.0625	1 . 4 × 7 = 2 5 8 ÷ 3 2 =	= 9.8 = 8.0625
●混合算 6×8÷4+13-6=19 1.2×45÷0.6=90	6 × 8 ÷ 4 + 1 3 - 6 = 1 . 2 × 4 5 ÷ 0 . 6 =	= 19. = 90.

マグネットについて


- 本体の背面に、2つのマグネットがついていますので、金属部分に取り付けて使用や保管ができます。
- 上下の2つのマグネットによって、安定した固定ができます。

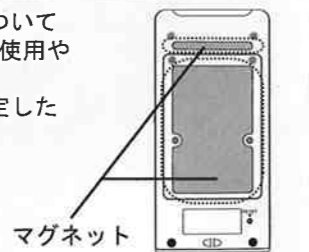

マグネット

ストラップについて

- 本体の背面下部に、ストラップを取り付ける穴がありますので、ストラップを取り付けて使用や保管ができます。
- ストラップは付属しておりませんので、市販のストラップを購入し、ご使用ください。
- 取扱いについては、購入されるストラップの説明を参照し、ケガや事故のないようご注意ください。

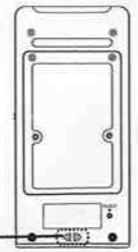


ストラップ取り付け穴

お知らせ音の切り替えについて

- お知らせ音は、電子音(ピープ音)とメロディ音があり、切り替えられます。【音】キーを一回押す毎に切り替わります。
- 電子音が設定されているときは、音が表示され、メロディ音が設定されているときは、♪が表示されます。


ライトについて

- 本製品には、簡易的なライトがついています。
- 本体の右側にあるスイッチを上下に移動させて、点灯のON/OFFを選択してください。
- ライトは本体の上部分にあります。




電池交換について

1. 電池プタを開ける
本体の裏側にある電池プタのねじをドライバーで開きます。ねじは4箇所あります。

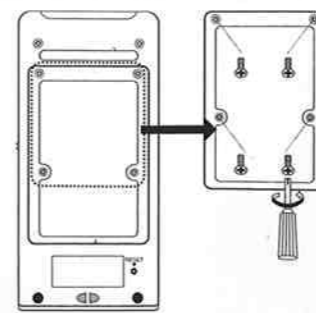


2. 電池の取り出し
先の細い棒のようなもので、電池を引き上げながら外します。

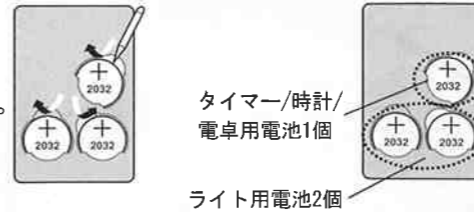

タイマー/時計/
電卓用電池1個
ライト用電池2個


3. 電池の取り付け

- アルカリボタン電池「CR2032」3個を用意します。
- 先の細い棒のようなもので、電池を押して取り付けます。
- ※電池の ⊕ ⊖ を間違えないように正しく入れてください。

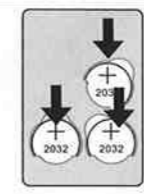


※確実に金具の奥まで入ったことを確認してください。

4. 電池プタを閉める
本体の裏側にある電池プタのねじをドライバーで閉めます。ねじは4箇所あります。

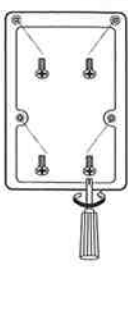

5. リセットキーを押す
電池プタのねじを閉めた後、【RESET】キーを先の細い棒のようなもので押してください。

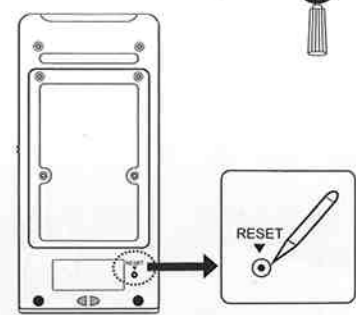

- 指定の電池を使用してください。
- 電池交換のとき、ピンセットなど先端が金属のものは使わないでください。ショートしてケガをする恐れがあります。
- 長時間使用しないときは、電池を取り外してください。
- 付属の電池はモニター用ですので、所定の電池使用期間を満たさない場合があります。

オーバーフローについて

次のような場合、オーバーフロー (E) が表示され、その後の置数や演算が停止となります。【C】キーを一回押して、オーバーフローを解除してからもう一度、置数や演算をおこなってください。

演算結果の整数が8桁をこえた場合	12,345,678 × 1,234 = 15,234,566,652	E 152.34566
除数が0の除算を行った場合	1 ÷ 0 = 0	E 0.

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の説明、注意書に従った正しい使い方での故障した場合には、本保証書記載内容により無料修理いたします。
 - 修理は、商品と本保証書をご持参またはご提示のうえ、お買い上げの販売店または弊社消費者センターにご相談ください。
 - 次の場合は保証期間内でも、有料となります。
 - ①保証書の提示がない場合。
 - ②使用上の誤り、および不当な修理、改造、調整による故障および損傷。
 - ③火災、地震、ガス害、風水害、落雷、異常電圧その他天災、地変による故障および損傷。
 - ④お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷。
 - ⑤本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- ※保証期間経過後の修理については有料になりますが、ご希望により修理いたします。販売店または弊社消費者センターにご相談ください。
※本保証書は、本書に明示した期間と条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書において、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

保証書

持込修理

本書は、お客様の取扱説明書による正しい使い方、万一故障した場合に、保証規定に従ってお買い上げの後1年間は無料修理を行うことをお約束するものです。故障の場合は本保証書を添えて、お買い上げの販売店または弊社消費者センターへお持ちください。お客様にご記入いただきました本保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

●保証対象: CK105(本体)
●保証期間: お買い上げ日より1年間

お買い上げ日 年 月 日

ご芳名 住所

TEL: ()

お買い上げ店 店名/住所

発売元 シチズン・システムズ株式会社
〒188-8511 東京都西東京市田無町6-1-12 Tel. 042-468-4607

仕様およびデザインは、改良のために予告なく変更することがあります。
CITIZENは、シチズン時計株式会社の登録商標です。

Printed in China

商品に関するご相談、お問い合わせは、弊社消費者センターにてお受けいたします。
受付時間: 10~12時/13~16時
月~金(祝祭日、年末年始を除く)

0120-88-6295

通話料は無料です。

E-mail: support@systems.citizen.co.jp
http://www.citizen-systems.co.jp/