

水で洗えて、手軽に洗浄！


時計やメガネ、アクセサリー等には目には見えない汚れが溜まっています。超音波洗浄器なら、気泡がはじけるときにできる衝撃波が、手とどかない隙間の汚れを粉碎します。布やブラシでは落としきれない汚れをスッキリと取り除きます。

安心設計

- 保護回路（サーモスタット）内蔵で過熱を防ぎます。
- 洗浄中はランプが点灯します。

超音波でミクロの汚れが落ちるしくみ

振動子による超音波の振動で、水中に目に見えない気泡（キャビテーション）が無数に発生します。その気泡（キャビテーション）のはじける瞬間にできる衝撃波が手のとどかない微細なすき間の汚れを粉碎して、布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。

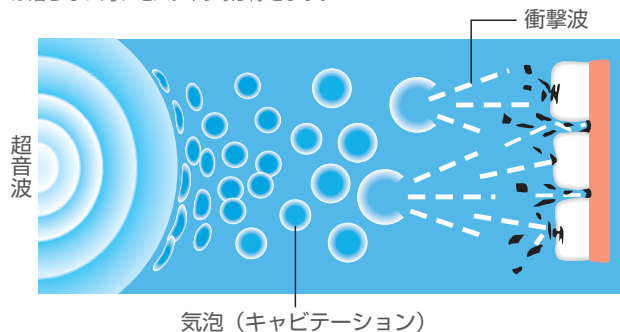

色々なもののミクロの汚れを落とします

〈洗浄できるもの〉



・腕時計の金属バンド ・電気カミソリ刃 ・万年筆のペン先 …など

※本体のサイズによって洗浄できないものもあります。

超音波洗浄器で洗浄できないもの

- ペア甲（メガネなど）
- 宝石（真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど）
- 象牙・石材・木製品
- 腕時計本体（防水型を含む）
- コンタクトレンズ
- 偏光レンズ付のメガネやサングラス
- メガネのレンズがプラスチック製の場合
- キズやはがれなどがあるメガネフレームなど

洗浄時間のめやす

- メガネ・入れ歯・歯ブラシ・くし・金属装身具 …………… 60秒～120秒
- 電気カミソリ刃・腕時計の金属バンド …………… 180秒～240秒

※上記は洗浄時間のめやすです。汚れ落ち具合を確認後、1分単位で洗浄を追加してください。過度に洗浄すると、洗浄物が破損する場合もございますのでご注意ください。



使用上の注意 ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。

●ペースメーカー等の体内機器を装着されている方はご使用にならないでください。

- 本体を水につけて丸洗いしたり、高温下や湿気が多い場所で保管したりすると故障の原因になります。
- 連続使用されたり、高温下で使用されますと、過熱防止の保護回路が動き停止することがありますが、その場合はコンセントから抜いて30分以上休止し、本体が冷えてから使用してください。
- ペア甲、象牙、珊瑚、エメラルド、真珠、コハク、翡翠などのやわらかい貴石を使用した製品、漆器や木製品には使用しないでください。
- 時計本体（防水型を含む）には使用しないでください。
- メガネにヒビ・キズのあるものは使用しないでください。
- コンタクトレンズは使用しないでください。
- 洗浄に消毒剤・滅菌剤等を使用しますと樹脂材が変質し故障の原因になります。

お問い合わせ・ご用命は

シチズン超音波洗浄器

家庭用



商品に関するご相談・お問い合わせは、弊社お客様相談室でお受けいたします。
受付時間：10～17時 月～金（祝祭日、年末年始を除く） 通話料金は無料です。

0120-88-6295

- CITIZEN は、シチズンホールディングス株式会社の登録商標です。
- ご購入の際は、販売店、購入年月日等を記入した保証書を必ずお受け取りのうえ、大切に保管してください。
- 製品の仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
- 製品の色は、印刷の関係で実際の色とは若干異なる場合があります。
- 製品に不明な点がありましたらお問い合わせ先はシチズンシステムズ株式会社 お客様相談室までお問い合わせください。
- 本体画面の数値は一例です。

シチズン・システムズ株式会社
〒188-8511 東京都西東京市田無町6-1-12

http://www.citizen-systems.co.jp
E-mail : support@systems.citizen.co.jp

SWS701
SW5800
SW1500
WL100

SWS701

小物の洗浄に適したコンパクトサイズ



オープン価格

洗浄槽をアクセサリや入れ歯など小物に適したサイズに設計したコンパクトなデザインです。洗浄物を一度に出し入れしやすい洗浄トレーも付属しています。

洗浄槽着脱式

本体と洗浄槽が分離できるので、洗浄後の排水がかんたんです。



●洗浄トレー



●キャリングケース

販売名	シチズン超音波洗浄器 SWS701
超音波周波数	45kHz
電源電圧	本体：DC 7.5V ACアダプター：100～240V 50/60Hz
消費電力	7.5W
タイマー	オートパワーオフ(約5分)
洗浄槽材質	ステンレス
洗浄槽容積	上限基準線 約145ml
洗浄槽外形寸法	約 幅107×奥行89×高さ72mm
洗浄槽内形寸法	約 幅85×奥行70×深さ39mm
製品寸法	約 幅107×奥行114×高さ80mm
製品質量	約360g (内洗浄槽質量 約210g)
付属品	洗浄槽(TANK-SWS701)、洗浄トレー、キャリングケース、ACアダプター、取扱説明書(保証書付)
JANコード	4562191601870

TANK-SWS701

別売り洗浄槽

家族内でのmy洗浄槽としての使用や、洗浄物別に分けた使い方が可能です。



オープン価格

販売名	SWS701専用洗浄槽 TANK-SWS701
付属品	洗浄トレー
JANコード	4562191601900

SW5800

5段階オートタイマー機能付きでかんたん操作



オープン価格

5段階のオートタイマー機能付きで、汚れの具合に応じて洗浄時間を設定できます。洗浄中はランプが点灯し、タイマーはカウントダウン表示します。

アクセサリ・時計バンドも洗浄

時計バンド洗浄ホルダーや、アクセサリの洗浄に便利な洗浄カゴ付き。



●時計バンド洗浄ホルダー

●洗浄カゴ

●メガネも洗浄できます。
※洗浄できるメガネの幅は最大140mmです。

販売名	シチズン超音波洗浄器 SW5800
超音波周波数	42kHz
電源電圧	AC100V 50/60Hz(電源コード1.6m)
消費電力	26W
タイマー	5段階(300、240、180、120、60秒)
洗浄槽材質	ステンレス
洗浄槽容積	上限基準線 約600ml
洗浄槽内形寸法	約 幅148×奥行125×深さ45mm
製品寸法	約 幅210×奥行153×高さ122mm
製品質量	約1,000g
付属品	時計バンド洗浄ホルダー、洗浄カゴ、取扱説明書(保証書付)
JANコード	4562191600262

WL100 〈マイクロマジック〉

ガンコな汚れを落とすための専用洗浄液

希望小売価格 735円(税込)



- 時計バンドやメガネに溜まる汚れに有効な洗浄成分でできています。
- 蓄積された汚れが、1回の洗浄で見違えるほどきれいになります。
- 人に優しく、生活排水として廃棄できます。
- シチズン時計(株)との共同開発です。
- キャップ1杯分(約5ml)でしっかり洗浄。

SW1500

2つの振動子でダブルのパワー洗浄



希望小売価格 15,750円(税込)

2つの振動子による超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡(キャビテーション)が無数に発生します。

メガネの洗浄もできる大型槽

- メガネの場合、両眼レンズにキャビテーション効果が発揮できます。また、左右別々の物を洗浄することができます。
- 小物の洗浄に便利な専用のステンレス洗浄カップ付き。



販売名	シチズン超音波洗浄器 SW1500
超音波周波数	43kHz
電源電圧	AC100V 50/60Hz(電源コード1.2m)
消費電力	40W
タイマー	オートパワーオフ(約5分)
洗浄槽材質	ステンレス
洗浄槽容積	上限基準線 約570ml
洗浄槽内形寸法	約 幅182×奥行86×深さ56mm
製品寸法	約 幅217×奥行120×高さ113mm
製品質量	約1,050g
付属品	ステンレス洗浄カップ、取扱説明書(保証書付)
JANコード	4562191600934

販売名	超音波洗浄器専用洗浄液 WL100
液性	中性
成分	界面活性剤18.6% (ポリオキシエチレンアルキルエーテル、トリアルキルアミンオキシド)
内容量	100ml(約20回分)、使用量キャップ1杯(約5ml)
用途	時計バンド、メガネの洗浄
JANコード	4562191600453