

打印机驱动程序 使用说明书

~ Windows 11 用 ~

CX-02W/CX-02W (A)

2024 年 8 月 30 日 Ver.1.0.1.2

CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.

- 关于安全注意事项

使用之前，请仔细阅读打印机的用户手册，以确保正确地使用。另外，使用注意事项和安全注意事项等有关安全的用户手册内容符合编写时的基准，敬请谅解。

- 关于改造

为了确保产品安全，禁止改造 CX-02W/CX-02W (A) 打印机，CX-02W/CX-02W (A) 打印机驱动程序。

- 关于著作权

有关本产品附带的文件，程序等的著作权，商标权等一切知识产权，均归 CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD. 或其权利人所有。

除非适用法令允许，否则，未经 CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD. 许可，禁止复制上述文件或程序等进行使用。

Microsoft, Windows 是美国微软公司在美国和其它国家的商标或注册商标。

- 关于产品处理

未带产品处理标记(A)的 CX-02W 打印机不能在美国转售和使用。

目 录

第1章 安装	1
1.1 准备打印机和计算机主机	2
1.2 驱动程序软件包的安装	2
1.3 打印机驱动程序的安装	6
1.4 安装未指定设备的驱动程序	7
第2章 属性	9
2.1 打印机属性的启动	9
2.2 打印设定功能说明	11
2.2.1 布局	11
2.2.2 高级选项	12
2.2.3 纸张/质量	18
2.2.4 选项	18
2.2.5 色彩调整	20
2.2.6 灰度调整	21
2.2.7 打印机信息	22
2.3 各设定项目的初始值	24
2.4 颜色管理	25
2.5 打印区域	26
2.6 方向	27
第3章 驱动程序的更新方法	28
第4章 驱动程序的删除方法	30
4.1 自动删除打印机驱动程序	30
4.2 手动删除打印机驱动程序	31


第 1 章 安装

安装步骤流程


安装步骤包括下述 3 步。

下面说明各步骤的详细内容。


步骤 1 准备打印机和计算机 → “1.1 准备打印机和计算机主机”

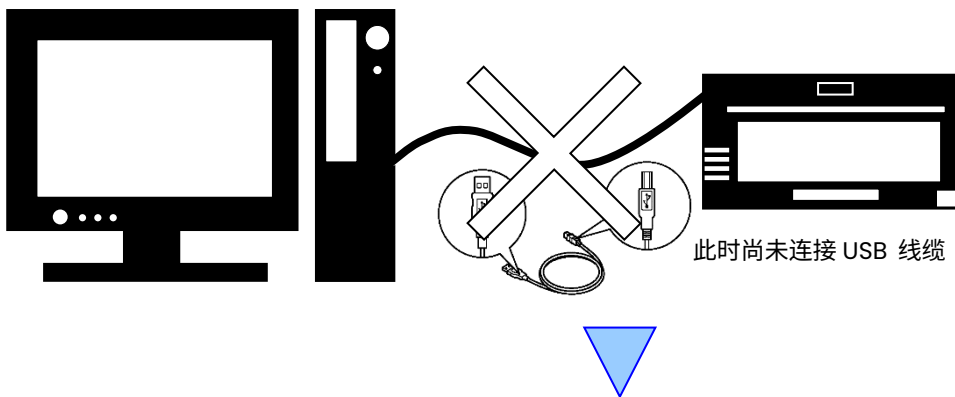

步骤 2 安装驱动程序软件包 → “1.2 驱动程序软件包的安装”

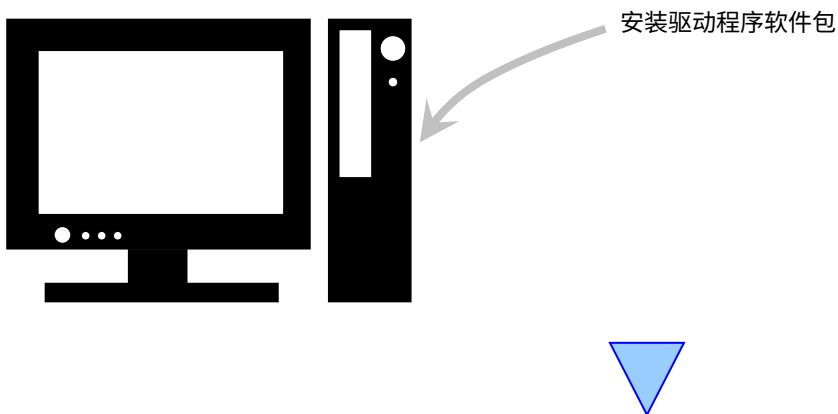

步骤 3 安装打印机驱动程序 → “1.3 打印机驱动程序的安装”

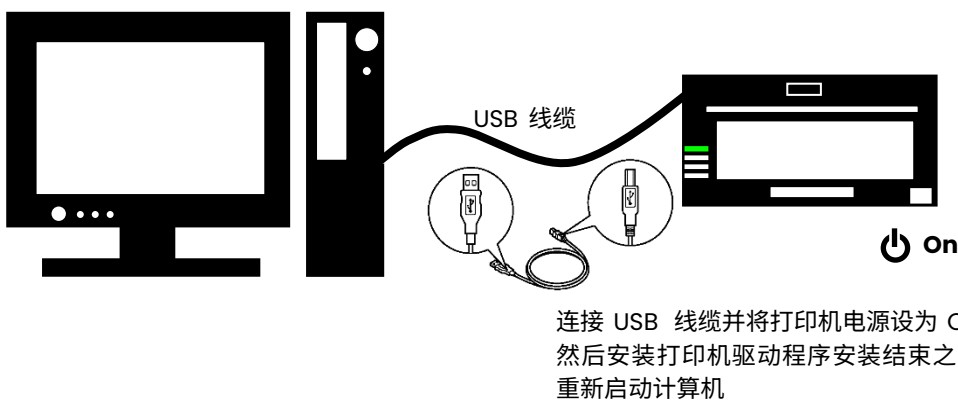

1.1 准备打印机和计算机主机

请确认打印机的电源处于 OFF 状态。

请准备 USB 线缆。此时请勿将 USB 线缆连接到打印机和计算机上。

请在具有管理员权限的状态下登录 Windows。在以后的说明中，以按照管理员权限进行操作为前提。

注意：

计算机的显示设定必须设定如下。如果设定与以下不同，打印首选项画面和其他项目可能与显示区域不相符。

- 分辨率：最低 1280x800
- 文字和其他项目的大小(DPI)：100%

1.2 驱动程序软件包的安装

请启动浏览器，然后单击对象驱动器。

请选择下述一个驱动程序软件包文件夹。

[驱动程序软件包文件夹]\CX-02W_Driver

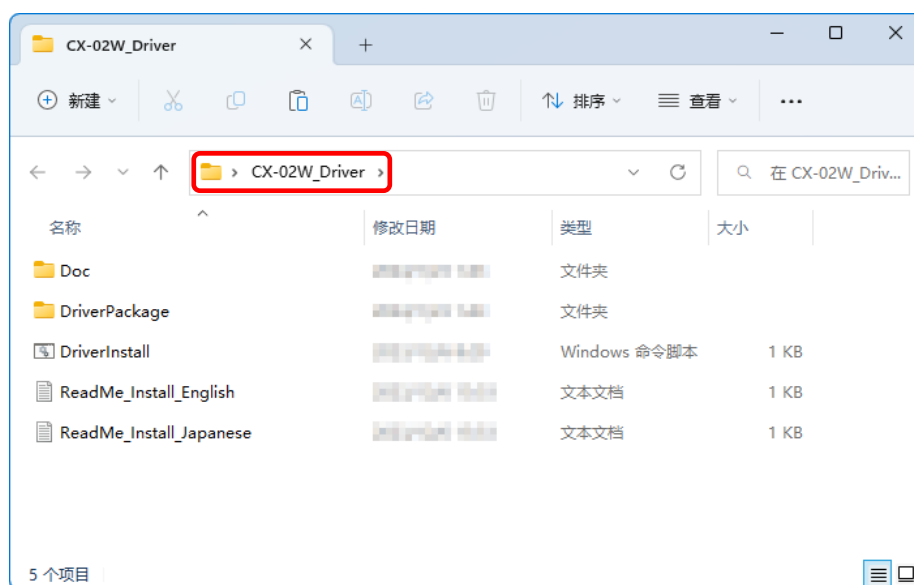


图 1.2.1 驱动程序软件包文件夹

请双击所选文件夹内的文件 DriverInstall.CMD（可能会因使用环境而不显示扩展名 .CMD）。

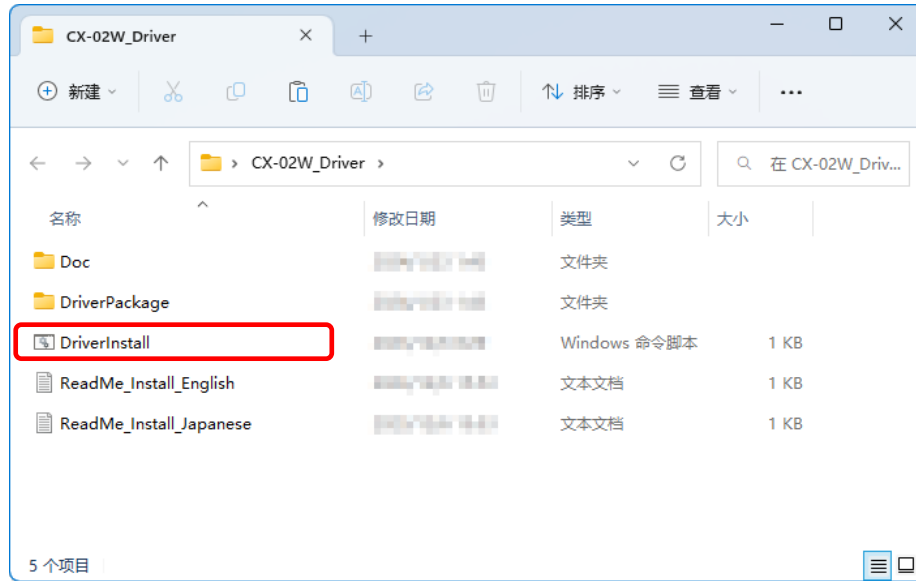


图 1.2.2 安装文件

启动安装程序时，显示一个窗口用于选择安装时要使用的语言。

选择要使用的语言之后，单击“确定(O)”。

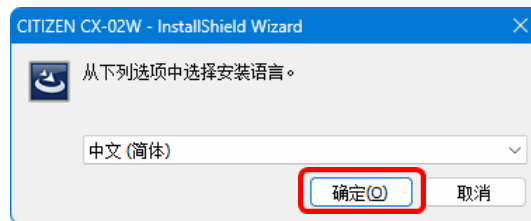


图 1.2.3 语言选择画面

显示安装向导画面之后单击“下一步(N) >”。

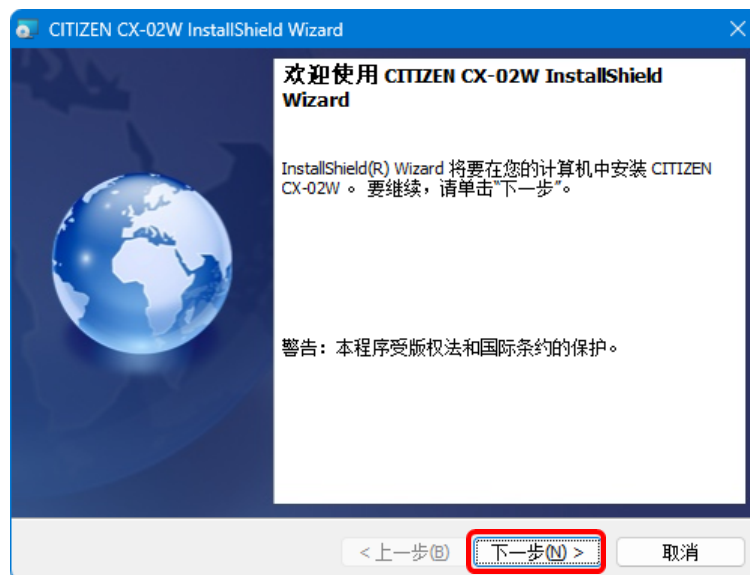


图 1.2.4 安装向导启动画面

安装准备就绪后，单击“安装(I)”。

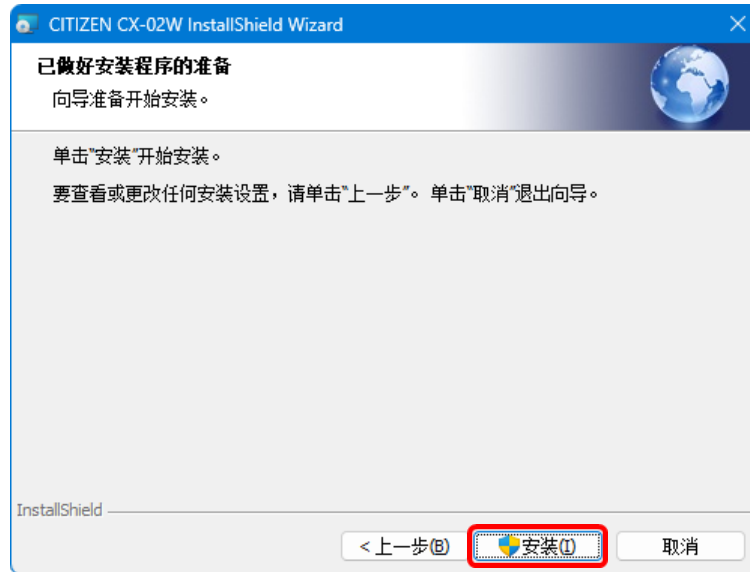


图 1.2.5 安装开始确认画面

安装开始时，出现显示安装状态的画面。

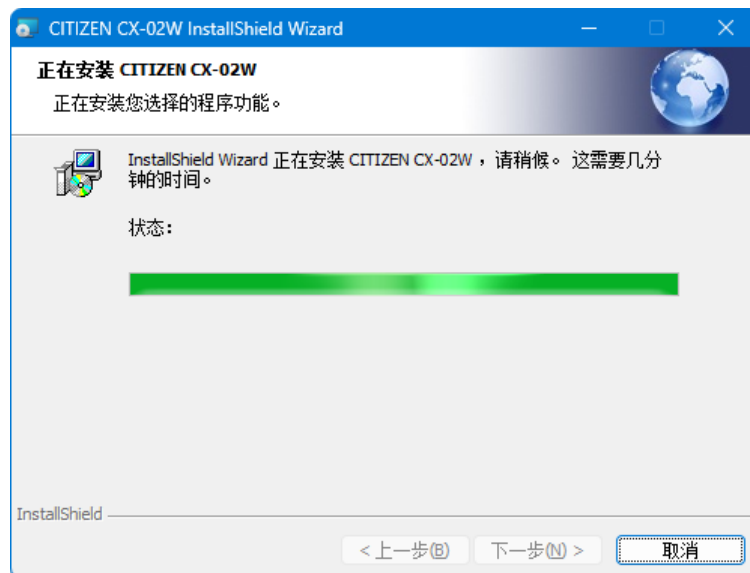


图 1.2.6 安装状态画面

显示用户账户控制对话框时，请单击“是”。

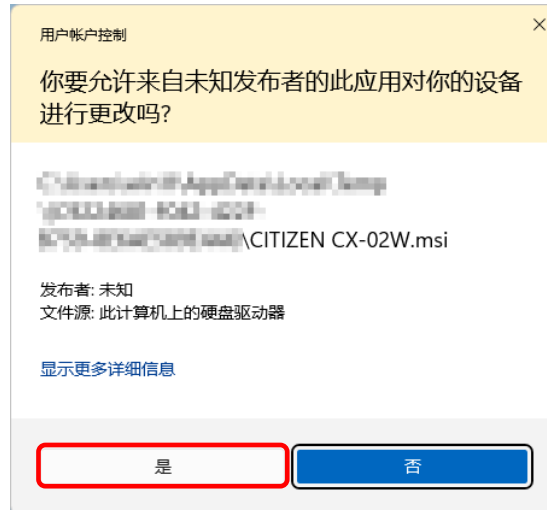


图 1.2.7 用户账户控制

显示 Windows 安全中心确认画面后，请点击“安装(I)”。



图 1.2.8 Windows 安全确认

开始安装驱动程序软件包。等待直至安装完成。

安装向导完成画面出现之后，单击“完成(F)”。

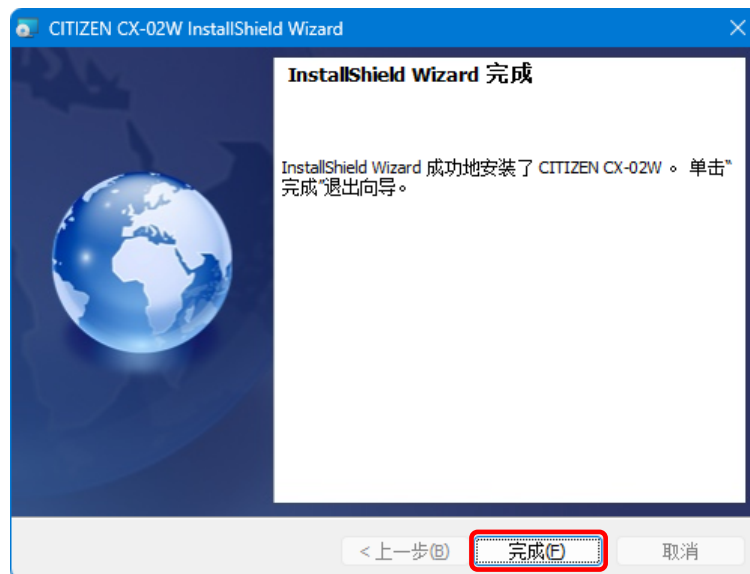


图 1.2.9 安装向导完成

1.3 打印机驱动程序的安装

请用 USB 线缆连接打印机和计算机主机，然后将打印机电源设为 ON。

识别打印机并开始安装驱动程序。

*有关连接，请参阅打印机的用户手册。

单击“开始”，选择“设置”->“蓝牙和其他设备”，然后打开“打印机和扫描仪”。

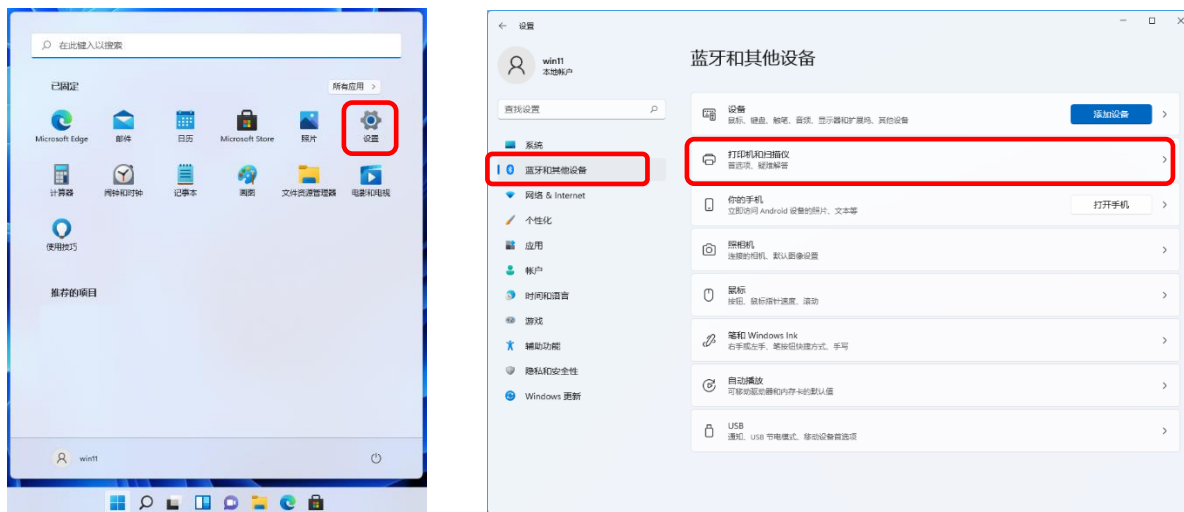


图 1.3.1 蓝牙和其他设备

在打印机和扫描仪画面上，检查是否显示 CITIZEN CX-02W。

CITIZEN CX-02W 打印机驱动程序安装至此结束。

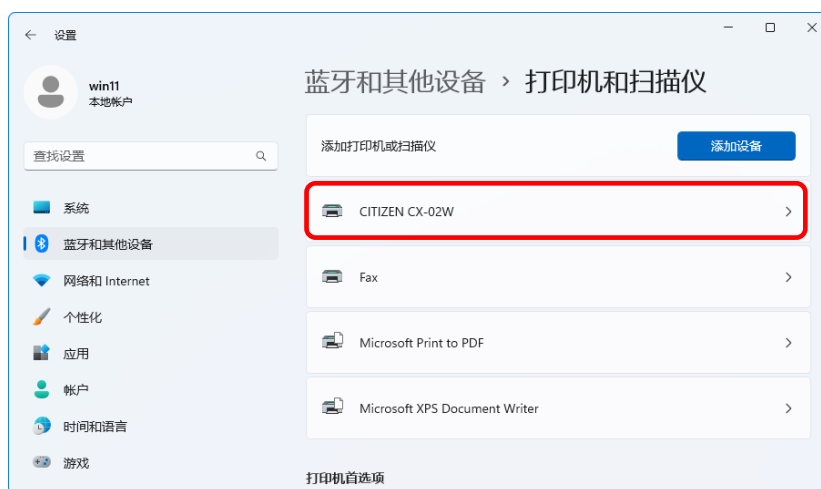


图 1.3.2 打印机和扫描仪

打印机驱动程序安装结束之后，请务必重新启动计算机。

1.4 安装未指定设备的驱动程序

如果打印机没有出现在打印机和扫描仪画面上，请在“蓝牙和其他设备”画面上选择“设备”。在“设备”画面上选择“更多设备和打印机设置”，打开“设备和打印机”画面。安装驱动程序软件包之前，如果在打开打印机电源的状态下连接到计算机，则会在“设备和打印机”下生成“未指定”的设备。

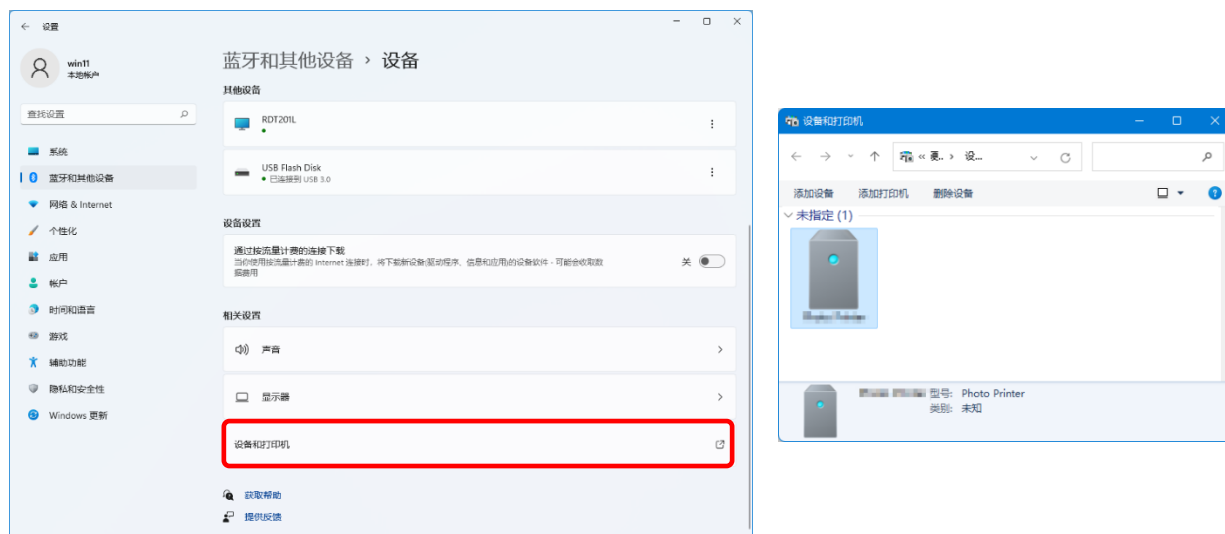


图 1.4.1 未指定设备的“CITIZEN SYSTEMS CX-02W”

在这种情况下，请按下述方法安装打印机驱动程序。

另外，即使在安装驱动程序软件包之后连接打印机，并按安装打印机驱动程序的通常步骤，也未能正常安装驱动程序，并且生成“未使用”的设备时，请按下述方法安装打印机驱动程序。

1. 驱动程序软件包的安装

未安装驱动程序软件包时，请按“1.2 驱动程序软件包的安装”的步骤进行安装。

如果安装驱动程序软件包，可能会自动完成对未指定设备的打印机驱动程序安装。

2. 安装未指定设备的驱动程序

对于安装驱动程序软件包后的“未指定”设备的驱动程序安装步骤，请参阅第 8 页。

- 1) 请右键单击“设备和打印机”中“未指定”设备的“CITIZEN SYSTEMS CX-02W”，然后单击下拉菜单中的“删除设备(V)”。

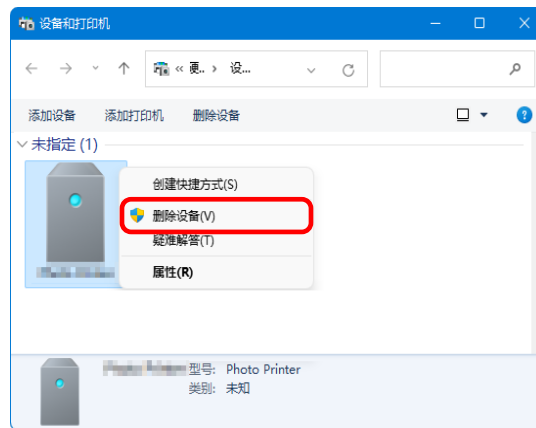


图 1.4.2 删除“CITIZEN SYSTEMS CX-02W”

- 2) 请断开连接至打印机的 USB 线缆。
- 3) 重新启动计算机。
- 4) 启动计算机后，再次连接 USB 线缆并将打印机电源打开。

请确认打印机和扫描仪画面中显示“CITIZEN CX-02W”。

CITIZEN CX-02W 打印机驱动程序安装至此结束。

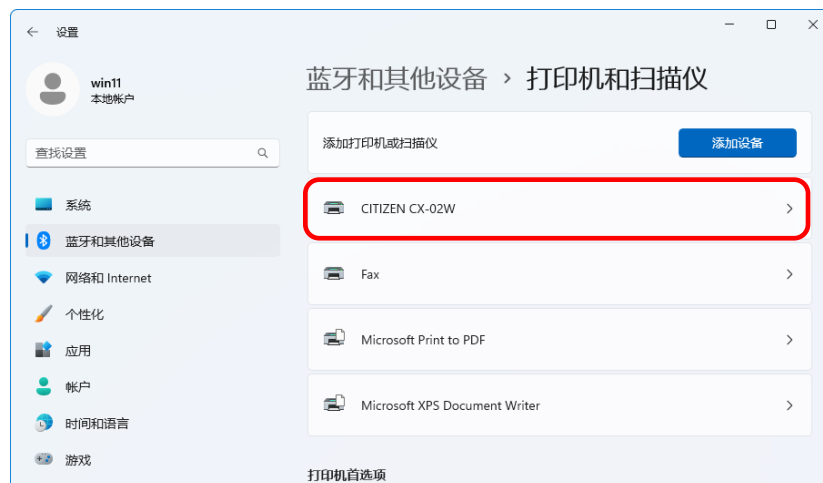


图 1.4.3 设备和打印机画面


打印机驱动程序安装结束之后，请务必重新启动计算机。

第 2 章 属性

可通过驱动程序的属性进行各种打印机设定。请在充分理解内容之后进行操作。要使用时，请以管理员权限进行登录。根据使用的应用程序，需要按照应用程序侧的打印设定进行操作。

2.1 打印机属性的启动


1. 单击“开始”，然后选择“设置”以打开设置画面。

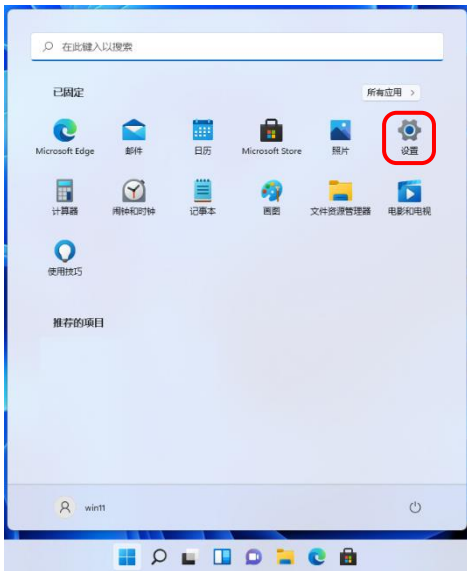


2. 在“设置”画面中，选择“蓝牙和其他设备” -> “打印机和扫描仪”。



3. 单击“CITIZENCX-02W”，然后选择“打印机属性”以打开属性画面。

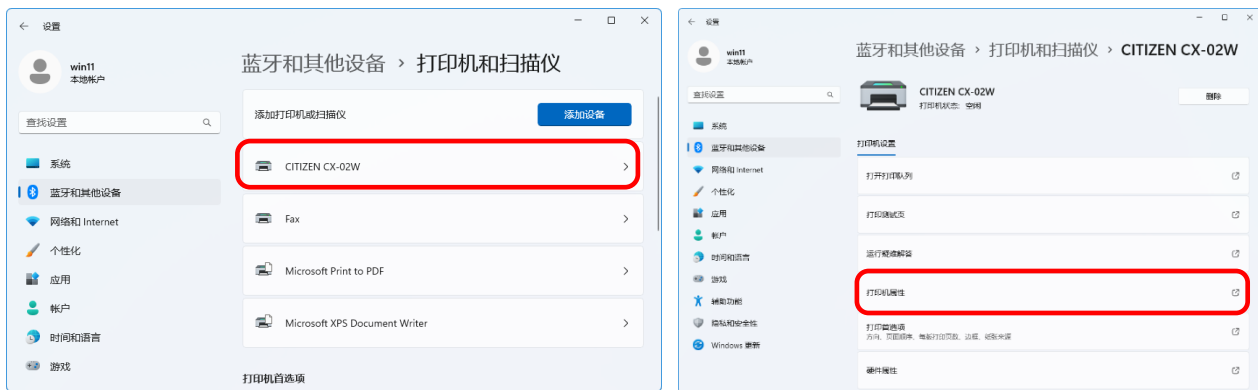

4. CITIZEN CX-02W 的属性画面启动

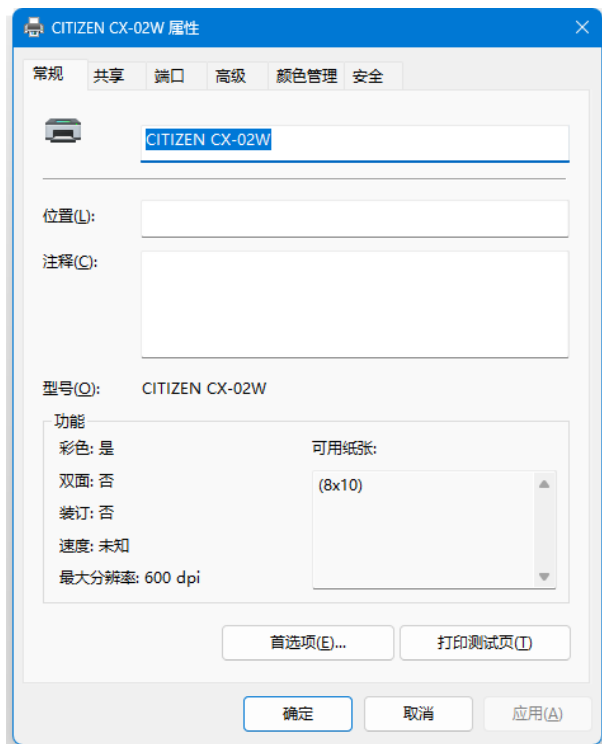

2.2 打印设定功能说明

如果从属性画面中选择基本设定，则可进行各种打印设定。

2.2.1 布局



图 2.2.1 布局标签

方向


进行打印方向的“纵向”，“横向”指定。

详情请参阅“2.6 方向”。

页序

在应用程序中指定打印多张图片时的顺序。

例) 打印顺序

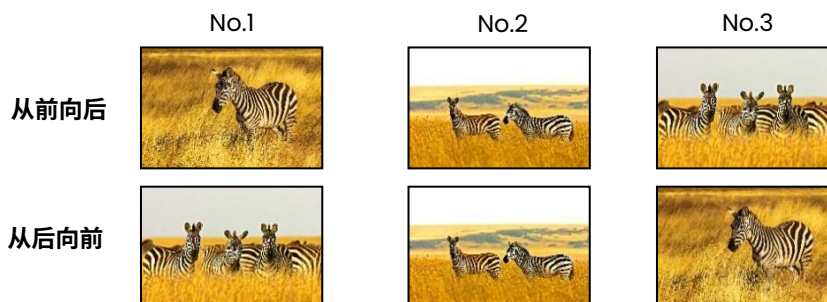

页面格式

每张纸打印的页数

进行指定分割尺寸的打印。通常请指定“1”。

例) 分割尺寸



2.2.2 高级选项

如果选择布局的“高级(V)”，则可在高级选项中进行各种设定。

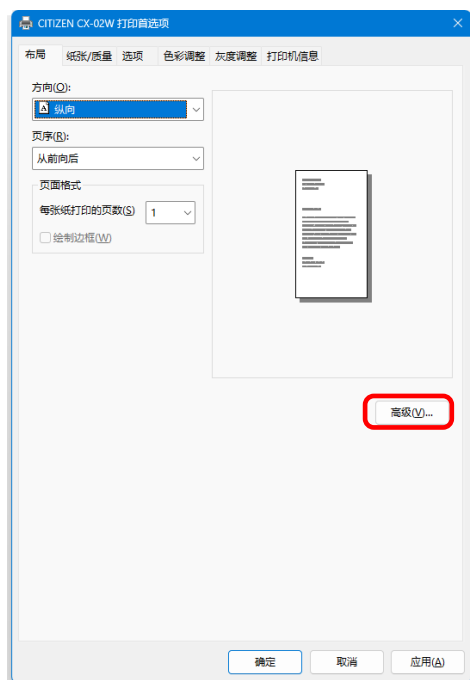


图 2.2.2.1 高级设定

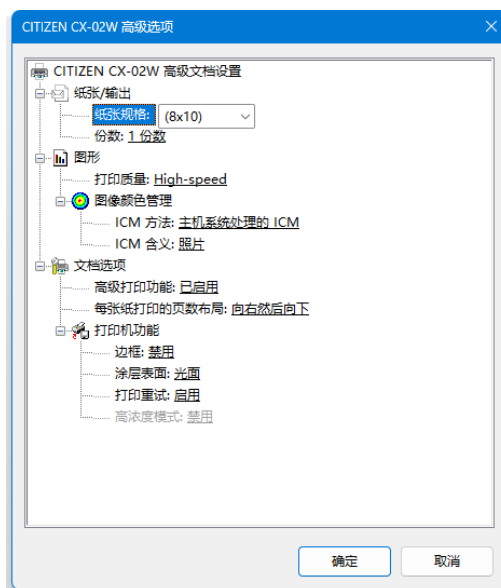


图 2.2.2.2 高级选项标签

纸张/输出

纸张规格

指定纸张规格。可以指定的纸张规格取决于打印机中使用的 介质尺寸。如果打印机为脱机，则将所使用的介质尺寸假定为 A4。多面分配将根据指定的纸张规格自动使用。详情请参阅下文所述的<多面分配>。

使用的介质尺寸	可指定的纸张规格	多面分配
8x10(*1)	8x4, 8x5	启用
	8x6, 8x8, 8x10	禁用
8x12(*1)	8x4, 8x5, 8x6	启用
	8x8, 8x10, 8x12	禁用
A4(*2)	A5 Format, 8x4, 8x5	启用
	A4 Format, 8x6, 8x8, 8x10	禁用

*1: 不能用于打印的纸张规格呈灰色。

*2: 对于可能在输出结果两侧造成边距的纸张规格，会出现警告。



图 2.2.2.3 不兼容的介质尺寸（显示灰色）

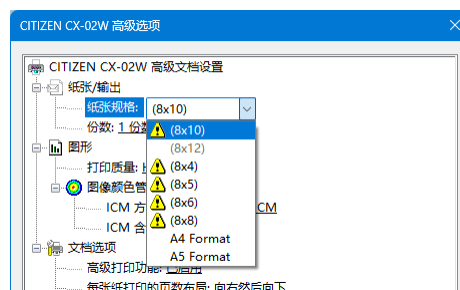


图 2.2.2.4 不兼容的介质尺寸（显示警告）

份数

可指定图片的发行张数。

图形

打印质量

指定分辨率。

打印质量	功 能
High-speed	在高速模式下打印
High-quality	在高画质模式下打印

ICM 方法

ICM 方法	功 能
已禁用 ICM	与 2.2.4 选项中的“无色彩调整”同步。
主机系统处理的 ICM	与 2.2.4 选项中的“色彩调整 ICM”同步。 通过驱动程序进行色彩管理。
打印机处理的 ICM	选中该项目时，与“主机系统处理的 ICM”相同。

ICM 含义

指定使用 ICM 时的渲染方法。请始终将 ICC 配置文件指定为“照片”。

请勿在其它设定中使用。

文档选项

高级打印功能

请始终设为“已启用”。请勿在其它设定中使用。

每张纸打印的页数布局

指定对每张纸打印的页数设定进行多次分割时的图片布局方向。

打印机功能

边框

与选项中的边框同步。

涂层表面

从下述 3 种类型中指定印刷品表面的涂层表面方法。

涂层表面	功 能
光面	涂抹为光面型印刷品。
磨砂面	涂抹为消光型印刷品。
光泽	有凹凸感，眩光少的半光泽型印刷品。

打印重试

设定是否在解除错误之后对打印机发生错误时的打印机缓存内的打印数据进行打印。

打印重试	功 能
禁用	清除打印机发生错误时的打印机缓存内的打印数据。 请在解除错误之后，再次发送被清除的打印数据。 使用具有错误恢复功能的应用程序时，请选择该选项。
启用	保持打印机发生错误时的打印机缓存内的打印数据。 解除错误之后，利用保持的数据重新开始打印处理。 但将电源设为 OFF 时，不保持数据。

解除错误时，可能会因打印机错误的内容而需要重新打开打印机电源。此时，打印机缓存内的打印数据会被清除（与打印重试的设定无关）。

如下所示为各错误时的打印重试设定操作。

错误内容	设定禁用打印重试功能时	设定启用打印重试功能时
纸张用完	请在解除错误之后，再次发送未打印的图片数据。	解除错误之后，利用打印机缓存内保持的数据重新开始打印处理。 进行纸张初始化操作时，在纸张初始化操作结束后进行打印。
色带用完		
盖板打开		
无垃圾箱		
卡纸	为了防止出现错误，打印将不会重启，无需考虑打印重试功能设置。 打印机因错误而停止之后，请遵循打印机使用说明书的说明，排除纸张或色带错误的原因。 请在解除错误之后，再次发送未打印的图片数据。	
色带错误		
纸张设定错误		
系统错误 • 数据错误 • 打印头电压异常 • 打印头位置错误 • 电源风扇停止 • 切纸刀错误 • 打印头温度异常 • 介质温度异常 • RFID 模块错误	解除错误需要将打印机电源设为 OFF，因此，会清除打印机缓存内的打印数据（与打印重试功能的设定无关）。 请在打印机重新启动之后，再次发送未打印的图片数据。	

高浓度模式

启用或禁用高浓度模式。

只有在打印质量为“高画质”时此功能才有效。

高浓度模式	功 能
禁用	以正常浓度打印。
启用	以高于最大浓度的光学浓度打印。(*1)

*1: 打印时间比使用正常浓度打印用时更长，同时禁用反卷打印功能。

<多面分配>

可在打印机驱动程序的纸张规格设置中指定多面分配。通过应用程序发送多个图片时，打印机驱动程序将自动使用多面分配。

使用介质	驱动程序纸张尺寸设定	图片尺寸 宽度 x 高度 (mm)	最大分配数量
8x10	(8x4)	207.3x104.6	2
	(8x5)	207.3x130.0	2
8x12	(8x4)	207.3x104.6	3
	(8x5)	207.3x130.0	2
	(8x6)	207.3x155.4	2
A4	A5 Format	214.0x151.5	2
	(8x4) ^{(*)1}	207.3x104.6	2
	(8x5) ^{(*)1}	207.3x130.0	2

在下述条件下进行多面分配操作。

1. 将打印机驱动程序的纸张尺寸指定为上述纸张尺寸。
2. 通过应用程序发送多个图片。^{(*)2}

注)

*1: 可能在输出结果两侧造成边距。

*2: 根据用途的不同，可能使用反卷打印替代多面分配打印。


由于是以打印作业为单位进行多面分配，因此，1 个作业内有多页时进行操作。

要分配同一图片时，请发送张数设定部分的图片。

打印机一次性打印两或三个画面的图像，并在排出纸张时将纸张裁切为设定的尺寸。

<多面分配模式>

以下是多面分配模式的可用组合。

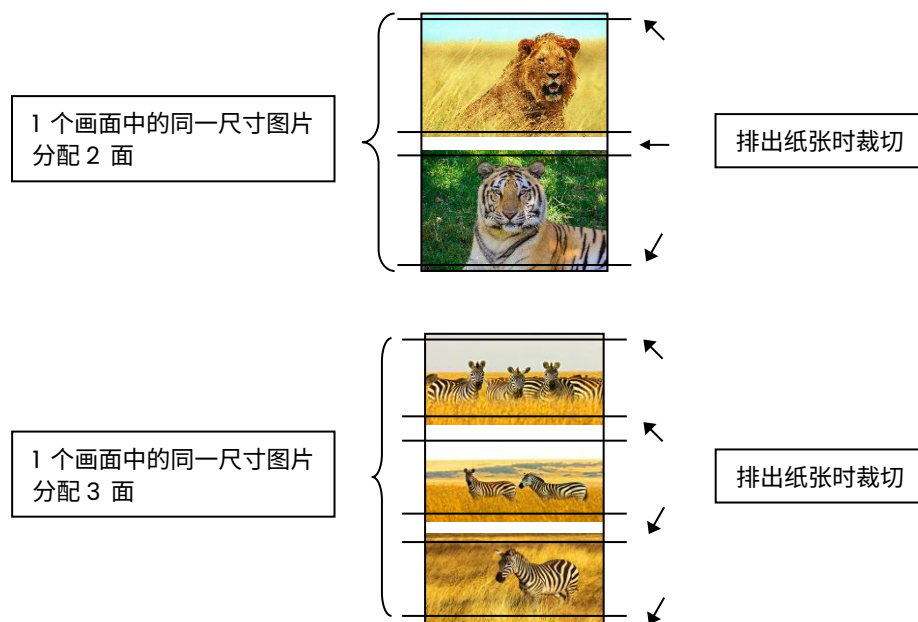

<卷回印刷功能>

在 8x10 尺寸的介质上进行 8x4 和 8x5 尺寸的打印时，此功能可以通过控制色带的消耗优化印刷。

同理，在 8x12 尺寸的介质上进行 8x4、8x5 和 8x6 尺寸的打印，以及使用 A4 尺寸的介质进行 A5 Format、8x4 和 8x5 尺寸的打印时，此功能也会通过控制色带的消耗优化印刷。

上述操作仅适用于 CX-02W。CX-02W (A) 执行无反卷色带的打印。


下表所示是当 8x10 尺寸介质的纸张规格设置指定为 (8x4) 时的色带消耗差异。

	CX-02W	CX-02W (A)
1 次进行 1 张尺寸为 8x4 的打印时	 <p>*打印之后反卷色带，并调整到下一打印位置上。</p>	
2 次进行 1 张尺寸为 8x4 的打印时	 <p>*打印第 1 张之后反卷色带，然后进行第 2 张的打印。</p>	
1 次进行 2 张尺寸为 8x4 的打印时	 <p>*通过多面分配同时进行 2 张的打印。</p>	 <p>*通过多面分配同时进行 2 张的打印。</p>
1 次进行 1 张尺寸为 8x4 的打印之后，1 次进行 2 张尺寸为 8x4 的打印时	 <p>*打印第 1 张之后反卷色带，然后进行第 2 张以后的打印。另外，打印第 3 张之后反卷色带，并调整到下一打印位置上。</p>	 <p>*通过多面分配同时进行第 2 张与第 3 张 2 张的打印。</p>

<应用程序使用示例>

是 Windows 浏览器的使用示例。


步骤 1. 利用浏览器选择 2 个画面以上的图片。
⇒单击“显示更多选项”。

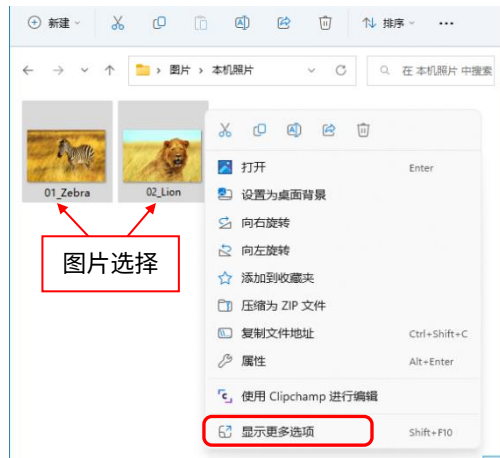


步骤 2. 单击“打印(P)”。




步骤 3. 勾选“适应边框打印(F)”，然后单击“选项”。

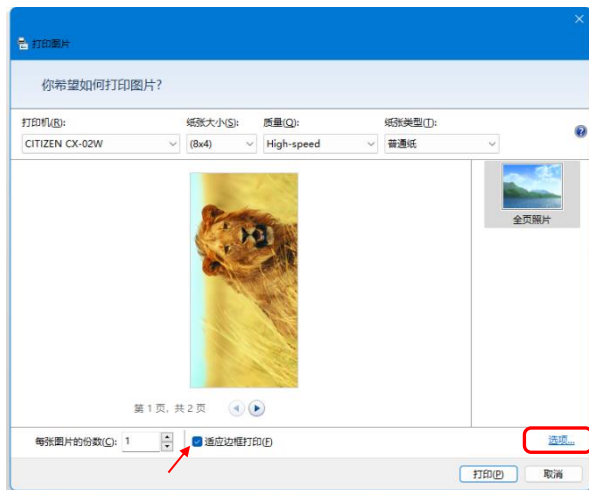

步骤 4. 单击“打印机属性”。

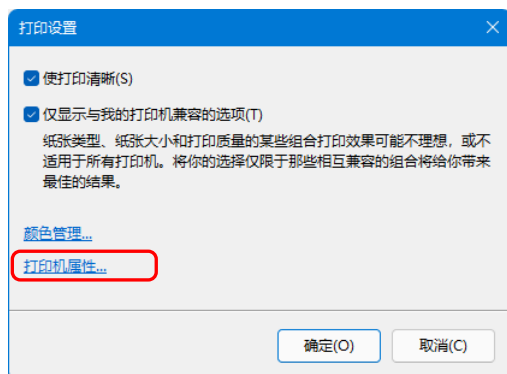


步骤 5. 将打印方向设为“纵向”，单击“高级(V)”按钮。

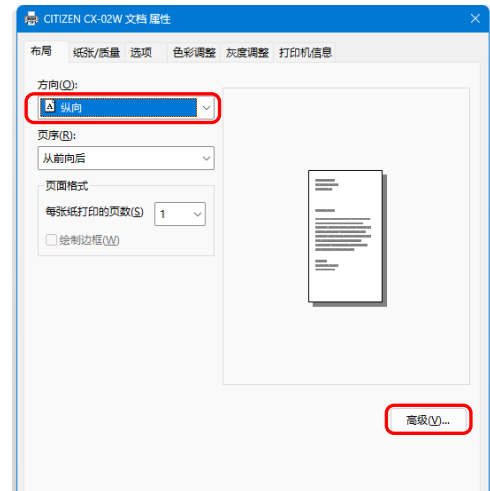


步骤 6. 将纸张尺寸设为多面分配。

按照 6⇒5 的顺序按下“确定”，返回到 3. 的显示。

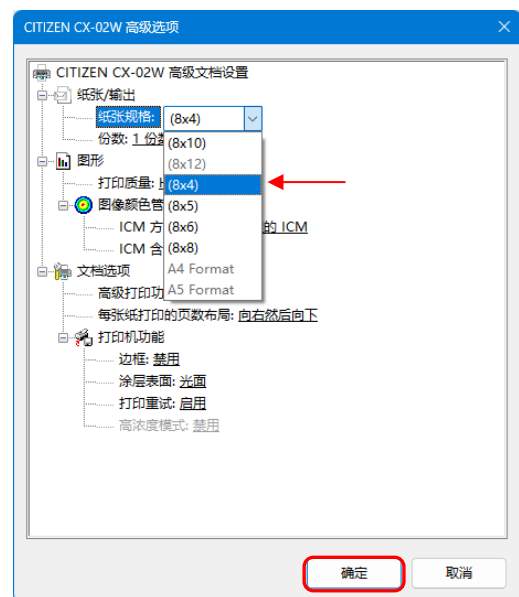

步骤 7. 单击“打印(P)”按钮。

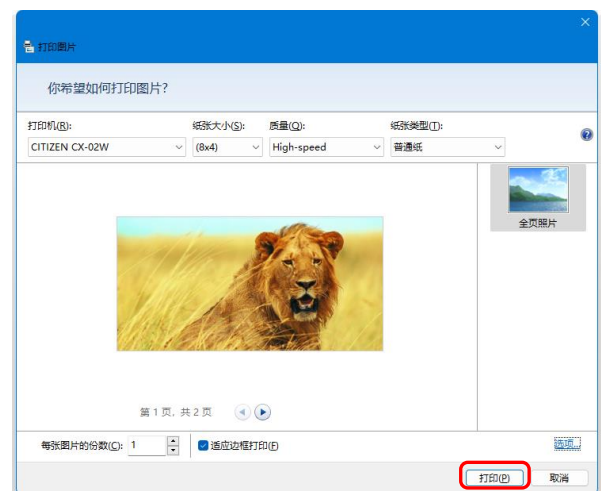

2.2.3 纸张/质量

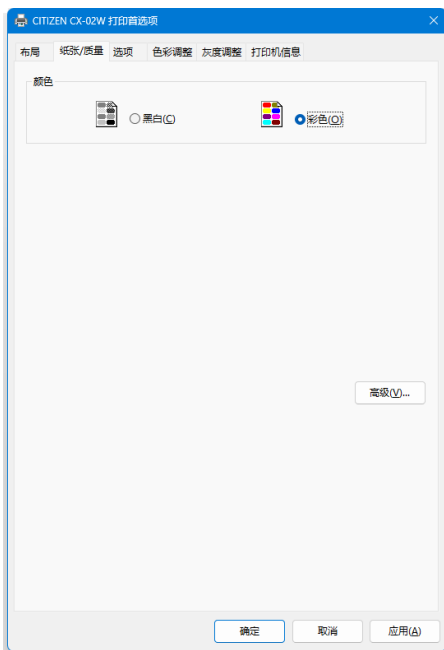


图 2.2.3 纸张/质量标签

颜色

请固定为彩色。请勿使用黑白颜色。

2.2.4 选项



图 2.2.4.1 选项标签

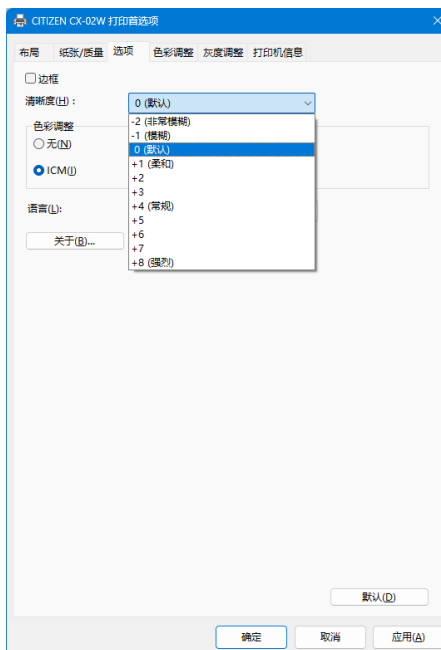


图 2.2.4.2 清晰度设定

边框

指定有/无打印边框（勾选时为有边框）。与详细设定的有/无边框同步。

清晰度

按 11 档进行清晰度处理（图 2.2.4.2）。“0（默认）”为不进行清晰度处理。

负（-）侧进行模糊处理，正（+）侧进行清晰度处理。

色彩调整

无

与详细设定的 ICM 方法同步。如果勾选该项目，则禁用 ICM，也会禁用色彩调整标签，不能通过驱动程序进行色彩调整。

由驱动程序处理

如果勾选该项目，则禁用 ICM，并启用 2.2.5 色彩调整。反映 Gamma 值，亮度，对比度，色度等各项的调整值。

ICM

与详细设定的 ICM 方法同步（主机系统的 ICM 处理）。如果勾选该项目，则通过驱动程序进行色彩管理。

ICM & 驱动程序

如果勾选该项目，则启用 ICM（色彩管理）与 2.2.5 色彩调整。

语言

用于切换“选项”，“色彩调整”，“打印机信息”等各项的显示语言。从下次打印设定显示开始启用选中的语言。

【可选择的语言】

- 日语
- 英语 (U.S.)
- 法语 (法国)
- 德语 (德国)
- 俄语 (俄国)
- 西班牙语 (西班牙)
- 意大利语 (意大利)
- 韩语
- 简体中文 (中华人民共和国)
- 繁体中文 (台湾)

使用 OS 环境符合上述之一时，初始显示语言显示为相应国家的语言。

另外，使用 OS 环境不符合上述条件时，初始显示语言为英文。

要利用使用 OS 环境以外的语言进行显示时，需要安装相应语言的下述字体。

语 言	字 体
日语	Yu Gothic UI
英语 (U.S.)	Segoe UI
法语 (法国)	Segoe UI
德语 (德国)	Segoe UI
俄语 (俄国)	Segoe UI
西班牙语 (西班牙)	Segoe UI
意大利语 (意大利)	Segoe UI
韩语	Malgun Gothic
简体中文 (中华人民共和国)	Microsoft YaHei
繁体中文 (台湾)	Microsoft JhengHei

关于

显示驱动程序的版本。

2.2.5 色彩调整

如果勾选 2.2.4 选项中的 由驱动程序处理，则会将色彩调整标签的各种调整值反映到图片中。

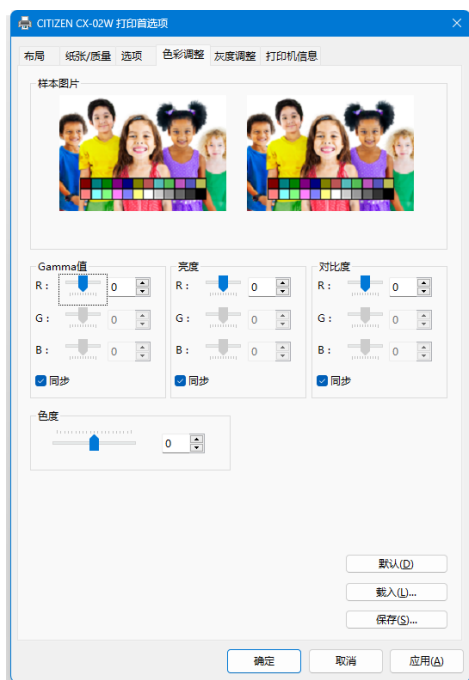


图 2.2.5 色彩调整标签

如下所示为色彩调整标签的设定范围。

调整项目	调整值
Gamma 值	-100 (暗) ~100 (亮) (“0” 为无调整, $\gamma 2.0 \sim 0.5$) 调整图片中间调部分的浓度。Gamma 值越大, 中间调部分越亮。 同步复选框 ON: 将 RGB 设为相同值。 OFF: 将 RGB 设为不同值。
亮度	-100 (暗) ~100 (亮) (“0” 为无调整) 调整图片的亮度。值越大, 图片全体越亮。 同步复选框 ON: 将 RGB 设为相同值。 OFF: 将 RGB 设为不同值。
对比度	-100 (柔和) ~100 (强烈) (“0” 为无调整) 调整图片的对比度。值越大, 对比度相差越大。 同步复选框 ON: 将 RGB 设为相同值。 OFF: 将 RGB 设为不同值。
色度	-100 (柔和) ~100 (强烈) (“0” 为无调整) 调整图片的色度。

2.2.6 灰度调整

灰度调整是调整印刷品色调的功能。

可以从 91 种设定（包含默认值）中进行指定，调整印刷品的色调。

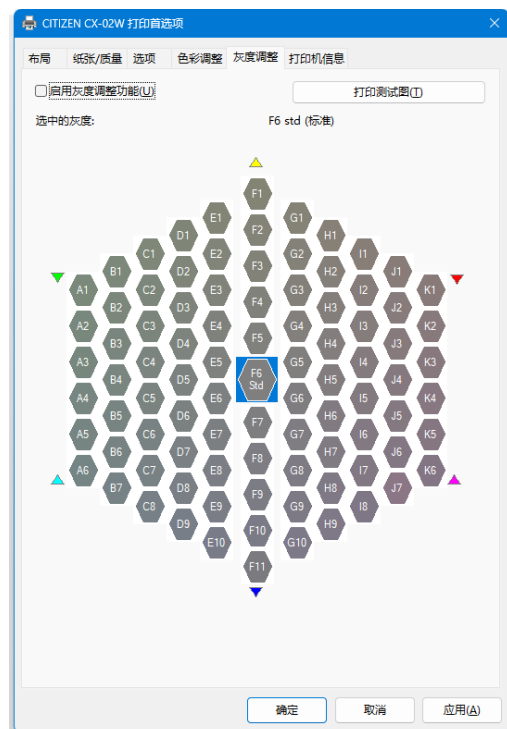


图 2.2.6 灰度调整标签

启用灰度调整功能

指定灰度调整功能的启用/禁用。（勾选时启用）

打印测试图

打印测试图。打印尺寸固定为 8x5 英寸。

选中的灰度

显示使用 A1~K6 按钮选择的灰度调整值。

灰度调整选择按钮 A1~K6

确认测试图的打印结果，选择灰度调整值。


选择的值以浅蓝色强调显示。默认值为 F6 Std（标准）。

<灰度调整步骤>

步骤 1. 打印测试图。（不管选中的灰度调整值如何，均以默认值进行打印。）

步骤 2. 确认打印结果，点击希望调整的灰度调整选择按钮 A1~K6。

步骤 3. 启用灰度调整功能。勾选后，选择的灰度调整值将被反映至图像。

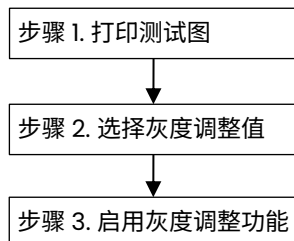

2.2.7 打印机信息

显示打印机的各种信息。



图 2.2.7.1 打印机信息标签



图 2.2.7.2 表示安装了不合适的介质

如下所示为打印机信息标签中显示的内容。

显示项目	显示内容		
介质信息	显示装入打印机的色带介质的尺寸和剩余的可打印张数等。 *被安装不对应本打印机的介质时，不显示介质信息。(图 2.2.7.2)		
打印机状态	以图标和字符显示打印机状态。		
	显示图标 [色彩]	显示字符	状态和处理
	 [绿色]	正在等候	可打印。
	 [蓝色]	正在打印	正在执行打印。
	 [黄色]	盖门打开	前盖门打开。 请关闭前盖门。
	 [黄色]	色带用完	没有剩余色带数量。 装入新介质。 (更换整套纸张和色带)
	 [黄色]	纸张用完	没有剩余纸张数量。 装入新介质。 (更换整套纸张和色带)

显示项目	显示内容		
打印机状态	<div>显示图标 [色彩]</div>  <div>[灰色]</div>	<div>显示字符</div> 脱机	<div>状态和处理</div> 无法识别打印机。 连接计算机和打印机，打开电源。
	 <div>[紫色]</div>	冷却打印头	正在冷却打印头。 请稍等。打印将自动重新开始。
	 <div>[橙色]</div>	色带错误	未正确装入色带。 重新正确装入色带。
	 <div>[橙色]</div>	纸张尺寸 设定错误	打印设定与设定的色带尺寸不匹配。 检查纸张尺寸设定和色带尺寸。
	 <div>[橙色]</div>	卡纸	检测到卡纸。 取出纸张后重新正确装入。
	 <div>[橙色]</div>	无垃圾箱	垃圾箱被取出。 装上垃圾箱。
	 <div>[红色]</div>	系统错误	发生系统错误。 重新启动打印机和计算机。如果重新启动后打印机仍未恢复正常，请联系服务中心。
	*被安装不对应本打印机的介质时，将显示提示消息。(图 2.2.7.2)		
总数	总计印刷张数。		
固件版本	打印机控制程序的版本。xx.xx 表示版本。 •CX-02WA xx.xx (面向美国) •CX-02W xx.xx (面向其他国家)		
序列号	打印机的制造编号。		
色彩控制数据	打印机的色彩控制数据。		

2.3 各设定项目的初始值

表示各项目的初始值（安装时的设定）。

进行设定变更的打印机驱动程序不能正常操作时，请恢复为下述初始值。

注）安装时的初始值可能会因 OS 的服务包或使用环境而与下表所示不同。

表 2.3 打印设定初始值

标签	设定项目		设定值		
布局	方向		纵向		
	页序		从前向后		
	每张纸打印的页数		1		
纸张/质量	颜色		彩色		
选项	边框		禁用		
	清晰度		0（默认）		
	色彩调整		ICM		
	语言		中文-简体		
灰度调整	启用灰度调整功能		禁用		
	选中的灰度		F6（标准）		
色彩调整	Gamma 值		0		
	亮度		0		
	对比度		0		
	色度		0		
高级设定 （单击布局标签的 “高级”按钮）	纸张/输出	纸张规格		(8x10)	
		份数		1 份数	
	图形	打印质量		High-speed	
		图像颜色管理	ICM 方法		主机系统处理的 ICM
			ICM 含义		照片
	文档选项	高级打印功能		已启用	
		每张纸打印的页数布局		向右然后向下	
		打印机功能	边框		禁用
			涂层表面		光面
			打印重试		启用
高浓度模式			禁用		

2.4 颜色管理

使用颜色管理以指定颜色配置文件。安装程序默认与“SD_CX02W_xxxx.icc”和“PP_CX02W_xxxx.icc”相关。

该打印机驱动程序针对打印机中使用的介质自动更改颜色配置文件。

若要使用 ICC 配置文件，而不是默认配置文件，需要覆盖默认注册的 ICC 配置文件。

对于要覆盖的 ICC 配置文件，请在 Digital 介质的配置文件名中添加前缀“SD_”，在 Pure Premium 介质和 Luxury 介质的配置文件名中添加前缀“PP_”。

例如：已覆盖的配置文件名

- Digital 用: SD_xxxxxxx.icc
- Pure Premium, Luxury 用: PP_xxxxxxx.icc

步骤 1. 从打印机的属性中选择颜色管理标签，然后单击“颜色管理 (M)”按钮。

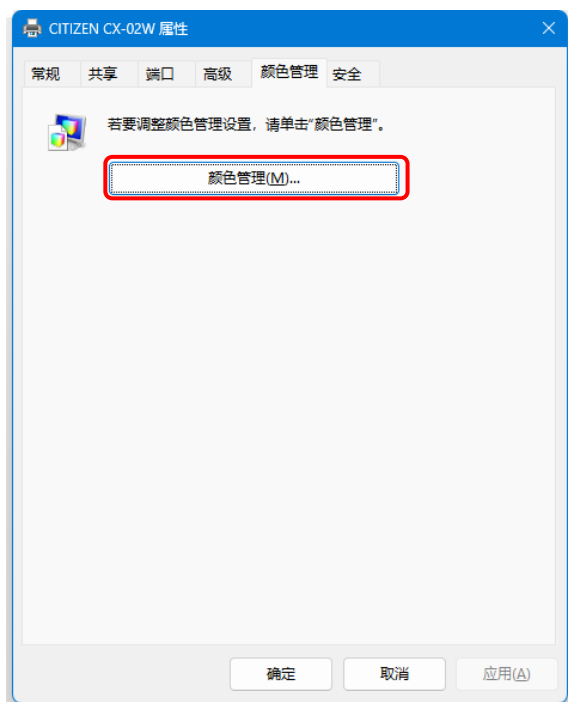


图 2.4.1 色彩的管理标签

步骤 2. 从设备中选择“打印机: CITIZEN CX-02W”

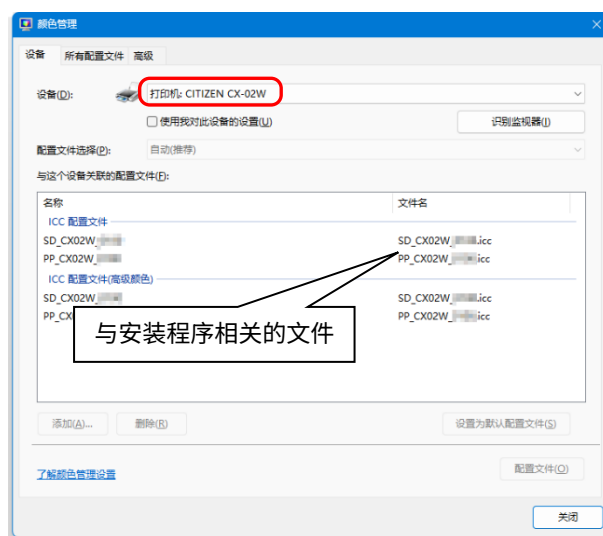


图 2.4.2 色彩管理窗口

2.5 打印区域

如下所示为通过指定驱动程序的纸张尺寸生成的图片尺寸和点数。

纸张尺寸	图片尺寸 (宽度 x 高度)		图片点数 (宽度 x 高度)	
	(inch)	(mm)	High-speed (300x300 dpi)	High-quality (600x600 dpi) ^{*1}
(8x4)	8" x 4"	207.3 x 104.6	2448 x 1236	4896 x 2472
(8x5)	8" x 5"	207.3 x 130.0	2448 x 1536	4896 x 3072
(8x6)	8" x 6"	207.3 x 155.4	2448 x 1836	4896 x 3672
(8x8)	8" x 8"	207.3 x 206.0	2448 x 2436	4896 x 4872
(8x10)	8" x 10"	207.3 x 257.0	2448 x 3036	4896 x 6072
(8x12)	8" x 12"	207.3 x 307.8	2448 x 3636	4896 x 7272
A5 Format	8.3" x 5.8"	214.0 x 151.5	2528 x 1790	5056 x 3580
A4 Format	8.3" x 11.7"	214.0 x 300.0	2528 x 3544	5056 x 7088

*1: 在驱动程序内转换为 300x600 dpi 尺寸并发送到打印机中

2.6 方向

下表所示为，在方向的指定中，应用程序生成的图片和印刷品（输出方向）的关系。应用程序未对原图片进行旋转，生成图片是在“2.5 打印区域”所示的尺寸范围内进行放大或缩小时的图像。

原图片	方向	驱动程序の設定			
		纸张设定			
		(8x4) (8x5) (8x6) (8x8) A5 Format		(8x10) (8x12) A4 Format	
		生成图片	印刷品 (输出方向↓)	生成图片	印刷品 (输出方向↓)
	纵向				
	横向				
	纵向				
	横向				

第 3 章 驱动程序的更新方法

请和安装时一样，以管理员权限进行登录和操作。

1. 检查作业

更新打印机驱动程序之前，关闭所有应用程序。另外，在“打印机和扫描仪”画面中单击要删除的打印机，然后单击“打开打印队列”。请确认没有打印作业后开始删除驱动程序。



图 3.1 点击打开打印队列时的画面

2. 驱动程序软件包的卸载

- 1) 右击“开始”，然后选择“安装的应用”。



图 3.2 右键单击开始按钮时的画面

2) 在应用列表中, 点击“CITIZEN CX-02W”的菜单显示按键, 然后选择“卸载”。

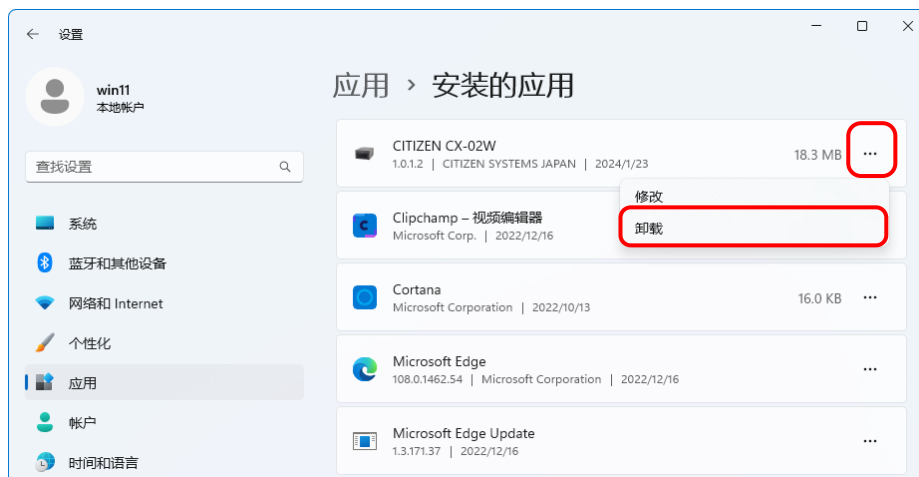


图 3.3 卸载程序

3) 显示“此应用及其相关的信息将被卸载。”后, 点击“卸载”。

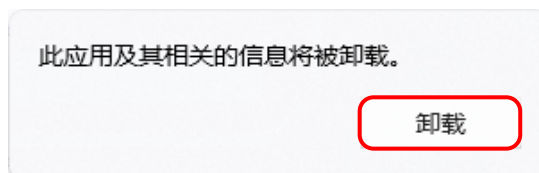


图 3.4 卸载确认画面

如果出现“用户帐户控制”对话框, 点击“是”。

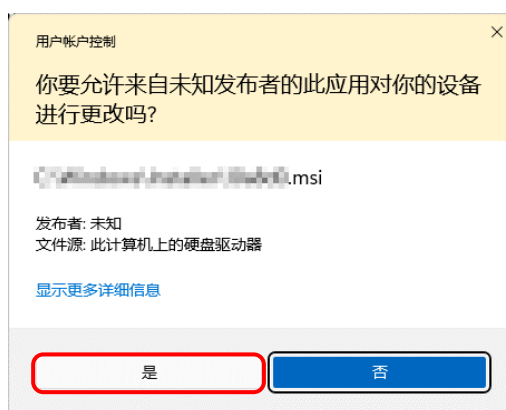


图 3.5 用户帐户控制

3. 打印机驱动程序的升级安装

删除打印机和打印机驱动程序之后, 请安装新的打印机驱动程序。有关安装步骤, 请参阅[第 1 章安装]。

4. 重新启动计算机

打印机驱动程序安装结束之后, 请务必重新启动计算机。
(请勿在安装之后立即进行打印。请务必重新启动计算机。)

第 4 章 驱动程序的删除方法

4.1 自动删除打印机驱动程序

卸载驱动程序软件包时会自动删除打印机驱动程序。

有关卸载驱动程序软件包的步骤，请参阅第 3 章的“2. 驱动程序软件包的卸载”。

请注意，若在使用打印机驱动程序时卸载驱动程序软件包，将显示以下消息，打印机驱动程序不会被删除。

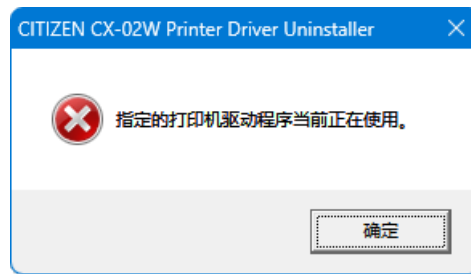


图 4.1 正在使用驱动程序时显示的消息

显示以上消息时，请重启计算机然后使用“4.2 手动删除打印机驱动程序”中说明的过程删除打印机驱动程序。

4.2 手动删除打印机驱动程序

- 1) 单击“开始”，选择“设置”->“蓝牙和其他设备”，然后打开“打印机和扫描仪”。



图 4.2.1 蓝牙和其他设备

- 2) 在“打印机和扫描仪”画面中，选择 CITIZEN CX-02W，然后单击“删除”。



图 4.2.2 选择 CITIZEN CX-02W 并点击删除时的画面

- 3) 显示打印机删除确认画面之后，请单击“是”。

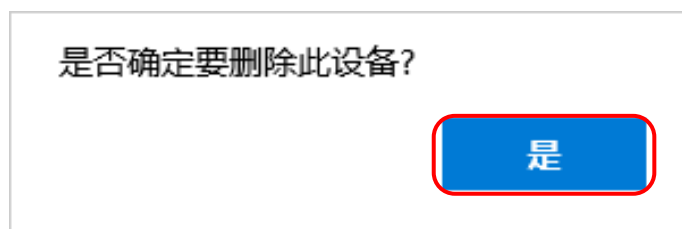


图 4.2.3 打印机删除确认画面

- 4) 删除 CITIZEN CX-02W 打印机后, 点击“打印机和扫描仪”中的“打印服务器属性”。



图 4.2.4 在打印机和扫描仪画面上点击打印服务器属性时的画面

- 5) 显示打印服务器 属性画面之后, 请单击“驱动程序”标签。请从已安装的打印机驱动程序一览中选择“CITIZEN CX-02W”, 然后单击“删除 (R)”按钮。

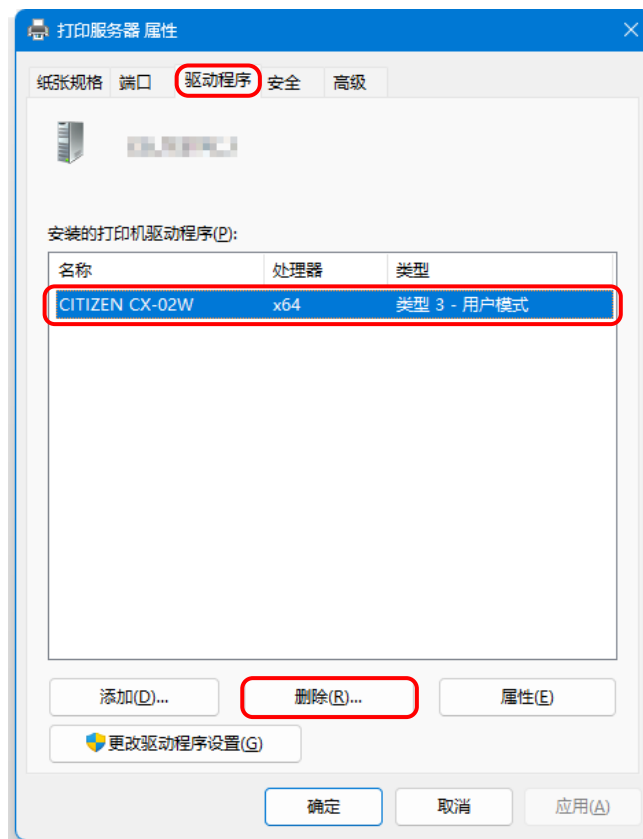


图 4.2.5 打印服务器的属性画面

6) 显示删除驱动程序和驱动程序包画面之后, 请选择“仅删除驱动程序(R)”, 然后单击“确定”按钮。

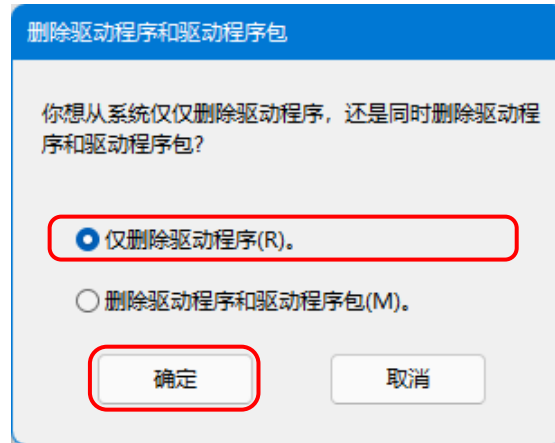


图 4.2.6 驱动程序和软件包的删除选择画面

7) 显示打印服务器属性画面之后, 请单击“是(Y)”按钮。



图 4.2.7 驱动程序删除确认画面

如果显示以下信息, OS 可能正在后台使用驱动程序 (Print Spooler 服务)。请先断开 USB 线缆之后重新启动计算机, 并再次尝试删除打印机驱动程序。

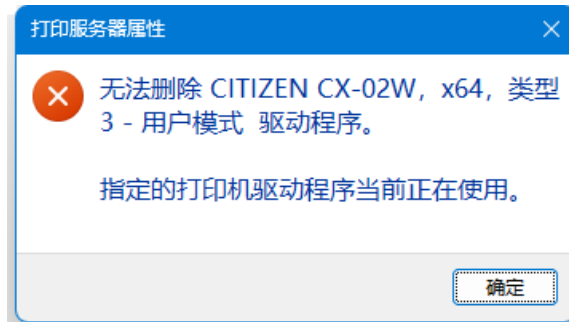


图 4.2.7.i 驱动程序正在使用中

8) 在打印服务器的属性画面中确认“CITIZEN CX-02W”已被删除，然后单击“关闭”按钮。



图 4.2.8 打印服务器的属性

CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.