

CITIZEN

内蔵イーサネットインターフェース 設定ツール説明書

Ver.1.00

シチズン・システムズ株式会社

目次

目次	2
ご使用前にお読みください	3
1. 本書について	4
2. Network Seeker を使ったネットワーク設定	5
2-1. Network Seeker の起動	5
2-2. 設定変更	7

ご使用の前にお読みください

ご使用の前に必ず本書をよくお読みください。読み終わった後は大切に保管し、必要な時に読み直すできるようにして下さい。

- 本書の内容は、予告無く変更されることがあります。
- いかなる手段によっても、本書の内容を無断で転写、転用、複写することを禁じます。
- 本書の運用結果につきましては、内容の記載漏れ、誤り、誤植等にかかわらず、当初は一切の責任を負いかねます。
- お客様の誤った操作や取り扱い方法、使用環境に起因する損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
- データなどは基本的に一過性の物であり、長期的、永久的な記憶、保存はできません。
- 故障、修理、検査などに起因するデータ損失の損害および損失利益などについては、当社は一切の責任を負えません。予めご了承ください。
- 本書の内容についての記載漏れや誤り、不明な点などございましたらご連絡ください。
- プリンターの取扱説明書をあわせて、ご参照ください。

商標

- ・ Microsoft、Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows10、Visual Basic、Visual C++、Visual C#、.Net は米国マイクロソフト社の登録商標です。
- ・ Ethernet およびイーサネットは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
- ・ その他、記載されている会社名、製品名、各社の商標または登録商標です。

1. 本書について

CITIZEN プリンターをお買い求めいただきありがとうございます。

本書は、イーサネットインターフェースを内蔵するプリンターにてネットワークの設定をするためにツールに関する説明です。

内蔵イーサネットインターフェースに関する説明に関しては、プリンターの取扱説明書をご参照ください。

対象になるモデル

CT-S253、CT-S401、CL-E300/303/321331、CL-E720/730


2. Network Seeker を使ったネットワーク設定

Windows 上で動作するユーティリティソフト「CITIZEN Network Seeker」を使って、イーサネットインターフェース機能の設定を確認、変更することができます。

2-1. Network Seeker の起動

CD-ROM や弊社 WEB から入手した「NetSeeker.exe」をダブルクリックすると、ダイアログボックスが表示されます。

「Seek」ボタンを押すことで LAN IF の検索を開始します。

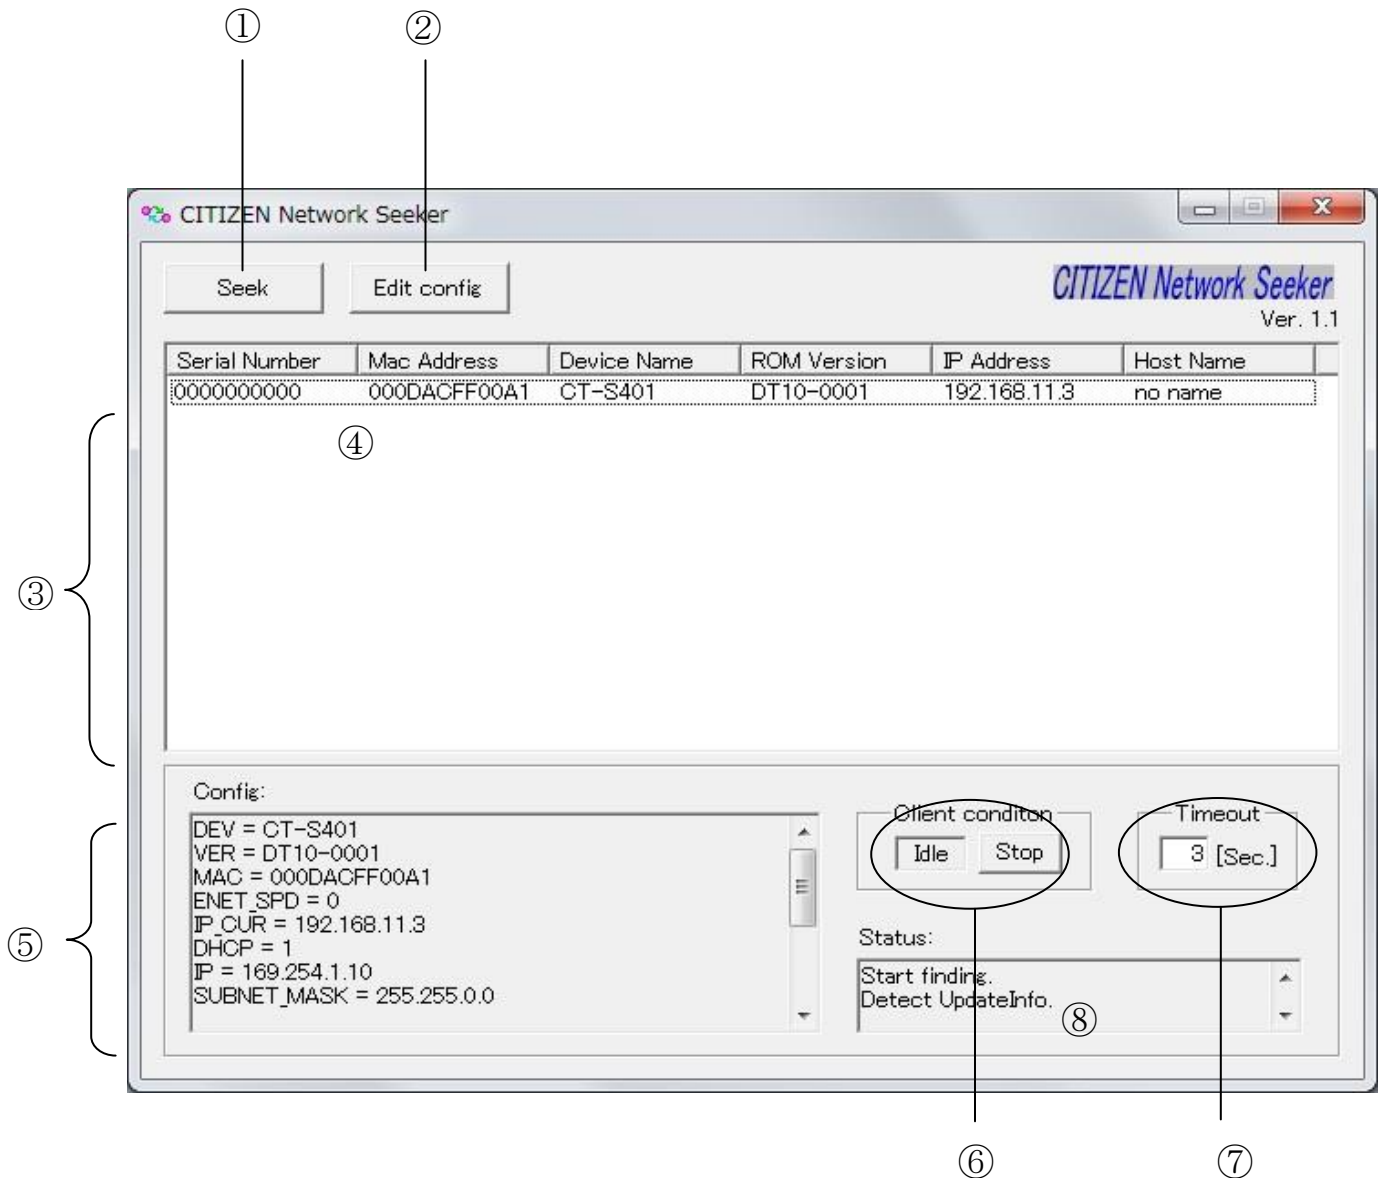

- ① 「Seek」ボタン
ネットワーク上のプリンターの検索を開始します。
⑦で設定した期間だけ応答を待ち受けます。
- ② 「Edit config」ボタン
選択されている装置の設定を変更します。
- ③ 「装置情報一覧」
検索された装置の一覧を表示します。
- ④ 「装置情報」
シングルクリックで装置を選択、ダブルクリックで設定を変更します。
- ⑤ 「設定表示欄」
選択されている装置の設定を表示します。
- ⑥ 「通信状態表示」
“Busy”の場合は、検索、設定変更等の操作が禁止されます。
“Stop”をクリックすると“Busy”が強制的に解除されます。
- ⑦ 「通信タイムアウト時間」
検索等のタイムアウト期間を設定できます。
- ⑧ 「ユーティリティ状態ログ」
ユーティリティの状態を表示します。

2-2. 設定変更

メインダイアログ画面で、プリンターを選択して、「Edit Config ボタン」をクリックすると、イーサネットインターフェース機能の設定を行うことができます。

① {

② {

Unalterable parameters

Device name: CT-S401 ROM version: DT10-0001

MAC address: 000DACFF00A1 Serial number: 0000000000

Manufacturer:

Network parameters

Host name: no name

Line speed: Auto-detect

IP address from DHCP: Enable

IP address: 169.254.1.10 Subnet mask: 255.255.0.0

Gateway IP address: 0.0.0.0

Print parameters

PRNT_PORT: 9100 PRNT_RCV_TMO: 60 [Sec.]

OK Cancel

① 設定禁止情報。閲覧のみ可能な情報です。

② 変更可能情報。ユーザーにより変更可能な情報です。