

手のひらサイズの携帯プリンター

# CMP-10/CMP-10BT

(Bluetooth対応)

CITIZEN

Micro HumanTech

どこでも印刷、小型・軽量。

時と場所を選ばない、

これからのモバイルを支援する

小型ラインサーマルプリンター

- ルートセールス
  - 検針業務
  - 各種営業活動
  - 在庫管理
- などに活躍します。



- PDA機器との組み合わせで、客先での伝票、領収書、受領書等の迅速な発行に最適。
- モバイルコンピューティングでのメモ印刷。ノートPCやPDA端末のプリントアウトに。
- 赤外線通信 (Ir-DA) 以外にも、Bluetoothにも対応 (CMP-10BT)。



● 用紙セットが簡単！  
ペーパードロップイン機構を採用。



● 赤外線通信 (Ir-DA) 以外にも、Bluetoothにも対応 (CMP-10BT)。



● リチウムイオンバッテリーの採用で、長時間の作業が可能です。



● ベルトに簡単に取り付けられる、ベルトクリップを付属。

シチズン・システムズ株式会社

手のひらサイズの携帯プリンター

# CMP-10/CMP-10BT

(Bluetooth対応)

時と場所を選ばない、これからのモバイルを支援する  
小型ラインサーマルプリンター

用紙幅

58 mm

- 用紙セットが簡単なペーパードロップイン機構を採用。
- ロール紙(φ50mm)は本体に収納。手のひらサイズのコンパクト設計。
- Bluetooth対応(CMP-10BT)。
- 赤外線通信で、ワイヤレス印刷。
- リチウムイオンバッテリー採用で長時間の作業が可能です。
- オートパワーオフ機能搭載で電池が長持ち。
- 内部バッテリーチャージャーにより充電が手軽にできます。
- 磁気カードリーダー搭載(オプション)。
- ベルトに簡単に取り付けられる、ベルトクリップを付属。

用途



レシート



キッチン



チケット




バーコード  
対応

## ●一般仕様

CMP-10 / CMP-10BT	
印字方式	ダイレクトラインサーマル方式
印字速度	MAX 400ドットライン/秒(50mm/秒)
総ドット数	384ドット(ドットピッチ:8ドット/mm 203dpi)
文字種	ASCII、カタカナ、漢字
バーコード種	EAN13、EAN8、UPC-A、UPC-E、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR
用紙	用紙幅:58mm、印字幅:48mm、用紙径:φ50mm
用紙処理	フリクションフィード
バッファサイズ	入力バッファ:64kバイト
インターフェイス	光通信インターフェイス:IrDA方式1.0準拠 無線インターフェイス:Bluetooth(Bluetoothのみ) シリアルポート(RS-232C方式)・・・転送速度:9,600、19,200、57,600、115,000bps
磁気カードリーダー	トラック1、2、3に対応
電源	充電式電池(リチウムイオンバッテリー)、充電時間:約3時間、フル充電時:最大印字数 約40,000行
電源制御	オートパワーオフ(プログラム可能 1~60分)ローバッテリー検出
消費電力	待機時:約2W、印字時:約15W
信頼性	ヘッド:1億バースまたは50km(通常温度、12.5%密度、定格エネルギー時)、メカ:15,000,000行
取得規格	VCCI Class B、UL、C-UL、TUV、GS、CE Marking、FCC Class B
外形寸法	116(W)×104(D)×63(H)mm
質量	約370g(バッテリーとベルトクリップを含み、用紙は含まず)
付属品	ロール紙、ACアダプター、ベルトクリップキット、ゴム足、取り扱い説明書
オプション	RS-232C専用ケーブル、磁気カードリーダー(工場オプション)、ロール紙

## ●外形寸法図

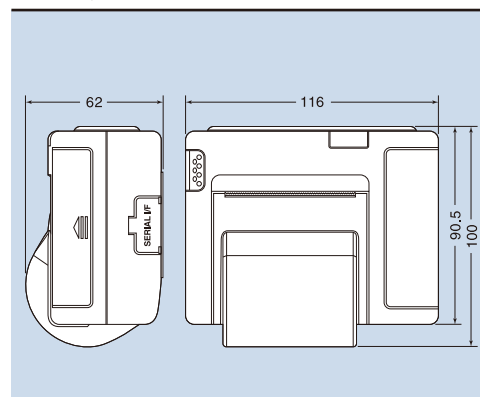

## ●印字サンプル



## ●付属品・オプション

### ●付属品



ベルトクリップ



ACアダプター



ゴム足

### ●オプション



RS-232C専用ケーブル



ロール紙

※付属品は用紙径の小さいタイプが添付されています。

## ◆販売元

# シチズン・システムズ株式会社

〒188-8511 東京都西東京市田無町6-1-12  
TEL.042-468-4993 FAX.042-468-4995

Home page: <http://www.citizen-systems.co.jp>

- 上記の仕様は、予告なく変更されることがあります。
- 掲載商品の詳細については仕様書などのご請求をお待ちしております。
- 会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
- CITIZENは、シチズン時計株式会社の登録商標です。

## ◆お求めは、信頼とサービスの当店で