

産業機器の小型化に貢献する
薄型オートカッター・ユニット

CITIZEN

ACS-200シリーズ

AUTOMATIC CUTTER

時計で培われた精密・小型化技術が、
医療・流通・物流の分野でも
絶大な信頼と実績を積み重ねています。



ACS-220



ACS-230



ACS-240

■ 特徴

- シンプルな構造で故障が少ない。
- スライドせん断方式により紙粉が少ない。
- フルカットと1点残しが選択可能。
- お客様のご要望によりカスタマイズ可能。

(受注条件により多様なカスタマイズが可能です。ハーネス長さ、コネクタ形状、をはじめ、駆動電圧の変更やフルカット専用刃の搭載、あるいは用紙ガイドや取付金具の設計・取付など、豊富な経験により可能ですので何でもご相談下さい。)

シチズン・システムズ株式会社

オートカッター

ACS-200series


■一般仕様

機種名	ACS-220	ACS-230	ACS-240
カット方式	スライドせん断方式 フル・パーシャルカット兼用		
用紙	サーマル紙、普通紙		
	紙幅：45～69mm	50～89mm	55～115mm
	紙厚：0.06～0.15mm		06～0.13mm
最大カット回数/1分間	20カット/分		
信頼性*1	100万カット		
電圧*2	電圧24V±10%		
動作温度/湿度	0～45℃/5～85% (結露のなきこと)		
外形寸法	80 (W) × 55.7 (D) × 15 (H)	102 (W) × 55.7 (D) × 15 (H)	130 (W) × 55.7 (D) × 15 (H)
重量	約140g	約180g	約210g

注) ※1 カット寿命は紙質、紙幅、紙厚に左右されます。実際使用する用紙で確認して下さい。

※2 電圧5V, 12Vにも対応可能です。

■外形寸法図

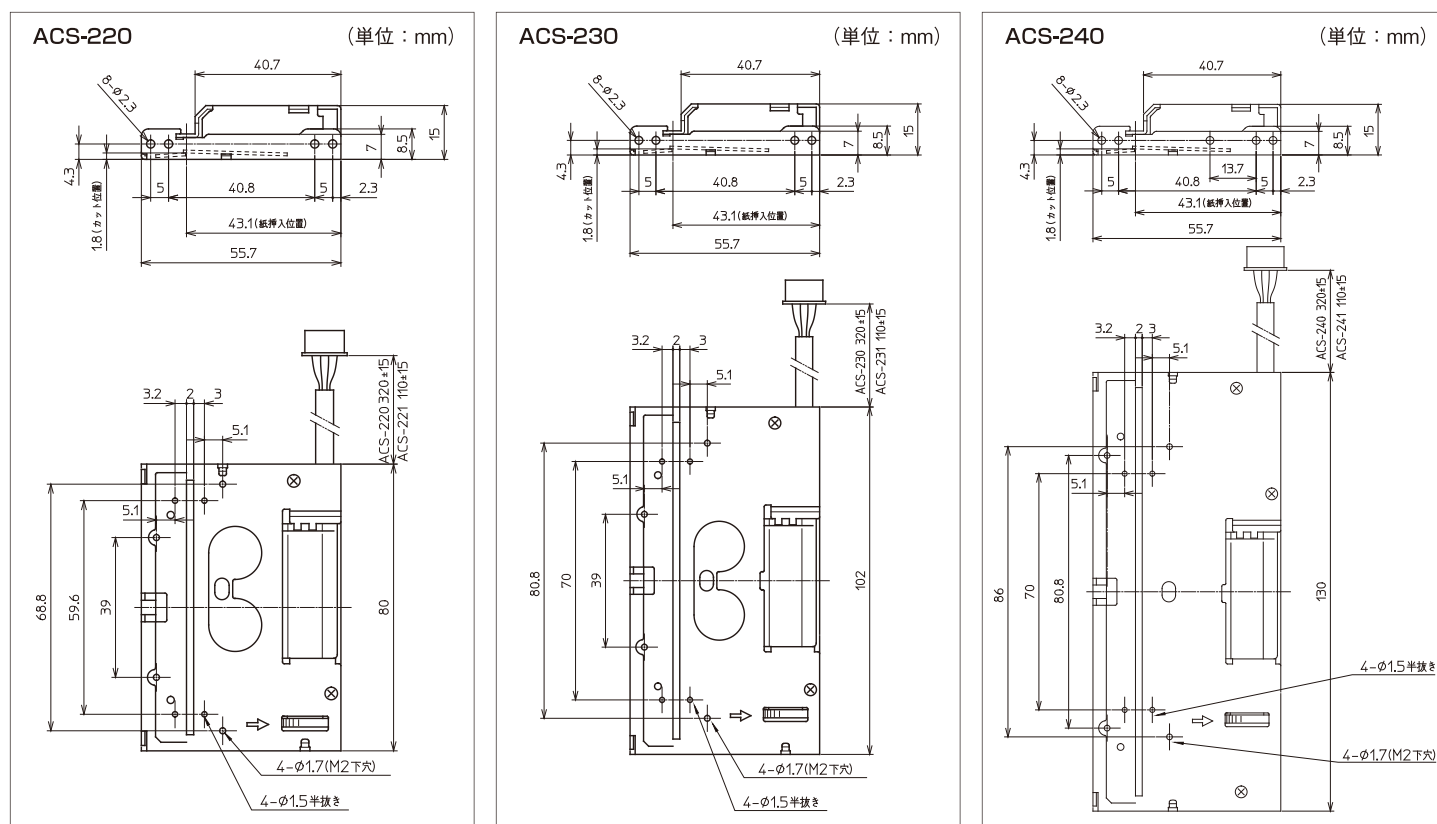

◆販売元

シチズン・システムズ株式会社

〒188-8511 東京都西東京市田無町6-1-12
TEL.042-468-4993 FAX.042-468-4687

Home page: <http://www.citizen-systems.co.jp>

- 上記の仕様は、予告なく変更されることがあります。
- 掲載商品の詳細については仕様書などのご請求をお待ちしております。
- 会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
- CITIZENは、シチズンホールディングス株式会社の登録商標です。

◆お求めは、信頼とサービスの当店で