

## 新製品

自動給紙機能がラベル印刷をスマートに。  
USBホスト・有線LANを標準装備、高速・高品位印刷で  
作業効率を最大化。

## サーマルラベルプリンター CL-S400DT II



CL-S400DT II


### 有線LANとUSBを標準搭載。 現場の運用スタイルをスマートに

安定したネットワーク接続で、複数台を導入する現場でのキitting作業やメンテナンス工数を大幅に削減し、管理者の運用負担を最小限に抑えます。



### 妥協のない高速・高品位印刷と、 場所を選ばない省スペース設計

高性能CPUと独自の履歴制御技術により、最高8IPSの高速印刷と鮮明な印字品質を両立しました。コンパクトな筐体は設置面積を取らず、電源スイッチやLCDパネルを前面に配置したことで、狭い場所でも快適に操作いただけます。

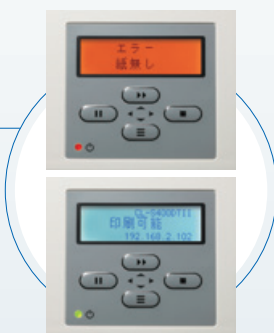

### オートローディング機能で用紙セットを 劇的に効率化。 1枚目から無駄なく印刷

カバーを閉じたまま用紙を差し込むだけでセットが完了する「オートローディング機能」を搭載しました。セットの手間を省くだけでなく、1枚目のラベルから正確に印字できるため、高価な用紙のロスを徹底的に排除。作業効率の向上とコスト削減を同時に実現します。




### 特殊なラベルにも柔軟に 대응、 高い調整力と汎用センサー

紙幅方向に位置を調整できる「アジャスタブルセンサー」を標準装備し、特殊な形状のラベルでも正確な位置検出が可能です。ヘッドバランスやセンサーの感度調整もユーザー自身で容易に行える機構を採用しており、ダウンタイムの最小化に貢献します。



## ■ 本体外形図

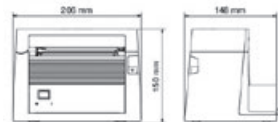

## ■ 用紙ホルダー装着寸法図



## サーマルラベルプリンター CL-S400DT II

NEW



※ENERGY STAR®に適合しています。  
(適合外の仕様もございますのでお問い合わせ下さい)

### 使いやすさを追求した 業務用コンパクトラベルプリンター。

#### 使い易さの追求

液晶画面による設定が可能。

#### 大口径ロール紙対応

オプションのロール紙ホルダーを使用することでΦ200mmのロール紙対応可能。

#### 折り畳み用紙に対応

用紙厚(0.0635mm～0.254mm)のファンフォールド紙に印字可能。



CL-S400DT II

フルオープンメカニズム



※無線LANのご注文は別途ご相談とさせていただきます。

#### 付属品

- 用紙ホルダー
- 用紙ホルダーガイド
- ACコード
- クイックスタートガイド

#### オプション

- 8インチ大口径ロール紙ホルダー
- オートカッター → P44
- ビーラー → P43
- 無線LANボード → P42
- シリアルボード
- パラレルボード

8インチ大口径  
ロール紙ホルダー  
(PPM30002)オートカッター  
(JM98901)有線LANボード  
(PPS00585)ビーラー  
(JM98910)

#### 一般仕様 仕様の詳細は → P57

機種名		CL-S400DTII
印字	印字方式	感熱方式
	最大印字速度 (mm/秒)	203.2mm/秒
	印字幅 (mm)	MAX 104mm
	解像度	203dpi (8ドット/mm)
用紙幅 (mm)		19.5～118mm用紙幅(有効印字幅 MAX 104mm)
インターフェース		標準装備: USB (USB2.0準拠、High-speed 480Mbps)、有線LAN (Ethernet, 100BASE-TX/10BASE-T) オプション: シリアル、パラレル、有線LAN+USB host ×2 <sup>※1</sup> 、有線/無線LAN <sup>※1</sup> 、有線/無線LAN <sup>※2</sup>
電源電圧		100V、50/60Hz
消費電力		動作時: 49W (印字率12.5%)、待機時: 1.5W (スタンバイモード有効時)
外形寸法 (mm)		206 (W)×148 (D)×150 (H) mm
質量		約3.2kg

※1: XML印刷・リクエスト印刷対応  
※2: 多機能

#### 機種分類

CL-S400DT II JWHRXN  
①

①モデル名  
CL-S400DTII J-WH-R