

コンパクトサーマルバーコードラベルプリンター

CITIZEN

用紙幅
19.5~
118
mm



折り畳み用紙



チケット



ラベル紙対応

感熱方式専用 **CL-S530**(300dpi) / **CL-S520**(203dpi)
感熱・熱転写方式 **CL-S630**(300dpi) / **CL-S620**(203dpi)

COMPACT THERMAL BARCODE LABEL PRINTER

コンパクト&フロントオペレーション

上下開閉式トップカバーにより、場所を取らない省スペース設計



■ 特徴

- **高速・高品位印刷**
32ビットRISC CPU制御により、高速・高品位印刷が可能。
- **用紙装着・メンテナンス等が容易**
フルオープンメカニズムにより、用紙装着・メンテナンス・清掃が簡単。
- **解像度300dpiモデルもラインナップ(CL-S630、CL-S530)**
二次元コードの印刷に最適。
より鮮明な文字、グラフィック印刷が可能。
- **多彩なインターフェイスでシステム環境に適応**
シリアル・USBインターフェイスに加え
オプションでイーサネットに対応。
- **熱転写/感熱方式の両方式に対応(CL-S630、CL-S620)**
- **感熱方式専用の設計でよりコンパクト(CL-S530、CL-S520)**
- **優れたコストパフォーマンス**
- **コンパクト(卓上型)ながら360mの熱転写リボンが使用可能(CL-S630/620)**

■ 用途

- 物流システム
- チケット発行機器
- KIOSK端末
- その他、あらゆる用途のラベルプリンターとして

シチズン・システムズ株式会社


コンパクトサーマルバーコードラベルプリンター CL-S630/620/530/520

仕様一覧

機種名	CL-S630	CL-S620	CL-S530	CL-S520
印字方式	熱転写/感熱方式		感熱方式	
印字速度	2~4インチ/秒まで 1インチ単位で設定可能	2~6インチ/秒まで1インチ単位で設定可能(感熱方式) 熱転写及び 剥離ユニット装着時は2~4インチ/秒		
解像度	300dpi (11.8ドット/mm)	203dpi (8ドット/mm)	300dpi (11.8ドット/mm)	203dpi (8ドット/mm)
用紙幅及び有効印字幅	用紙幅: 最小19.5~最大118.0 mm 有効印字幅: 104mm			
用紙長さ	6.35~812.8mm			
用紙径	外径: 127φMAX 紙芯径: 25.4~76mm			
用紙厚	0.0635~0.254mm			
用紙ピッチ検出方法	移動(透過・反射)			
リボン	長さ: 360m 外径: 74mm コア径: 25.4mm	-		
バーコード種	Code39/93/128、UPC-A、UPC-E、JAN-13 (EAN-13)、JAN-8 (EAN-8)、 Interleaved2of5、HIBC (Modulus43 を使用した Code39)、CODABAR (NW-7)、 Int2of5 (Modulus10 を使用した Interleaved2of5)、Plessey、 CASE CODE、UPC2DIG ADD、UPC5DIG ADD、Telepen、ITF14、ITF16、 Matrix2of5、COOP2of5 二次元コード: UPS Maxi Code、PDF-417、Data Matrix、QR Code、Aztec、RSS			
搭載フォント	フィックスドピッチフォント、OCRフォント、プロポーションフォント True Type Font rasterizer、漢字フォント(ゴシック体)			
インターフェイス	標準: シリアル(RS-232C)、USB(USB 1.1) オプション: LAN I/F ^(※2) 、パラレル(IEEE1284-ECP)			
オプションユニット	オートカッター/ピーラー ^(※1) 、LAN I/F ^(※2) 、パラレル(IEEE1284-ECP)			
電源電圧	AC100V、50/60Hz			
外形寸法	231(W) × 289(D) × 263(H) mm		231(W) × 289(D) × 186(H) mm	
重量	4.9kg		3.5kg	
信頼性	平均故障発生間隔(MCBF): 1000km ヘッド寿命(50km)			
適合規格	UL、CSA、VCCI: クラスA、FCC: クラスA			
ドライバー	Windows7/8/Vista/XP/2000			

注) ※1 ディーラーオプション ※2 有線LAN

インターフェイス

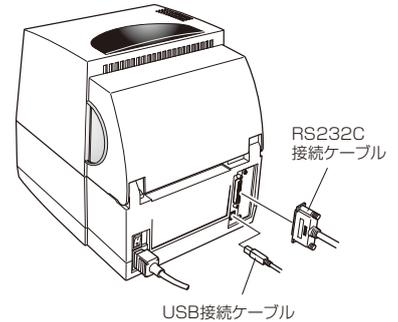

シリアルインターフェイスケーブルは、下記の結線になっているものを使用してください。


25ピン-25ピンケーブル

PC側		プリンター側	
信号	ピン	ピン	信号
FG	1	1	FG
TXD	2	2	TXD
RXD	3	3	RXD
CTS	5	4	RTS
DSR	6	6	DSR
SG	7	7	SG
DTR	20	20	DTR


9ピン-25ピンケーブル

PC側		プリンター側	
信号	ピン	ピン	信号
RXD	2	2	TXD
TXD	3	3	RXD
DTR	4	4	RTS
SG	5	6	DSR
DSR	6	7	SG
CTS	8	20	DTR

外形寸法図

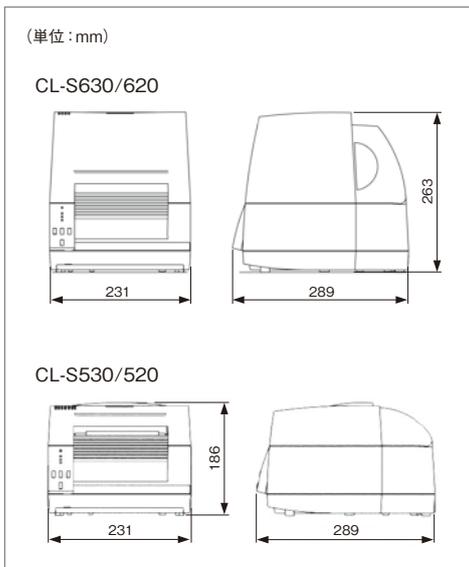

付属品

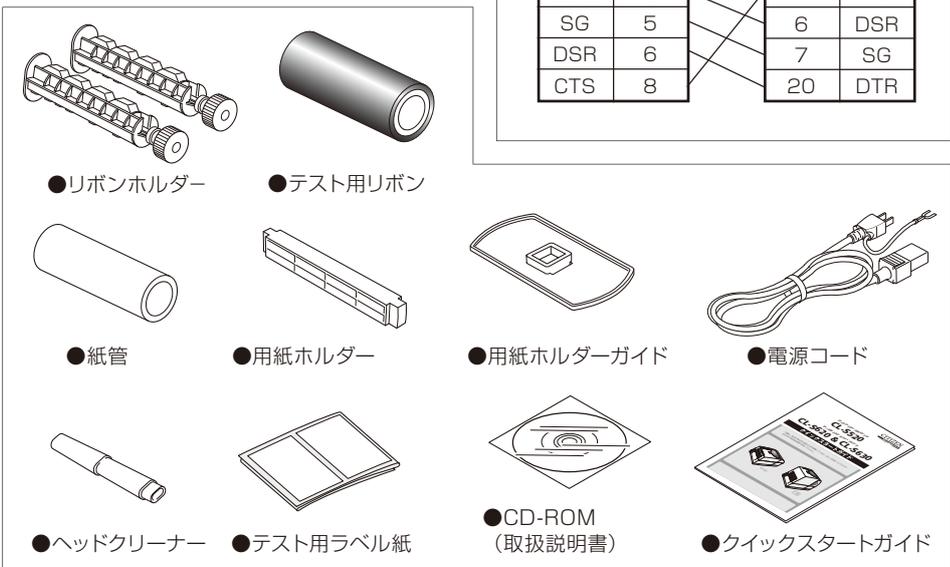

販売元

シチズン・システムズ株式会社

〒188-8511 東京都西東京市田無町6-1-12
TEL.042-468-4993 FAX.042-468-4687

Home page: <http://www.citizen-systems.co.jp>

- 上記の仕様は、予告なく変更されることがあります。
- 掲載商品の詳細については仕様書などのご請求をお待ちしております。
- 会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
- CITIZENは、シチズンホールディングス株式会社の登録商標です。

◆お求めは、信頼とサービスの当店で