

ラインサーマルバーコードラベルプリンター

CITIZEN



# CL-S700 シリーズ

スタンダード/CL-S700  
高解像度モデル/CL-S703

LINE THERMAL BARCODE LABEL PRINTER

フロントオペレーションで省スペースを実現!  
作業エリアの確保がラクラクです



CL-S700  
CL-S703



フロントオープン機構とフル前面操作の  
うれしい省スペース設計

## ■ 特徴

- **耐環境性**  
メタルシャーシの採用でハードな業務への使用も安心。
- **フロントオープン機構**  
全ての操作が前面で可能となり、狭い場所への設置を実現しました。
- **高安定印字品質**  
リボン径変化の影響を最小限に抑え一定のリボンテンションを保つARC機構を搭載しました。  
この機構により印字位置精度の向上とリボンのスリップ及び、リボンしわの発生を抑えます。
- **高速印字**  
実使用に十分な250mm/sの印刷速度。
- **豊富なインターフェース**  
標準で、シリアル、パラレル、USBインターフェースを装備
- **多彩なオプション**  
オートカッター、ピーラーも用意しました。


シチズン・システムズ株式会社

ラインサーマルバーコードラベルプリンター  
**CL-S700/703**

■仕様一覧


Model	CL-S700	CL-S703
印字方式	熱転写/感熱方式	
解像度	203dpi	300dpi
用紙幅及び有効印字幅	用紙幅: 25.4~118mm 有効印字幅: 104mm	
用紙長さ	6.4~812.8mm	
印字速度	51~254mm/sec (ピーラー使用時51~177.8mm/sec)	51~203mm/sec (ピーラー使用時51~177.8mm/sec)
用紙径	外径: 203φMAX 紙芯径: 38~76.2mm	
用紙厚	0.0635~0.254mm	
用紙ピッチ検出方法	移動センサー(透過・反射)/固定センサー(透過・反射)	
リボン	長さ: 450m 外径: 86.5mm コア径: 25.4mm	
バーコード種	1次元: Code 3 of 9, UPC-A, UPC-E, JAN/13, Interleaved 2 of 5, Code 128, Codabar(NW-7), Int 2 of 5 (Modulus 10-used Interleaved 2 of 5), Plessey, Case Code, UPC 2DIG ADD, UPC 5DIG ADD, Code 93, ITF 14, ITF 16 2次元: UPS Maxi Code, PDF-417, Data Matrix, QR Code, Aztec, GS1 DataBar (RSS)	
搭載フォント	フィックスピッチフォント, OCRフォント, プロポーションアルフォント	
漢字フォント	ゴシック体 (16×16, 24×24, 32×32, 48×48 dots)	
コマンド	シチズンオリジナルコマンド	
インターフェイス	標準: シリアル(RS-232C), パラレル(IEEE1284-ECP/セントロニクス準拠) USB (Rev1.1) オプション: LAN I/F (*2)	
オプションユニット	オートカッター、ピーラー、有線LAN I/F	オートカッター、ピーラー、有線LAN I/F
電源電圧	AC100~240V, 50/60Hz	
消費電力	動作時: 130W (但し印刷率12.5%)、 待機時: 11W	動作時: 95W (但し印刷率12.5%)、 待機時: 12W
外形寸法	255(W)×482.6(D)×265(H)mm	255(W)×482.6(D)×265(H)mm
重量	13.3kg	
信頼性	平均故障発生間隔 (MTBF): 1000km ヘッド寿命 (50km)	
適合規格	VCCI: クラスA	

■インターフェイス

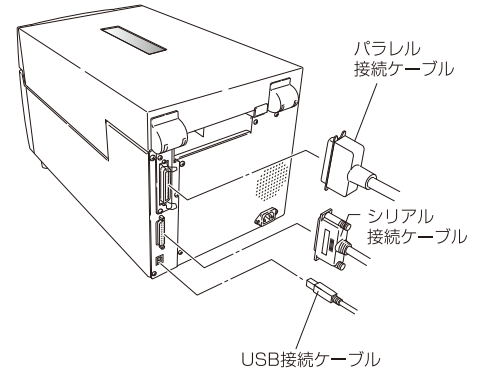


シリアルインターフェイスクーブルは、下記の結線になっているものを使用してください。

25ピン-25ピンケーブル

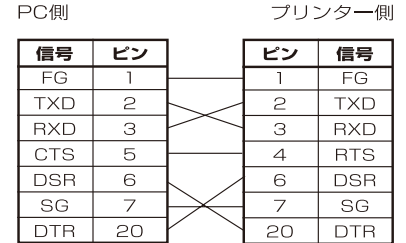


9ピン-25ピンケーブル

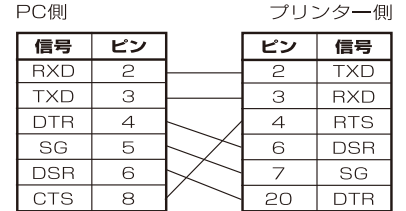

■外形寸法図

(単位: mm)

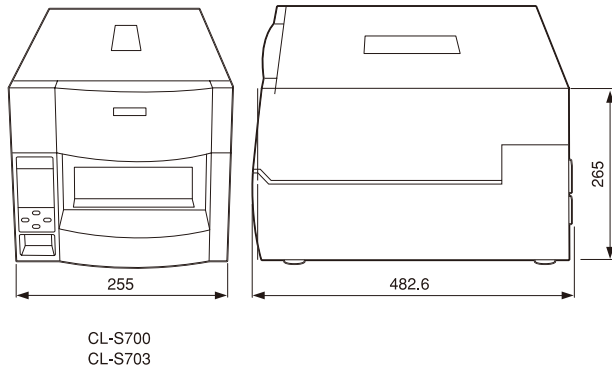


CL-S700  
CL-S703

■付属品

ACコード、CD-ROM (ユーザーズマニュアル、プリンタードライバー、バーコード作成ソフト BarTender UltraLite)、クイックスタートガイド、ヘッドクリーナー、テスト用インクリボン、テスト用ラベル、リボン用紙巻、リボンホルダー、用紙ホルダー、用紙ホルダーガイド

■バーコードラベル作成ソフト (BarTender UltraLite)画面

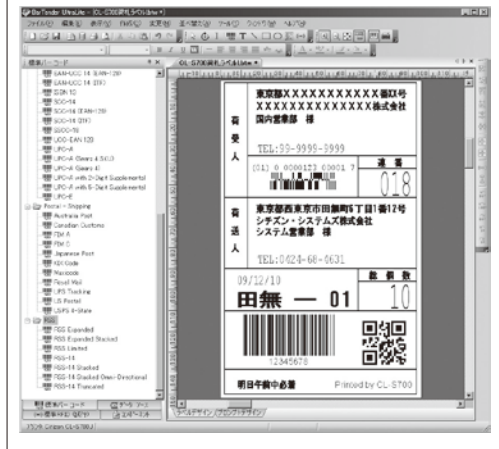

◆販売元

**シチズン・システムズ株式会社**

〒188-8511 東京都西東京市田無町6-1-12  
TEL.042-468-4993 FAX.042-468-4995  
Home page: <http://www.citizen-systems.co.jp>

- 上記の仕様は、予告なく変更されることがあります。
- 掲載商品の詳細については仕様書などのご請求をお待ちしております。
- 会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
- CITIZENは、シチズンホールディングス株式会社の登録商標です。

◆お求めは、信頼とサービスの当店で