

TOMORROW'S PRINTING TODAY



CP-B 精算システム

業界問わず、セルフ精算を容易にアドオン可能にした精算システム

- シンプルでわかりやすい操作
- 多様な支払い方法に対応
- 多言語対応
- 精密機械メーカーならではの品質
- 省スペース設計
- 連携性の高さ

ご利用シーン

- ・ 飲食店
- ・ 小売店
- ・ ホテル
- ・ サービス



お問い合わせは
こちらから

CP-B 精算システム

幅広い業界に対応した豊富なラインナップ！

現金・クレジットカード・QRコード・電子マネーなど多様な決済方法に対応し、日々の精算業務をスマートに効率化できます。

ご提案モデルは柔軟に対応可能で、店舗規模や受付スペースに合った最適なモデルを選べます。

モデル一覧

卓上型



約40(W)×約33(D)×約43(H)cm



約50(W)×約65(D)×約60(H)cm



約30(W)×約21(D)×約19(H)cm

- ・受付スペースを節約でき、コンパクトながらも精算機の機能を十分に発揮します。
- ・キャッシュレス専用タイプも選択可能で、よりコンパクトでスマートな決済シーンの実現が可能です。

自立型



約42(W)×約68(D)×約133(H)cm



約35(W)×約40(D)×約148(H)cm

- ・受付スペースが取れず、限られたスペースに設置したい場合に最適です。
- ・架台をご準備頂く必要がなく、そのまま置いてご利用いただけます。

CP-B 精算アプリ

シンプルなデザインと使いやすさで、お会計をスムーズにサポート！

大きくて見やすい UI 設計で、初めての方でも直感的に操作できます。

Web API を用いて連携させることで、お客様のアプリケーションサーバーに自動精算機をアドオンさせることが可能です。

これにより、自動精算対応における各デバイスの開発工数を削減できます。

アプリ UI



シンプルな操作性

大きくて見やすい UI 設計で、直感的にスムーズな操作ができます。


分かりやすい 操作説明

多様な支払い方法も、イラストによる分かりやすい説明で操作に迷いません。

多言語対応


最大 4 言語まで対応し、外国人にも安心してご利用いただけます。

連携概要

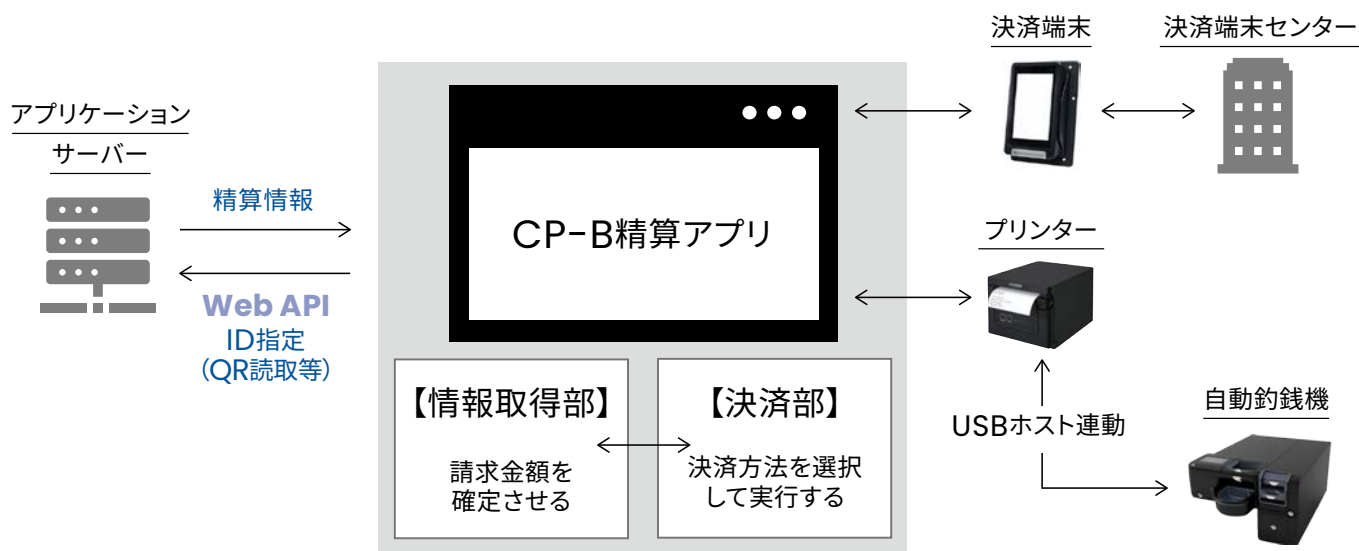

飲食店

- ・ POS、OES 等と連携してセルフ精算を実現
- ・ 精算業務をセルフ化することで他業務への注力が可能
- ・ 前精算、後精算両方に対応可能

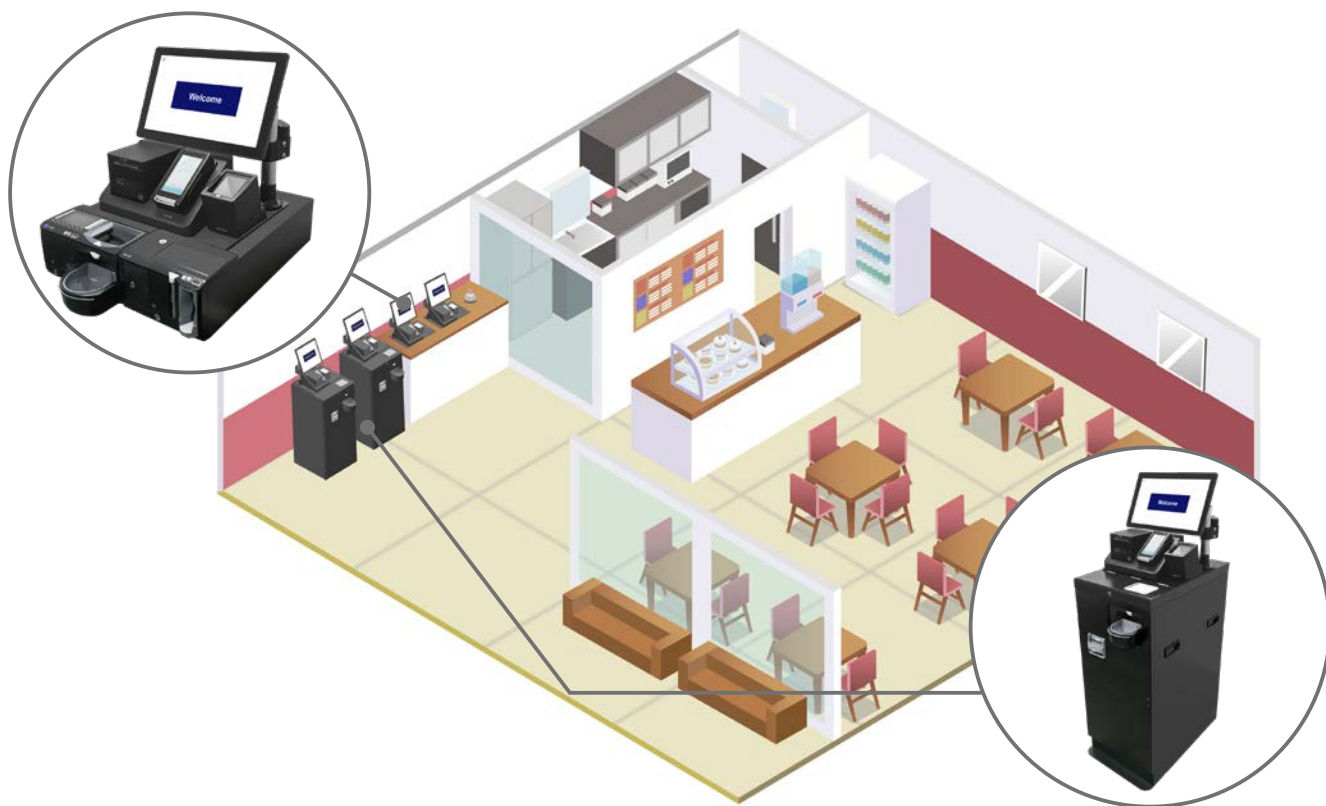


前精算

注文・会計




精算

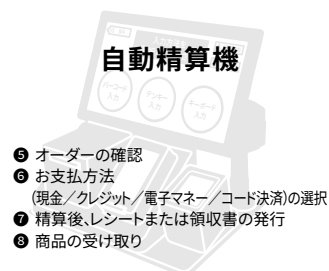


後精算

注文・会計

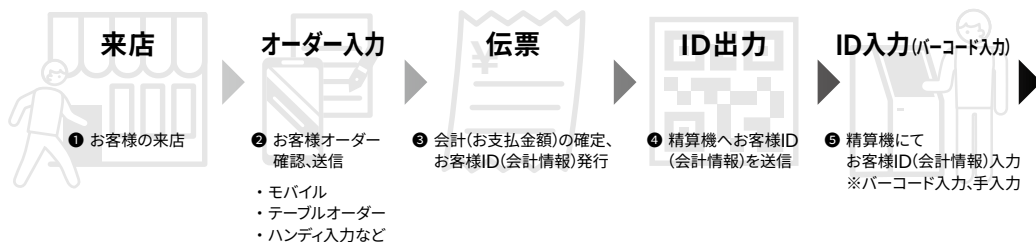

精算

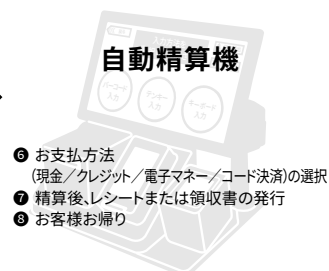

小売店

- ・バーコード利用や RFID を利用したシステムと連携可能
- ・決済のセルフ化を実現
- ・セミセルフ、フルセルフ両方に対応可能




セミセルフ

会計




精算

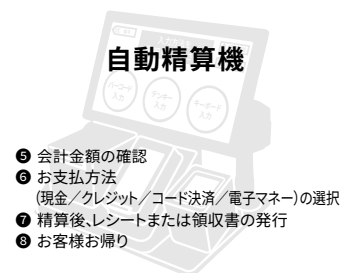


フルセルフ

会計

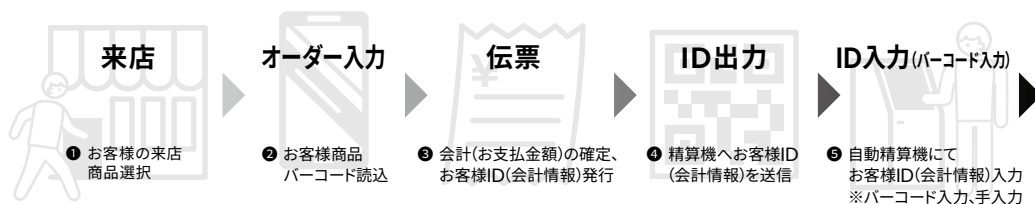


精算

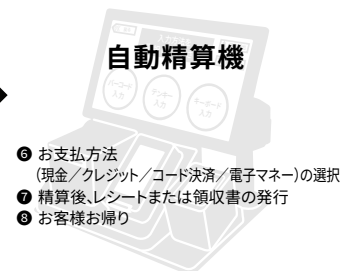

ホテル

- ・カードキーのみならず、シリンダーキーやQRキーでも自動精算機の導入が可能
- ・シンプルな機能とデザインにより、お客様と従業員の操作が簡単
- ・前精算、後精算両方に対応可能

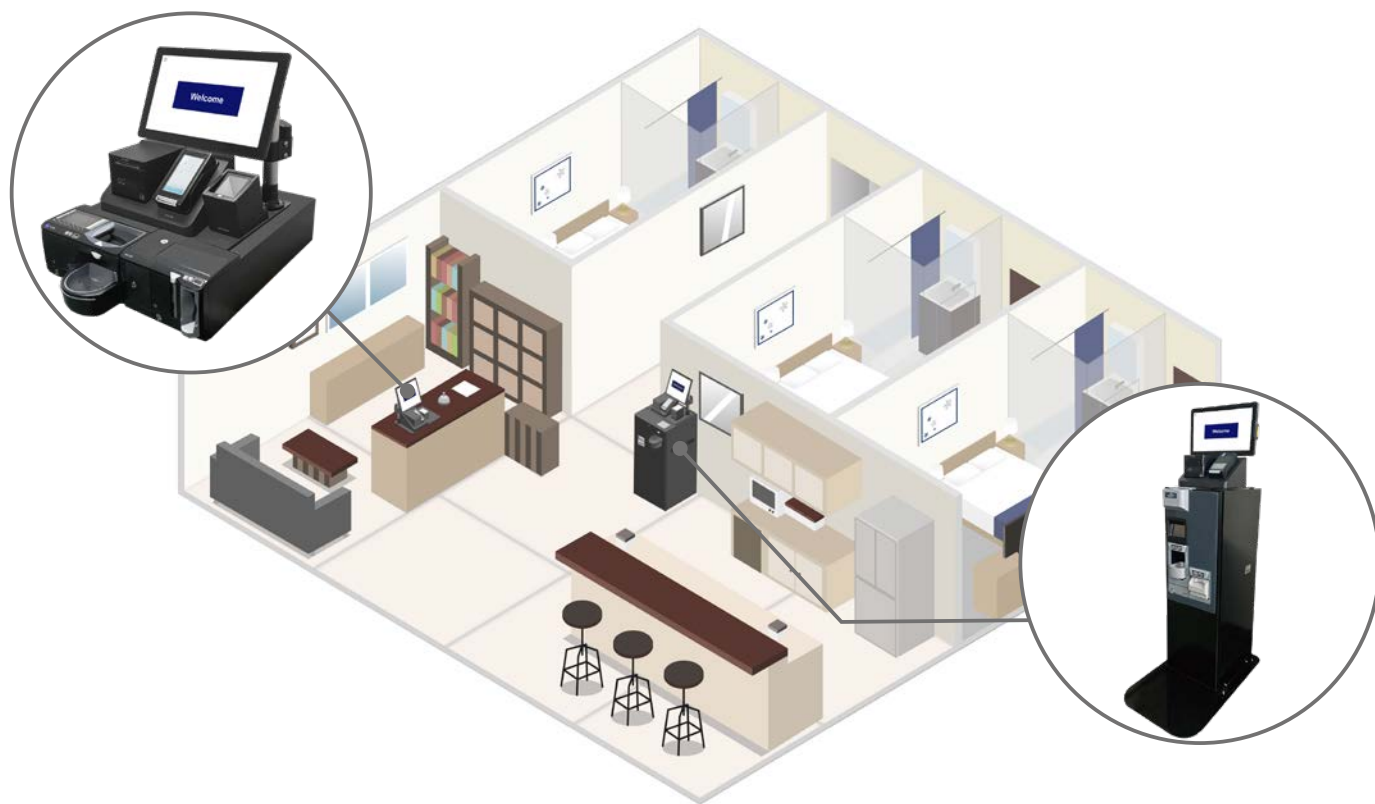


前精算

会計



精算

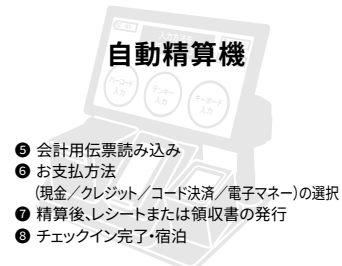


後精算

会計



精算

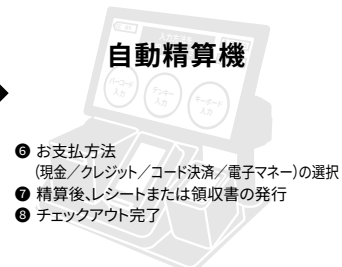

サービス

- ・バーコードを利用したシステムと連携可能
- ・決済のセルフ化を実現
- ・完全無人店舗への導入も可能



後精算

注文・会計

精算



お問い合わせ、ご用命は信頼とサービスでお客様をサポートする当社へご連絡ください。

仕様一覧



モデル	決済BOX	キャッシュレス型	卓上型	自立型	スリム型
レシート用紙幅	58mm／80mm				
レシート用紙最大径	φ83mm				
決済端末ディスプレイ	5inchタッチスクリーン				
決済端末入力デバイス	磁器ストライプ、接触／非接触IC (EMV L1／L2)、カメラ				
対応クレジットカード	VISA、MASTER、JCB、AMEX、Diners、Discover (タッチ決済対応)				
対応電子マネー	各種交通系IC (PiTaPaを除く)、Edy、nanaco、WAON、iD、QUICPay				
対応QRコード	PayPay、d払い、au Pay、J-Coin Pay、メルペイ、Alipay、WeChat Pay※1				
操作ディスプレイ	15inch Androidタブレット、15inch Windowsタブレット※2				
バーコードスキャナー	1次元／2次元バーコード対応				
硬貨収納枚数			500円硬貨：約105枚 100円・10円・1円硬貨：各約160枚 50円・5円硬貨：各約120枚		500円硬貨：約250枚 100円・10円・1円硬貨：各約500枚 50円・5円硬貨：各約300枚
紙幣収納枚数※3			一万円紙幣：100枚 五千円・二千円紙幣 (選択式)：100枚 千円紙幣：200枚 回収カセット：200枚 リジェクトボックス：20枚		還流カセット：400枚 (千円) 混合カセット：400枚 (一万円／五千円／二千円)
サイズ	約30(W)×約21(D)×約19(H)cm	約40(W)×約33(D)×約43(H)cm	約50(W)×約65(D)×約60(H)cm	約42(W)×約68(D)×約133(H)cm	約35(W)×約40(D)×約148(H)cm

- ※1 その他のQRコード決済については、オプションまたは順次標準機能にて対応予定。ご相談ください。
 ※2 精算アプリをご利用の場合は15インチAndoridタブレットのみとなります。
 ※3 現金：1円含む全金種対応 (新札対応済み)

シチズン・システムズ株式会社

〒188-8511東京都西東京市田無町6-1-12
 TEL: 042-468-4993 FAX: 042-468-4687
 Home page: <https://www.citizen-systems.co.jp/printer/index.html>



※掲載商品の仕様、構成、デザイン等は予告なく変更されることがあります。シチズンはシチズン時計株式会社の登録商標です。
 ※本製品ならびに本サービスに記載されている会社名、商品・サービス名は、一般に各社の商標または登録商標です。

All rights reserved © 2024 CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO.,LTD.