

TOMORROW'S PRINTING TODAY



番号表示モニター対応 | CQ-S257CS / CQ-S257CSL

順番待ちクラウド整理券システム

番号表示・呼出しができるクラウド型順番待ち管理セット

簡単操作

整理券番号管理端末、整理券発券機、STB（セットトップボックス）をインターネットに接続可能な無線LAN（Wi-Fi）環境に接続させることで、整理券番号の確認と表示・呼び出しが行えるシステムです。

整理券番号管理端末のタッチパネル上で整理券番号の呼び出しが簡単にでき、STBを通じて番号表示用モニターに順番が表示、呼び出し音声再生されます。

※番号表示用モニターは別途、推奨スペックのモニターをご用意願います。

本格的な順番待ち管理システム

整理券番号発券・表示・管理・呼出しをワンストップで行える機能を揃えており、順番待ち管理を本格的に行えるシステムです。

また、スマートフォン上からも順番確認を行える機能もあり、待合室の混雑を避けることができます。

幅広い用途で利用可能

医療機関、クリニック、商業施設、イベント会場、飲食店など幅広い用途に合わせたデザインの番号表示画面に変更ができます。

複数部門で整理券発券機をご利用される場合には、複数ボタン対応に設定変更ができます。（最大8部門まで対応可能）

使用用途

- ・整理券発行
- ・順番待ち呼び出し
- ・混雑解消

使われている業種

- ・商業施設
- ・医療
- ・クリニック
- ・各種イベント




Amazonでご購入

番号表示モニター対応 | CQ-S257CS / CQ-S257CSL

順番待ちクラウド整理券システム

機種名	CQ-S257CS	CQ-S257CSL
プリンター部		
プリント方式	ラインサーマルドット方式	
最大印字速度	350mm/s (max)	
用紙幅	58mm / 80mm	
外形寸法	125mm(W) × 165mm(D) × 108mm(H)	
STB (セットトップボックス)		
OS	Android 9	
インターフェース	USB 3.0 x1, USB 2.0 x1, Wi-Fi, Ethernet, HDMI 2.1	
同梱品	リモコン、リモコン用電池 (単4×2)、HDMIケーブル	
タブレット端末部(2台)		
OS	Android 8.1	

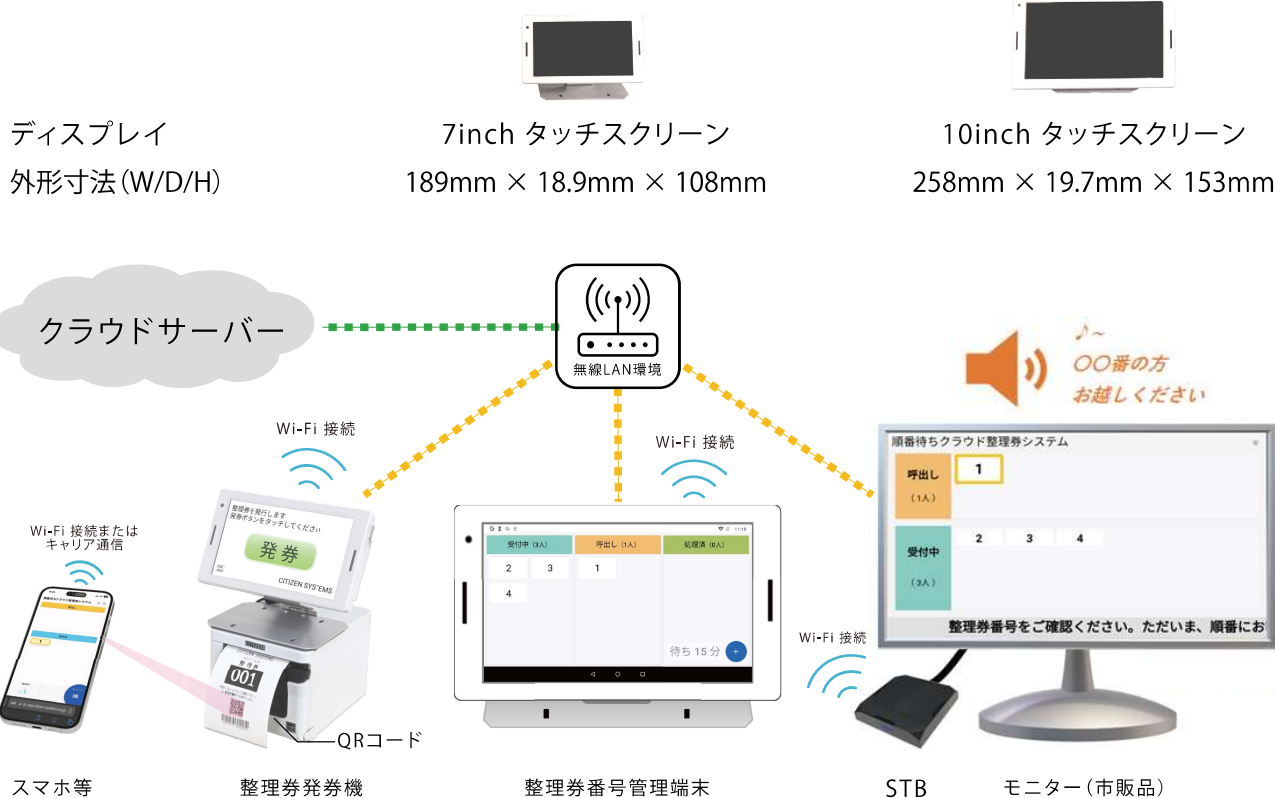

本製品は外部のインターネットへの接続が必須となります。
インターネットに接続できる無線LAN機器は、別途ご用意を
お願い申し上げます。

クラウド月額使用料無料で運用開始できます。
詳しくは以下へお問い合わせください。

整理券番号表示用モニターは同梱されておりません。
別途、推奨スペックのモニターをご用意願います。

＜推奨スペック＞

- ・解像度: 1920X1080 以上
- ・HDMI (タイプ A) で接続可能
- ・スピーカー機能付き

シチズン・システムズ株式会社

〒188-8511 東京都西東京市田無町6-1-12
TEL: 042-468-4993 FAX: 042-468-4687
Home page: <https://www.citizen-systems.co.jp/printer/index.html>



※掲載商品の仕様、構成、デザイン等は予告なく変更されることがあります。シチズンはシチズン時計株式会社の登録商標です。

All rights reserved © 2024 CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO.,LTD.