

TOMORROW'S PRINTING TODAY



CT-S801III / 851III

レシートプリンター

LCD付きオペレーションパネルを搭載
当社人気シリーズの堅牢性と耐久性を兼ね備えた
リニューアルモデル

業界最高速クラスの印字速度

MAX500mm/秒を実現

普及が進むセルフレジ等での、お客様の待ち時間を軽減。

リモート監視・メンテナンス機能に対応

世界のどこからでもプリンターを監視、管理、設定変更等が可能です。

※オプションインターフェースにより利用可能

シンプルなカラーリングへ

グローバルラインナップに合わせ、白モデルはピュアホワイト、黒モデルはオールブラックへ統一

LCD付きオペレーションパネル

パネルに液晶ディスプレイを搭載

プリンターの状態、キーの機能、エラーの種類、メッセージを表示

使用用途

- POS/ECR 機器
- 小型計測機器、医療機器
- 各種データ通信出力端末、発券機

使われている業種

- 金融
- 小売
- 食品
- 流通
- 飲食
- 医療



お問い合わせは
こちらから

CT-S801III / 851III

レシートプリンター

仕様一覧

機種名	CT-S 801 III	CT-S 851 III
用紙排出方向	上出し	前出し
印字方式	ラインサーマルドット印字方式	
最大印字速度	最大500mm/秒 (4000dots/秒) ※速度優先モード時 最大400mm/秒 (3200dots/秒)	
印字幅	3インチ用紙 (80mm、72mm、68.25mm、64mm) 2インチ用紙 (54.5mm、54mm、52.5mm、48.75mm、48mm、45mm)	
用紙幅	3インチ (83mm / 80mm) 2インチ (60mm / 58mm)	
用紙径	MAXφ83mm (軸芯内径12mm/外径18mm)	
用紙厚	53~85μm	
電源電圧	AC100~240V	
消費電力	約60W (印字時) / 約0.9~1.0W (待機時) / 約0.2~0.3W (省電力時)	
使用環境	動作環境 温度 湿度: 5~45°C 10~90%RH (結露なきこと) 保存環境 温度 湿度: -20~60°C 10~90%RH (結露なきこと)	
信頼性	ヘッド寿命: 耐摩耗性200km、耐パルス性2億パルス (常温、常湿、指定推奨紙) オートカッター寿命: 220万カット (3インチ用紙、紙厚53~80μmの場合、常温、常湿、指定推奨紙)	
適合規格	VCCI Class A、ENERGY STAR	
色	ピュアホワイト / ブラック	
外形寸法	145 (W) × 192 (D) × 148 (H) mm	145 (W) × 192 (D) × 142 (H) mm
質量	約2.0kg	
インターフェース	USB (標準装備)、シリアル、パラレル、有線LAN、無線LAN、Bluetooth、USBホスト+有線LAN	
オペレーションパネル	STN液晶 (128×32ドット)、LEDバックライト (白赤2色)、オペレーションスイッチ×4キー	
付属品	ACコード: 1個 サーマルロールペーパー お試し用: 1巻 ACアダプター: 1個 ※ACアダプタータイプのみ クイックスタートガイド 安全上の注意 電源スイッチカバー ケーブルカバー (ACアダプター内蔵タイプ用) ケーブルカバー (ACアダプター外付けタイプ用) ケーブルクランプ 2インチ用紙用 パーティション	

この製品の特長

■省スペース設計




AC アダプターを底面に内蔵可能
(電源内蔵タイプ)

■縦置きキットに対応



厨房での調理指示伝票に最適。
※パラレルインターフェース
装着時は非対応

■XML/WEBアプリ印刷が可能

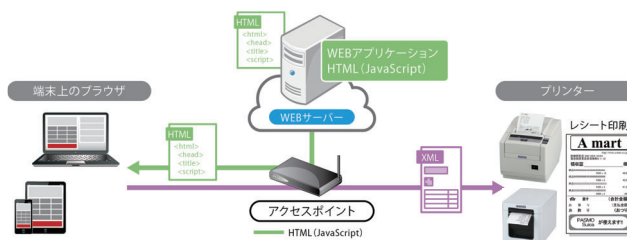

WEB アプリ印刷

スマート端末 (スマートフォン) から Web アプリケーションを使って直接印刷が可能

XML 印刷

直接 XML データを送ることで印刷が可能 (LAN モデル標準搭載)

シチズン・システムズ株式会社

〒188-8511 東京都西東京市田無町6-1-12
TEL: 042-468-4993 FAX: 042-468-4687

Home page: <https://www.citizen-systems.co.jp/printer/index.html>



※掲載商品の仕様、構成、デザイン等は予告なく変更されることがあります。シチズンはシチズン時計株式会社の登録商標です。

All rights reserved © 2024 CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO.,LTD.