

製品情報

最大350mm/秒の高速印字を実現。
用紙幅58/80mm対応 上方排出モデル。

サーマルレシートプリンター CT-E601



ペーパージャムセンサー

- 1 排紙口が指などでふさがれ、紙送りが妨げられると、センサーが働き印字を停止します。
- 2 排出口が解放され、紙送りが可能になると、印刷を再開します。センサーが働かない場合と比べ、用紙の曲がり歪みが大幅に軽減できます。(当社比)



設定により、印刷を停止し、再印刷をすることもできます。

※用紙の種類、厚みにより、効果は異なります。図は用紙厚75ミクロンの例です。機能・スペックは一部変更になる場合があります。

アンチカール機能

レシート紙のカールを防ぐ
用紙アンチカール機能搭載

ペーパージャムセンサー搭載

印刷出口の用紙の歪曲を素早く検知し、紙詰まりによる用紙の曲がりを抑え、断裂やカッターロックを防ぐ

ユーザビリティへの配慮

- 印刷時は全て上面から操作でき、設置しやすい
- レバーはセンター配置で右手でも左手でも使いやすい

XML/Webアプリ印刷に対応

直接XMLデータを送ることで印刷が可能 (LANモデル標準搭載)

多言語印刷に対応

プリンターフォントにて多言語の同時印刷が可能
(対応言語: 日本語、簡体字、繁体字、ハングル)

Bluetoothに対応し、スマホ・タブレットから印刷

Bluetoothに対応することで、スマートフォン・タブレットから直接印刷が可能



サーマルレシートプリンター

CT-E601

2年
保証!



※ENERGY STAR®に適合しています。
(適合外の仕様もございますのでお問い合わせ下さい)

業界最小クラスサイズで
最大350mm/秒の最速印字モデル。

機能的なデザイン

業種・店舗・設置場所を選ばない
シンプルなデザイン。

ペーパージャムセンサー搭載

印刷出口の用紙の歪曲を素早く検知し、
紙詰まりによる用紙の曲がりを抑え、
断裂やカッターロックを防ぐ。

多階調印刷

多階調 (16階調) 印刷に対応し、画像・
写真などよりリアルに印刷が可能。

JIS第3、第4水準準拠

JIS第3、第4水準を含む「JIS X 0213」
に対応。



CT-E601


CT-E601



※1 標準USBに加え、工場オプションとして一方式を選択可能。
※2 ご注文は別途ご相談とさせていただきます。

組み込み対応

付属品を使用して
KIOSK端末に
内蔵可能。

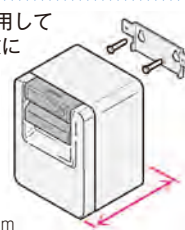

※キット込み
約(d) 115mm

インターフェース

- 標準インターフェース
- USB
- 追加選択インターフェース
- シリアル
 - 有線LAN
 - Bluetooth
 - 有線LAN+USBホスト
 - 無線LAN+USBホスト
 - Lightning+USBホスト

付属品

- サーマルロール紙 → P45
※付属品は用紙径の小さいタイプが添付されています。
- ACアダプター
- ACコード
- クイックスタートガイド
- ケーブルカバー
- パーティション
- 壁掛けキット

スマートドロワー

- 同一コンセプトのスリムなドロワーをご用意 → P41



※設置面積A3以下
CT-E601と高さが揃いスッキリ(H) 108mm

一般仕様 仕様の詳細は → P55

機種名		CT-E601
印字	印字方式	ラインサーマルドット方式
	最大印字速度 (mm/秒)	350mm/秒 階調印字時: 160mm/秒 (2インチ)
	印字幅 (mm)	3インチ=72mm/2インチ=52.5mm
ユーザーメモリー		384kバイト (ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)
インターフェース		標準装備: USB、 追加選択: シリアルRS-232C準拠、有線LAN、無線LAN、Bluetooth、 有線LAN+USBホスト、無線LAN+USBホスト、Lightning+USBホスト
データバッファー		4k/45バイト
消費電力		通常印字時: 約50W、待機時: 約2W
ACアダプター		定格入力: AC100/240V、50/60Hz 定格出力: DC24V
外形寸法 (mm)		125 (W) × 165 (D) × 108 (H) mm
質量		約1.3kg

機種分類

CT-E601 RS J BK
① ② ③

①インターフェース

- RS : 標準USB+シリアルRS-232C準拠
- ET : 標準USB+有線LAN
- HET : 標準USB+有線LAN+USBホスト
- HWX5 : 標準USB+無線LAN+5G+シリアル+USBホスト
- BT : 標準USB+Bluetooth
- LT : 標準USB+Lightning+USBホスト

②仕向地

J : 日本

③ケース色

WH : クールホワイト
BK : 黒


製品情報

USBホストモデルに周辺機器をつなげば
レジ周りがスッキリ！

サーマルレシートプリンター USBホストモデル


バーコードリーダーやカスタマーディスプレイ等の
周辺機器接続用にUSBポートを搭載

プリンターを使ったタブレットPOSシステムの構成

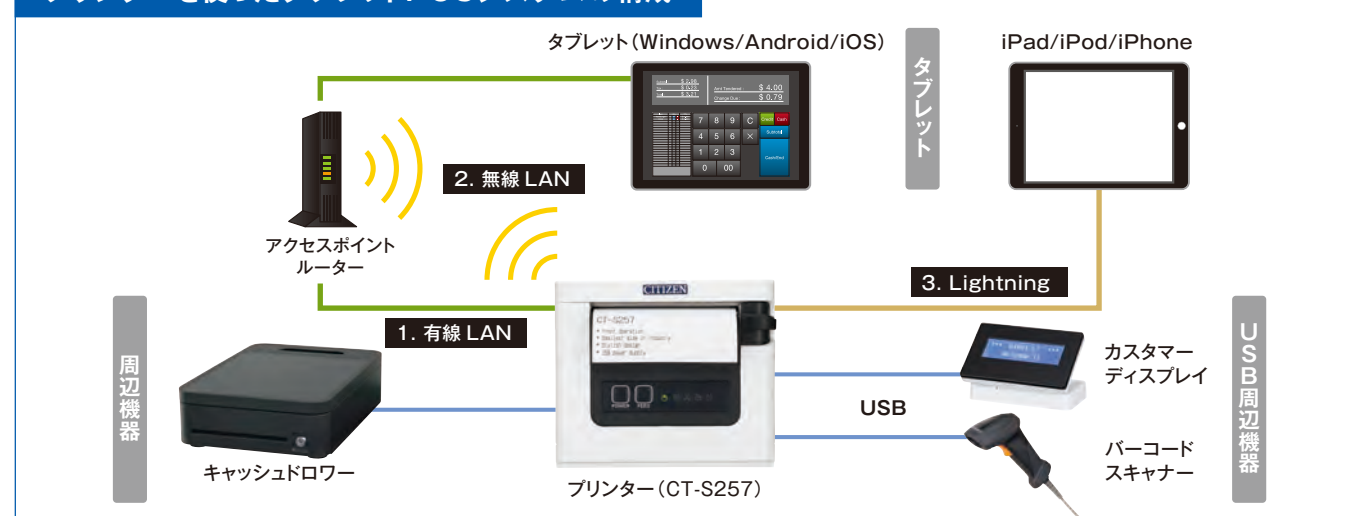

インターフェース部分

CT-S257、標準USB+有線LAN+USBホストモデル

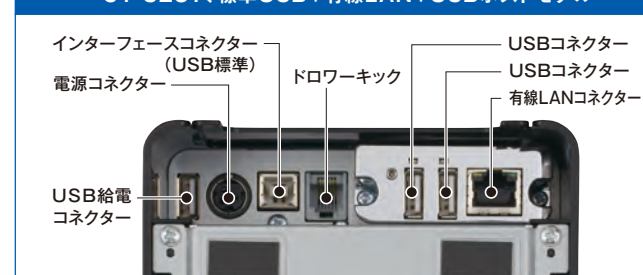

USBホスト対応機種

“有線LAN+USBホスト”、“無線LAN+USBホスト”
から選択可能モデル

CT-E601

CT-S257

CT-S255

CL-E303EX/331EX



CL-E331EX

CT-S251

CT-S4500



製品情報

iPadからケーブル1本で、印刷と周辺機器を制御できる
Apple MFi認証取得Lightningプリンター

インターフェース Lightningモデル

Lightningプリンターの特徴

特徴
1

簡単設置

- ケーブル1本で、充電 / 印刷 / 機器制御
- ペアリング等の複雑な設定操作不要

特徴
2

安定運用


- 有線接続による安定通信
- 高速通信方式(最大480Mbps)を採用

特徴
3


多彩な周辺機器

- 最大3台までUSB周辺機器制御
- iPadからの自動釣銭機対応
(ルーターやLAN-シリアル変換機器等のLAN環境不要)

接続イメージ

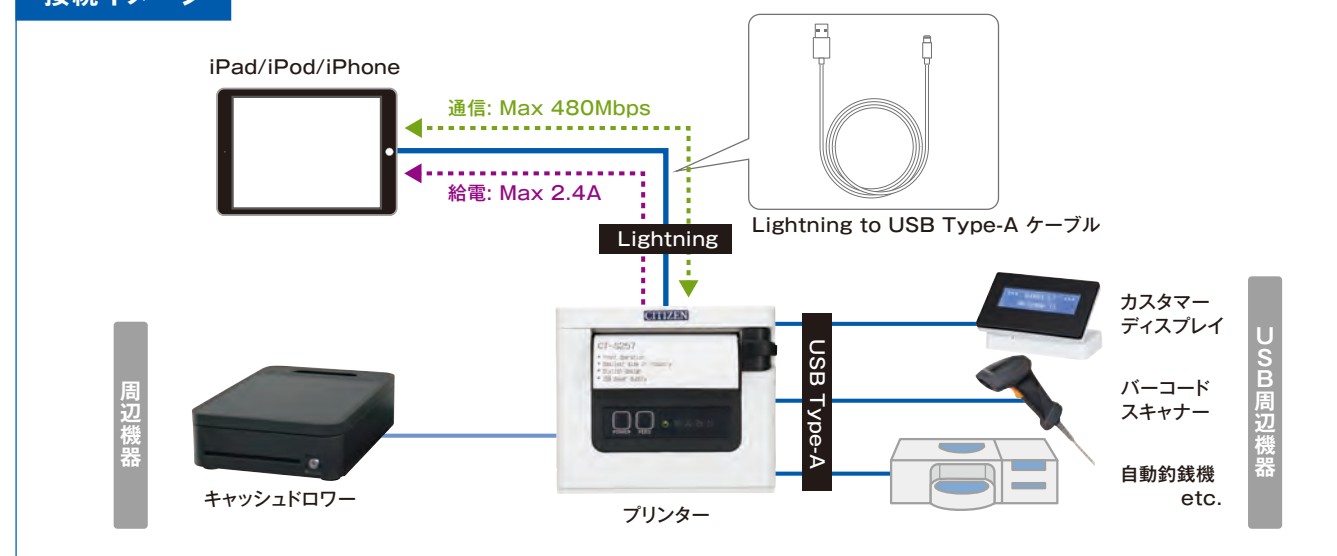

インターフェース部分

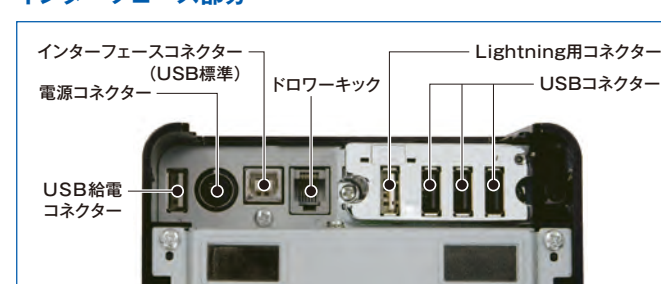

Lightningモデルでは、USB給電コネクタは利用できません。

Lightning対応モデル

CT-E601

CT-S257

CT-S255



製品情報

POSプリンターもクラウドの時代へ。
新たな使い方を提案。

XML／Webアプリ対応モデル
サーマルレシートプリンター

CT-E601 CT-S257/255/251/801Ⅲ/851Ⅲ




CT-S255W

XML／Webアプリ印刷ソリューションの主な特徴

直接XMLデータを送ることで印刷が可能
(LANモデル標準搭載)

使用する端末の機種・OSに依存しない
システム構築が可能

JavaScriptライブラリ、印刷レイアウト作成ツールなど、
多数の開発支援ツールを用意

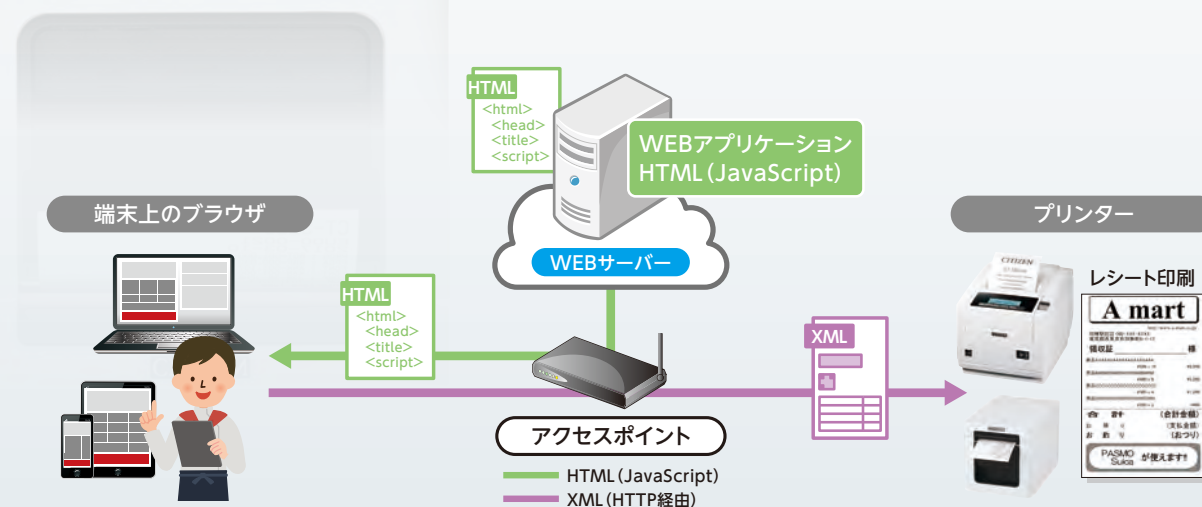

開発支援ツールの詳細は → P47-P54

サーマルレシートプリンター

CT-E601/S257/S255/S251/ S801Ⅲ/S851Ⅲ

2年
保証!



※ENERGY STAR®に適合しています。
(適合外の仕様もございますのでお問い合わせ下さい)



CT-E601



CT-S257



CT-S255



CT-S251



CT-S801Ⅲ



CT-S851Ⅲ

従来の機能はそのままに。
スマート端末からWebアプリケーションを使って
直接印刷が可能になったハイスpekモデル。

XMLデータ形式に対応

ホスト端末の機種・OSに依存しない
システム構築が可能。

WEBアプリに対応

個々の端末へのアプリケーションの
インストールが不要。

デュアルインターフェース標準装備

有線LAN+無線LANのデュアル
インターフェースを採用。(HWX5
モデル)

印刷プログラムの開発を容易に

JavaScriptライブラリ、印刷
レイアウト作成ツールなど、多数の
開発支援ツールを用意。

※1 印字速度
MAX500mm/分
オート
カッター
ブザー
ドロワー
出力
ペーパー
ドロップイン
※2 電源内蔵

※1 機種により印字速度は変わります。
※2 CT-S801Ⅲ/851Ⅲ

オプション

- 縦置きキット
KIT-TZ001 (黒色のみ)
- 壁掛けキット
WALL300

→ P42



外付けメロディブザー

CBZ-100

→ P42

