


サーマルレシートプリンター

CT-S257

2年
保証!※ENERGY STAR®に適合しています。
(適合外の仕様もございますのでお問い合わせ下さい)業界最小クラスサイズで
フロントアクセスを実現した
最大350mm/秒の高速印字モデル。

- 機能的なデザイン
- 用紙セーブ機能
(ECO印刷)
- 多階調印刷
- JIS第3、第4水準準拠

業種・店舗・設置場所を選ばない
シンプルなデザイン。

トップマージンの削除、行間圧縮、文字
の縮小により、用紙節約が可能。

多階調（16階調）印刷に対応し、画像・
写真などよりリアルに印刷が可能。

JIS第3、第4水準を含む「JIS X 0213」
に対応。



CT-S257

CT-S257

- 印字速度
MAX350mm/秒
- オート
カッター
- ブザー
- ドロワー
出力
- ペーパー
ドロップイン
- 電源内蔵

※1 標準USBに加え、工場オプションとして一方式を選択可能。
※2 ご注文は別途ご相談とさせていただきます。

使用イメージ

インターフェース

- 標準インターフェース
- USB
- 追加選択インターフェース
- シリアル
- 有線LAN
- Bluetooth
- 有線LAN+USBホスト
- 無線LAN+USBホスト
- Lightning+USBホスト

付属品

- サーマルロール紙 → P45
- ※付属品は用紙径の小さいタイプが添付されています。
- ACアダプター
- ACコード
- クイックスタートガイド
- ケーブルカバー
- パーティション

スマートドロワー

- 同一コンセプトのスリムな
ドロワーをご用意 → P41

※設置面積A3以下
CT-S257と高さが揃いスッキリ(H)108mm


一般仕様 仕様の詳細は → P55

機種名		CT-S257
印字	印字方式	ラインサーマルドット方式
	最大印字速度 (mm/秒)	350mm/秒 階調印字時: 160mm/秒 (2インチ)
	印字幅 (mm)	3インチ=72mm/2インチ=52.5mm
ユーザーメモリー		384kバイト (ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)
インターフェース		標準装備: USB、 追加選択: シリアルRS-232C準拠、有線LAN、無線LAN、Bluetooth、 有線LAN+USBホスト、無線LAN+USBホスト、Lightning+USBホスト
データバッファー		4k/45バイト
消費電力		通常印字時: 約50W、待機時: 約2W
ACアダプター		定格入力: AC100/240V、50/60Hz 定格出力: DC24V
外形寸法 (mm)		125 (W) × 165 (D) × 108 (H) mm
質量		約1.3kg

機種分類	①インターフェース	②仕向地	③ケース色
CT-S257 RS J-WH ① ② ③	RS : 標準USB+シリアルRS-232C準拠 ET : 標準USB+有線LAN BT : 標準USB+Bluetooth HET : 標準USB+有線LAN+USBホスト HWX5 : 標準USB+無線LAN+5Gドングル+USBホスト LT : 標準USB+Lightning+USBホスト	J : 日本	WH : クールホワイト BK : 黒

サーマルレシートプリンター

CT-S4500

※ENERGY STAR®に適合しています。
(適合外の仕様もございますのでお問い合わせ下さい)用紙幅112mm対応
サーマルレシートプリンター

- 多言語対応
- 多用途対応
- 用紙セーブ機能
(ECO印刷)
- JIS第3、第4水準準拠

プリンターフォントにて多言語の同時
印刷が可能。(対応言語: 日本語、簡
体字、繁体字、ハングル)

レシート印刷もラベル印刷も可能。

トップマージンの削減、行間圧縮、文字
縮小で約25%の用紙節約が可能。

JIS第3、第4水準を含む「JIS X 0213」
に対応。



CT-S4500

CT-S4500

- 印字速度
MAX200mm/秒
- オート
カッター
- ブザー
- ドロワー
出力
- ペーパー
ドロップイン
- シャフト
方式
- 電源内蔵

※1 標準USBに加え、工場オプションとして一方式を選択可能。
※2 ご注文は別途ご相談とさせていただきます。

インターフェース

- 標準インターフェース
- USB
- 追加選択インターフェース
- シリアル
- 有線LAN
- Bluetooth
- 有線LAN+USBホスト
- 無線LAN+USBホスト

付属品

- サーマルロール紙 → P45
- ※付属品は用紙径の小さいタイプが添付されています。
- クランプケーブル
- クイックスタートガイド
- ACアダプター (標準モデルのみ)
- ACコード
- 用紙シャフト
- USBケーブルクランプ

スマートドロワー

- スリムでコード類も
収納できる → P41

※設置面積A3以下
DR-W01-TS36W/B

一般仕様 仕様の詳細は → P56

機種名		CT-S4500
印字	印字方式	ラインサーマルドット方式
	最大印字速度 (mm/秒)	200mm/秒
	印字幅 (mm)	4インチ=104mm、90mm / 3インチ=82.5mm、72mm、68.25mm、64mm / 2インチ(ラベルのみ)=54.5mm、54mm、52.5mm、48mm、45mm
ユーザーメモリー		384kバイト (ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)
インターフェース		標準装備: USB、 追加選択: シリアルRS-232C準拠、有線LAN、無線LAN、Bluetooth、 有線LAN+USBホスト、無線LAN+USBホスト
データバッファー		4k/45バイト
消費電力		通常印字時: 65W、待機時: 1.5W
ACアダプター		定格入力: AC100V/240V、50/60Hz 定格出力: DC24V
外形寸法 (mm)		170 (W) × 217 (D) × 152 (H) mm
質量		2.5kg

機種分類	①電源オプション	②インターフェース	③仕向地	④ケース色
CT-S4500 A RS J-WH ① ② ③ ④	A : ACアダプター添付 S : ACアダプターケース搭載	RS : 標準USB+シリアルRS-232C準拠 ET : 標準USB+有線LAN BT : 標準USB+Bluetooth HET : 標準USB+有線LAN+USBホスト HWX5 : 標準USB+無線LAN+5Gドングル+USBホスト	J : 日本	WH : クールホワイト BK : ブラック

※取り扱わない組み合わせ及び仕様がございますので、事前にお問い合わせください。


製品情報

USBホストモデルに周辺機器をつなげば
レジ周りがスッキリ！

サーマルレシートプリンター USBホストモデル


バーコードリーダーやカスタマーディスプレイ等の
周辺機器接続用にUSBポートを搭載

プリンターを使ったタブレットPOSシステムの構成

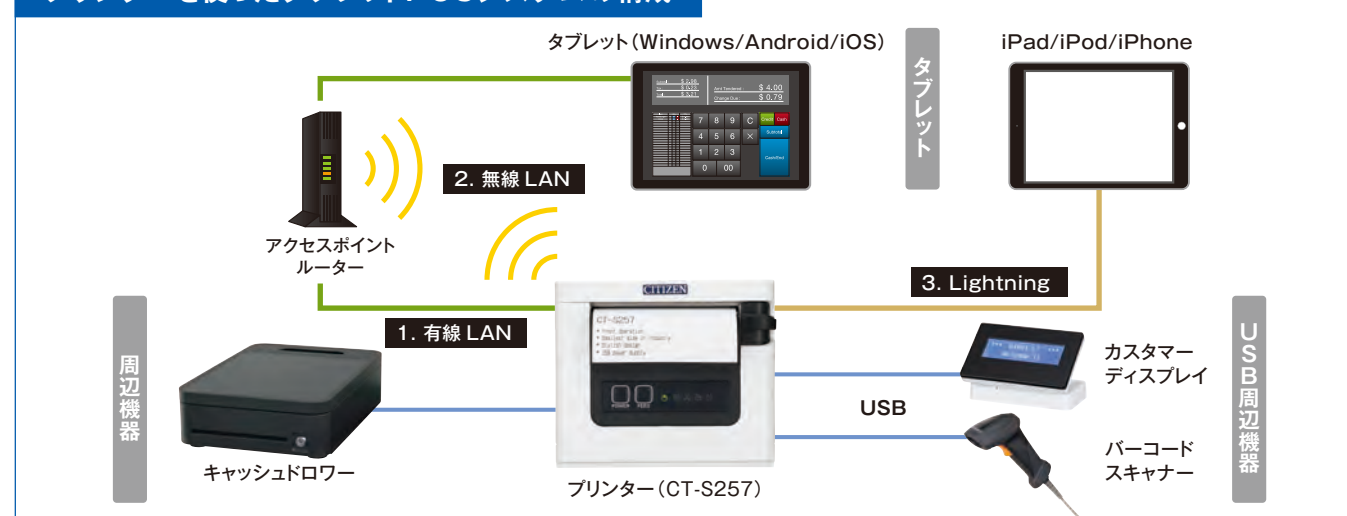

インターフェース部分

CT-S257、標準USB+有線LAN+USBホストモデル

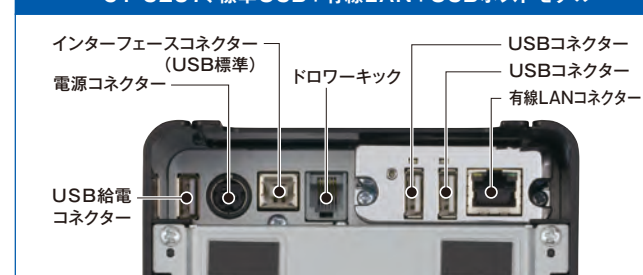

USBホスト対応機種

“有線LAN+USBホスト”、“無線LAN+USBホスト”
から選択可能モデル

CT-E601

CT-S257

CT-S255

CL-E303EX/331EX



CL-E331EX

CT-S251

CT-S4500



製品情報

iPadからケーブル1本で、印刷と周辺機器を制御できる
Apple MFi認証取得Lightningプリンター

インターフェース Lightningモデル

Lightningプリンターの特徴

特徴
1

簡単設置

- ケーブル1本で、充電 / 印刷 / 機器制御
- ペ어링等の複雑な設定操作不要

特徴
2

安定運用


- 有線接続による安定通信
- 高速通信方式(最大480Mbps)を採用

特徴
3


多彩な周辺機器

- 最大3台までUSB周辺機器制御
- iPadからの自動釣銭機対応
(ルーターやLAN-シリアル変換機器等のLAN環境不要)

接続イメージ

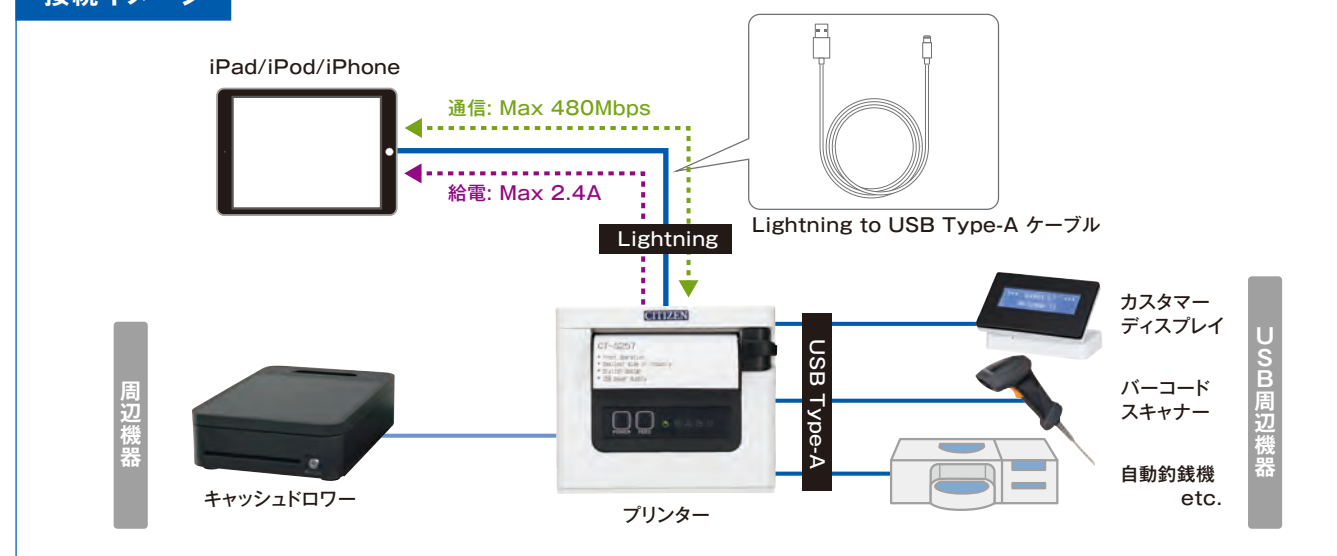

インターフェース部分

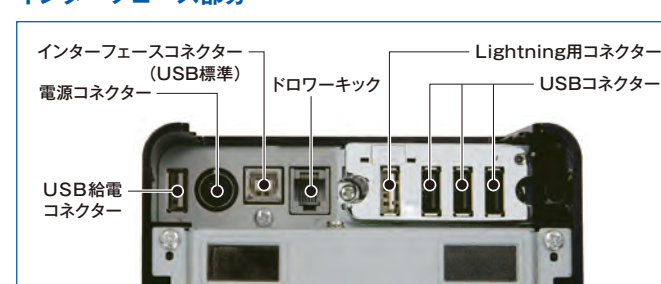

Lightningモデルでは、USB給電コネクタは利用できません。

Lightning対応モデル

CT-E601

CT-S257

CT-S255

