

CT-S801II/851II/601II/651II 超高速・ラインサーマルプリンター

CITIZEN

■一般仕様

機種名	CT-S801II ペーパー上出しタイプ ラベル仕様あり	CT-S851II ペーパー前出しタイプ	CT-S601II ペーパー上出しタイプ	CT-S651II ペーパー前出しタイプ
印字方式	ラインサーマルドット印字方式			
印字幅(総ドット数)	80mm(640dots)、72mm(576dots)、54.5mm(436dots)、54mm(432dots)			
ドット密度	横、縦8dots/mm(203dpi)			
最大印字速度	最大300mm/s(2400ドットライン/s) 階調印時時82mm/s(656ドットライン/s)		最大200mm/s(1600ドットライン/s)	
行間隔	4.25mm(1/6インチ)、ユーザーにより設定可能			
用紙	用紙幅: 83mm/80mm(3インチ仕様)、60mm/58mm(2インチ仕様) 用紙径: MAXφ83mm 用紙厚: 65μm~85μm(普通紙仕様)、85μm~150μm(ラベル紙仕様)			
最大印字桁数(83mm)	フォントA	フォントB	フォントC	漢字フォントA
	53	71	80	26
ドット構成(dots)	12×24	9×24	8×16	24×24
文字寸法(mm)	1.5×3.0	1.13×3.0	1.0×2.0	3.0×3.0
文字種類	英数字、国際文字、PC437、850、852、857、858、860、863、864、865、866、WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2、第3、第4)、IBM拡張文字、JIS X0208/X0213			
ユーザーメモリー	384Kbytes(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)			
バーコード	UPC-A/E JAN(EAN)13桁/8桁 ITF CODE39 CODE93 CODE128 CODABAR(NW-7) GS1 Databar			
二次元コード	PDF417 QR코드			
インターフェース	シリアル(RS-232C準拠)、パラレル(IEEE1284準拠)、USB(2.0に準拠、Bプラグ)、有線LAN、無線LAN、Bluetooth(3.0)			
オペレーションパネル	STN液晶:128×32ドット、LEDバックライト(白赤2色)、 オペレーションスイッチ4キー		LED×3(緑橙赤) オペレーションスイッチ×1キー	
インプットバッファ	4K/52バイト			
電源電圧	DC24V±5%			
消費電力	約45W(印刷時)待機時3W			
ドロワーキックアウト	2ドロワー対応			
使用環境	動作環境 温度 湿度 5~45℃ 10~90%RH(結露なきこと) 保存環境 温度 湿度 -20~60℃ 10~90%RH(結露なきこと)			
質量(kg)	約2kg	約1.9kg	約2kg	約1.9kg
外形寸法(mm)	145(W)×192(D) x148(H)	145(W)×192(D) x142(H)	145(W)×192(D) x148(H)	145(W)×192(D) x142(H)
本体ケース色	ホワイト		ホワイト、ブラック	
信頼性	ヘッド寿命: 耐摩耗性150Km、耐バラス性2億バラス(普通紙、指定条件の場合) オートカッター寿命: パーシャル160万カット、フル200万カット(3インチ、指定条件の場合)			
適合規格	VCCIクラスA			
ユーティリティソフトウェア	POS Printer Utility			
ドライバ	Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista、 OPOS、JavaPOS、Linux CUPS			

■縦置きキット

KIT-TZ001



色は黒色のみになります

■キャッシュドロワー


CSJ36DR240W/B
24V駆動タイプ、白黒2モデル



外形寸法:
横幅278×奥行395×高さ108mm

3札6硬貨タイプ

■外形寸法図

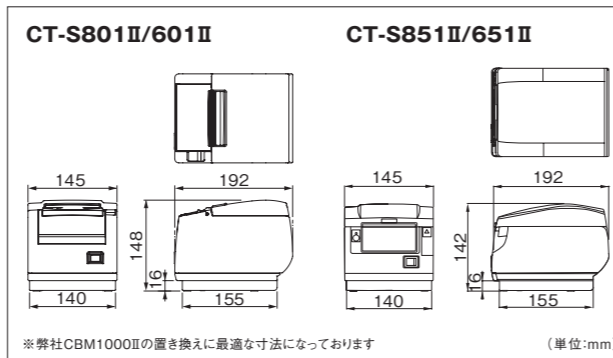

■アプリ無料ダウンロード:CITIZEN PDEMO for POS Printer



お手持ちのiOS/Android端末で、シチズンのレシートプリンターに直接印刷できるデモアプリです。Bluetoothで写真やQRコードを簡単に印刷できます。

上記のQRコードを読み取ってダウンロードしてください。

■外付けメロディブザー

CBZ-100



2016夏発売予定

■付属品

- ACアダプター(1個)
- ACコード(1個)
- サーマルロールペーパーお試し用(1巻)
- Driver/Manual等、収録のCD-ROM:1部
- クイックスタートガイド:1部

■消耗品(別売り)

- サーマルロールペーパー RP8080T(10巻入り)、RP5880T(10巻入り)

◆販売元

シチズン・システムズ株式会社

〒188-8511 東京都西東京市田無町6-1-12 TEL.042-468-4993 FAX.042-468-4687
Home page: <http://www.citizen-systems.co.jp>

- 上記の仕様は、予告なく変更されることがあります。
- 掲載商品の詳細については仕様書などのご請求をお待ちしております。
- CITIZENは、シチズンホールディングス(株)の登録商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国、及びその他の国における登録商標です。
- iPod、iPhone、iPad、MFi認証のロゴは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- Android、及びAndroid Robotマークは、Google Inc.の商標です。
- Bluetoothは、Bluetooth SIG Inc.の登録商標であり、シチズン・システムズ(株)はライセンスの元で使用しております。
- QRコードは、(株)デンソーウェーブの登録商標です。
- その他の商品またはサービスの名称等は、一般に各社の商標または登録商標です。

◆お求めは、信頼とサービスの当店で



自然環境保護のため
植物油インキを使用しています。

1603-1000-01-F

超高速・ラインサーマルプリンター

CT-S801II/851II CT-S601II/651II

(ペーパー上出しタイプ) (ペーパー前出しタイプ)

あなたの選択肢がここにあります。
シチズンの超高速・
ラインサーマルプリンター。



シチズン・システムズ株式会社

現行のフラッグシップモデルが仕様をパワーアップして新たに登場!

CT-S801II/851II/601II/651II

機能充実、使って安心、信頼の2年保証モデル

スマートデバイスにも対応したサーマルレシートプリンター

新たに加わった、充実の新機能

用紙セーブ機能搭載(ECO印刷)

メモリスイッチの設定でトップマージンの削除、行間圧縮、文字の縮小により用紙節約が可能。
(縮小印刷:縦76%、50%、横75%、行間圧縮印刷:7段階に設定)

透かし印刷に対応

通常のレシート印刷に薄い文字、絵柄を重ね合わせて、より多彩な印刷が可能。

多階調印刷に対応(16階調印刷)

多階調(16階調)印刷に対応し、画像・写真などよりリアルに印刷が可能。

JIS第3、第4水準文字を内蔵

JIS第3、第4水準文字を含む「JIS X 0213」に対応し、より多様な漢字印刷が可能。



CT-S801II

XML/Webアプリ印刷ソリューション

[対応機種]
CT-S801IIW/601IIW (CITIZEN XML Printサービス専用モデル)

デバイスドライバ(SDK)をインストールせずに、プリンターに直接XMLデータを送ることで印刷が可能に。


以下を用意

XMLデータを生成し送信する

JavaScriptライブラリ

HTML5対応ブラウザ上で動作する

JavaScriptコード/HTMLデータ生成エディター

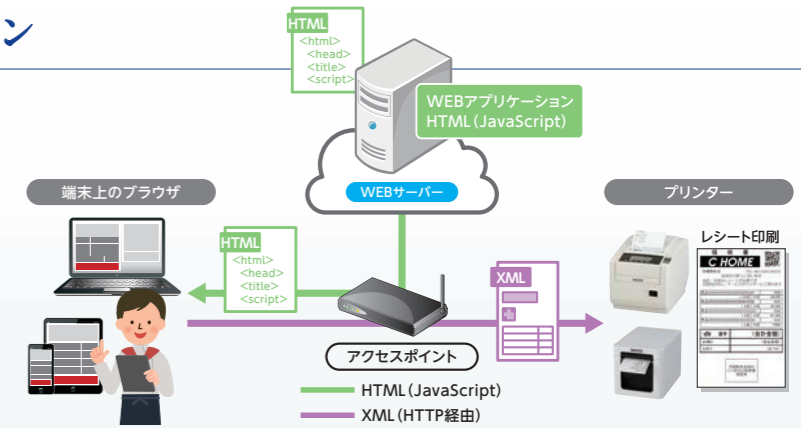

Feature 1 多彩なインターフェース

従来のシリアル、パラレル、USBインターフェースに加えて、有線LAN、無線LAN、Bluetoothも標準でラインナップ。
(一部、受注生産になります)

Feature 2 設置スッキリ (壁掛け、縦置きにも対応)

[対応機種]
CT-S801II/601II



Feature 3 キャッシュドロワー (24V仕様)

白・黒2モデル



CSJ36DR240W/B
ドロワー (別売り)

液晶モニター付きで多彩な機能もらくらく操作。

CT-S801II



印字速度
300
mm/秒
液晶

CT-S851II



印字速度
300
mm/秒
液晶

印字速度300mm/秒

印字速度300mm/秒

液晶パネル搭載

操作が簡単

液晶パネル搭載

操作が簡単

ラベル対応^{※1}

使いやすさと、コストパフォーマンスを追求。

CT-S601II



印字速度
220
mm/秒

印字速度220mm/秒

白・黒2モデル

CT-S651II



印字速度
220
mm/秒

印字速度220mm/秒

白・黒2モデル

その他の豊富なサービス

充実の2年保証

使い勝手の良いSDKをご用意
(iOS、Android対応)

無料の印刷アプリをご用意
(弊社HPよりダウンロード)

安心のビフォア/アフターサービス
(各種お問い合わせに電話・メールで対応)

各種の保証サービスをご提供
(延長保証/オンサイト保守[予定])

※ご不明な点は弊社HPをご覧ください。

URL: <http://www.citizen-systems.co.jp/printer/index.html>



※1 ラベルモデルは受注生産の為、ご注文時は相談ください。