

新製品

最大350mm/秒の高速印字を実現。
用紙幅58/80mm対応 上方排出モデル。

サーマルレシートプリンター CT-E601



ペーパージャムセンサー

- 1 排紙口が指などでふさがれ、紙送りが妨げられると、センサーが働き印字を停止します。
- 2 排出口が解放され、紙送りが可能になると、印刷を再開します。センサーが働かない場合と比べ、用紙の曲がり歪みが大幅に軽減できます。(当社比)



センサー有り



センサー無し

設定により、印刷を停止し、再印刷をすることもできます。

※用紙の種類、厚みにより、効果は異なります。図は用紙厚75ミクロンの例です。機能・スペックは一部変更になる場合があります。

アンチカール機能

レシート紙のカールを防ぐ
用紙アンチカール機能搭載

ペーパージャムセンサー搭載

印刷出口の用紙の歪曲を素早く検知し、紙詰まりによる用紙の曲がりを抑え、断裂やカッターロックを防ぐ

ユーザビリティへの配慮

- 印刷時は全て上面から操作でき、設置しやすい
- レバーはセンター配置で右手でも左手でも使いやすい

XML/Webアプリ印刷に対応

直接XMLデータを送ることで印刷が可能 (LANモデル標準搭載)

多言語印刷に対応

プリンターフォントにて多言語の同時印刷が可能
(対応言語:日本語、簡体字、繁体字、ハングル)

Bluetoothに対応し、スマホ・タブレットから印刷

Bluetoothに対応することで、スマートフォン・タブレットから直接印刷が可能



サーマルレシートプリンター CT-E601

NEW

2年保証!



※ENERGY STAR®に適合しています。
(適合外の仕様もございますのでお問い合わせ下さい)

業界最小クラスサイズで 最大350mm/秒の最速印字モデル。

- 機能的なデザイン**
- ペーパージャムセンサー搭載**
- 多階調印刷**
- JIS第3、第4水準準拠**

業種・店舗・設置場所を選ばない
シンプルなデザイン。

印刷出口の用紙の歪曲を素早く検知し、
紙詰まりによる用紙の曲がりを抑え、
断裂やカッターロックを防ぐ。

多階調（16階調）印刷に対応し、画像・
写真などよりリアルに印刷が可能。

JIS第3、第4水準を含む「JIS X 0213」
に対応。



印字速度 MAX350mm/秒
オートカッター
ブザー
ドロワー出力
ペーパードロップイン
電源内蔵

対応OS Windows OPOS CUPS
標準 USB
追加選択 シリアル
有線LAN
無線LAN
Bluetooth
USBホスト+有線LAN
USBホスト+Bluetooth
USBホスト+Lightning

※1 標準USBに加え、工場オプションとして一方式を選択可能。
※2 ご注文は別途ご相談とさせていただきます。

組み込み対応

付属品を使用して
KIOSK端末に
内蔵可能。

※キット込み
約(d)115mm

インターフェース

標準インターフェース

- USB

追加選択インターフェース

- シリアル
- 有線LAN
- Bluetooth
- 有線LAN+USBホスト
- Bluetooth+USBホスト
- Lightning+USBホスト

付属品

- サーマルロール紙 → P45
※付属品は用紙径の小さいタイプが添付されています。
- ACアダプター
- ACコード
- クイックスタートガイド
- ケーブルカバー
- パーティション
- 壁掛けキット

スマートドロワー

- 同一コンセプトのスリムなドロワーをご用意 → P41

※設置面積A3以下
CT-E601と高さが揃いスッキリ(H)108mm

一般仕様 仕様の詳細は → P55

機種名	CT-E601	
印字	印字方式	ラインサーマルドット方式
	最大印字速度 (mm/秒)	350mm/秒 階調印字時：160mm/秒 (2インチ)
	印字幅 (mm)	3インチ=72mm/2インチ=52.5mm
ユーザーメモリー	384kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)	
インターフェース	標準装備：USB、 追加選択：シリアルRS-232C準拠、有線LAN、無線LAN、Bluetooth、 有線LAN+USBホスト、Bluetooth+USBホスト、Lightning+USBホスト	
データバッファー	4k/45バイト	
消費電力	通常印字時：約50W、待機時：約2W	
ACアダプター	定格入力：AC100/240V、50/60Hz 定格出力：DC24V	
外形寸法 (mm)	125 (W)×165 (D)×108 (H) mm	
質量	約1.3kg	

機種分類	CT-E601 RS J BK	①②③	
	①②③		
①インターフェース	RS：標準USB+シリアルRS-232C準拠 ET：標準USB+有線LAN HET：標準USB+有線LAN+USBホスト WX5：無線LAN+5Gトングル BT：標準USB+Bluetooth HBT：標準USB+Bluetooth+USBホスト LT：標準USB+Lightning+USBホスト	②仕向地 J：日本	③ケース色 WH：クルホワイト BK：黒

製造：フィンランド
用途一覧
サーマルプリンター
ドットプリンター
プリンター
メカニズム
フォトプリンター
アクセサリ・オプション・消耗品
サポート
開発・導入
支援ツール
機能・仕様一覧


製品情報

USBホストモデルに周辺機器をつなげば
レジ周りがスツキリ!



サーマルレシートプリンター USBホストモデル

バーコードリーダーやカスタマーディスプレイ等の
周辺機器接続用にUSBポートを搭載

プリンターを使ったタブレットPOSシステムの構成

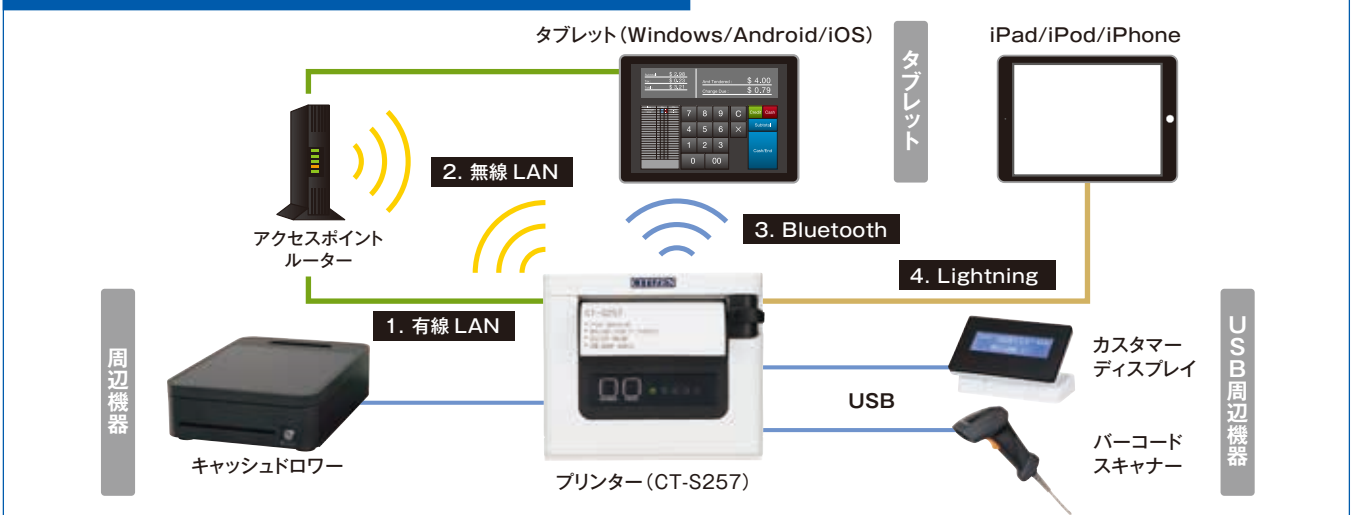

インターフェース部分

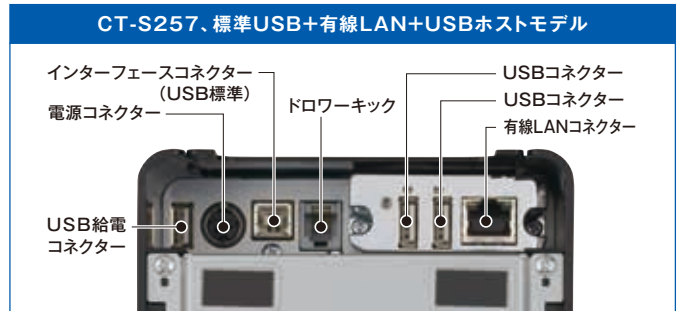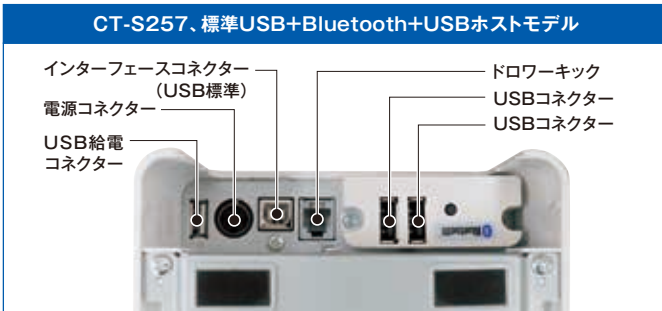

USBホスト対応機種

“有線LAN+USBホスト”または
“Bluetooth+USBホスト”選択可能モデル

CT-E601 CT-S257 CT-S255



CT-S251 CT-S4500



“有線LAN+USBホスト”モデル

CT-S601 II CT-S651 II CL-S400DT CL-E303EX/331EX



CL-E331EX

新製品

iPadからケーブル1本で、印刷と周辺機器を制御できる
Apple MFi認証取得Lightningプリンター

インターフェース

Lightningモデル NEW

Lightningプリンターの特徴

特徴
1

簡単設置

- ケーブル1本で、充電 / 印刷 / 機器制御
- ペ어링等の複雑な設定操作不要

特徴
2

安定運用


- 有線接続による安定通信
- 高速通信方式(最大480Mbps)を採用

特徴
3


多彩な周辺機器

- 最大3台までUSB周辺機器制御
- iPadからの自動釣銭機対応
(ルーターやLAN-シリアル変換機器等のLAN環境不要)

接続イメージ

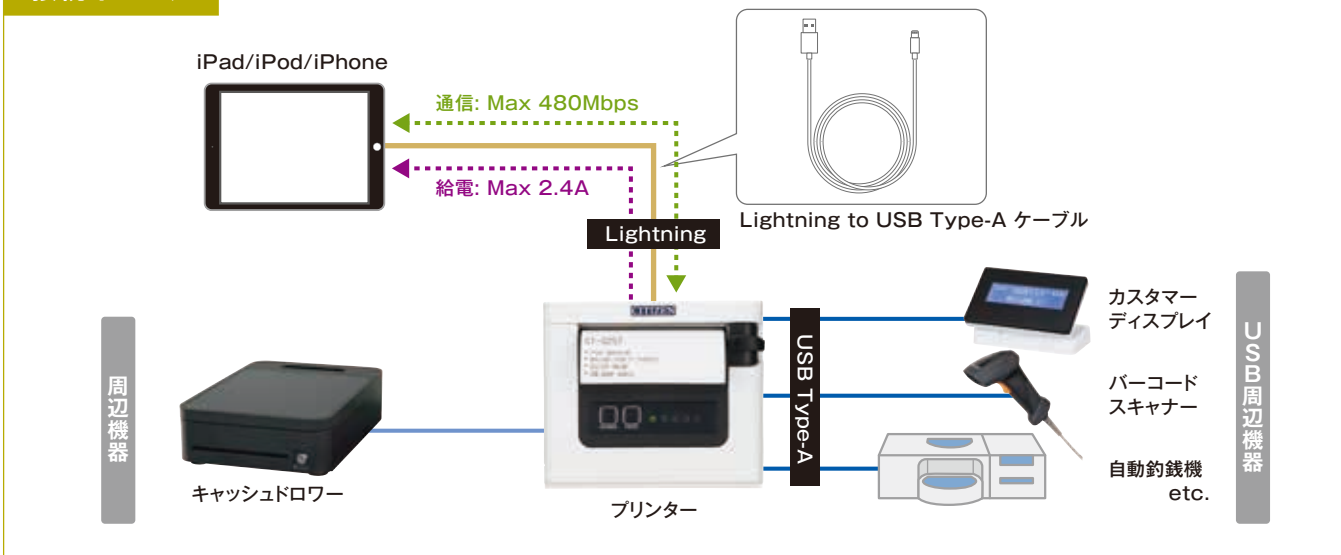

インターフェース部分

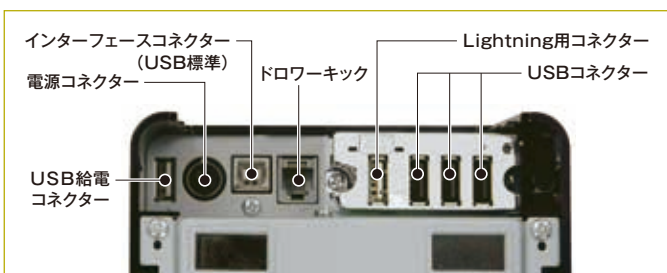

Lightningモデルでは、USB給電コネクタは利用できません。

Lightning対応モデル

CT-E601



CT-S257



CT-S255



製品情報

POSプリンターもクラウドの時代へ。
新たな使い方を提案。

XML/Webアプリ専用モデル(Wモデル)
サーマルレシートプリンター

CT-E601

CT-S257/255W/251W/601IIW




CT-S255W

XML/Webアプリ印刷ソリューションの主な特徴

直接XMLデータを送ることで印刷が可能
(LANモデル標準搭載)

使用する端末の機種・OSに依存しない
システム構築が可能

JavaScriptライブラリ、印刷レイアウト作成ツールなど、
多数の開発支援ツールを用意

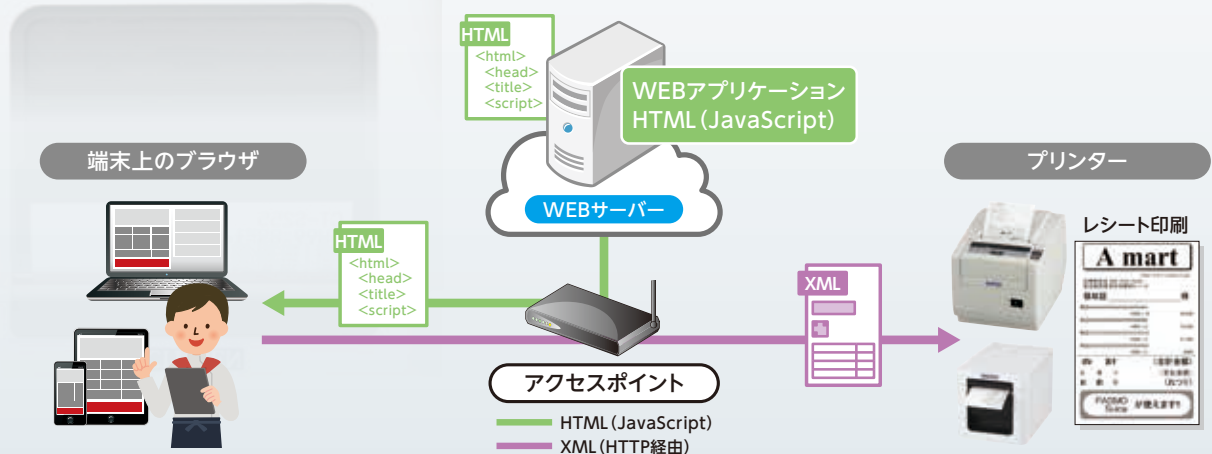

開発支援ツールの詳細は → P47-P54





※ENERGY STAR®に適合しています。
(適合外の仕様もございますのでお問い合わせ下さい)

従来の機能はそのままに。 スマート端末からWebアプリケーションを使って 直接印刷が可能になったハイスペックモデル。

- XMLデータ形式に対応** ホスト端末の機種・OSに依存しないシステム構築が可能。
- WEBアプリに対応** 個々の端末へのアプリケーションのインストールが不要。
- デュアルインターフェース標準装備** 有線LAN+無線LANのデュアルインターフェースを採用。(WX5モデル)
- 印刷プログラムの開発を容易に** JavaScriptライブラリ、印刷レイアウト作成ツールなど、多数の開発支援ツールを用意。

※印字速度 MAX300mm/秒
オートカッター
ブザー
ドロワー出力
ペーパードロップイン
※電源内蔵

インターフェイス
USBホスト+有線LAN
有線LAN
無線LAN

※1 CT-S601 II WはMAX220mm/秒
 ※2 CT-S601 II Wのみ



CT-E601



CT-S257



CT-S255W



CT-S251W



CT-S601 II W

- ### インターフェース
- 有線LAN+無線LAN
 - 有線LAN+USBホスト

- ### 付属品
- サーマルロール紙 →P45
※付属品は用紙径の小さいタイプが添付されています。
 - ACコード ■クイックスタートガイド
 - ケーブルカバー
(以下、CT-S251W/CT-S255Wのみ)
 - ACアダプター
 - コネクタアタッチメント

- ### オプション
- 縦置きキット →P42
KIT-TZ001(黒色のみ)
 - 壁掛けキット
WALL300

- ### 外付けメロディブザー
- CBZ-100 →P42
-

一般仕様 仕様の詳細は →P55 CT-E601の一般仕様はP08、CT-S257の一般仕様はP10参照

機種名	CT-S255W	CT-S251W	CT-S601IIW
印字	印字方式 ラインサーマルドット方式		
	最大印字速度(mm/秒) 300mm/秒 階調印字時：130mm/秒		220mm/秒 階調印字時：72mm/秒
	印字幅(mm) 3インチ=72mm/2インチ=52.5mm	54mm	80mm、72mm
ユーザーメモリー	384kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)		
インターフェース	有線LAN+無線LAN 有線LAN+USBホスト		有線LAN+無線LAN
データバッファ	4k/45バイト		
消費電力	通常印字時：約50W、待機時：約2W	通常印字時：約48W、待機時：約2.5W	通常印字時：約45W、待機時：約3W
ACアダプター	定格入力：AC100/240V、50/60Hz 定格出力：DC24V		
外形寸法(mm)	125(W)×165(D)×108(H)mm	108(W)×165(D)×108(H)mm	145(W)×192(D)×148(H)mm
質量	約1.3kg	約1.3kg	2kg

機種分類	CT-S255W WX5 J WH ① ③ ④ ⑤	CT-S251W WX5 J WH ① ③ ④ ⑤	①Wモデル W：Wモデル ②用紙幅 3：3インチのみ	③インターフェース WX5：有線LAN+無線LAN HET：有線LAN+USBホスト(CT-S255W、CT-S251Wのみ選択可) ④仕向地 J：日本のみ	⑤ケース色 WH：ホワイト ⑥センサー P：ペーパーニアエンドセンサー付(レシート仕様)
	CT-S601IIW S3 WX5 J WH P ① ② ③ ④ ⑤ ⑥				