


新製品

200mm/秒の高速印刷を実現した
用紙幅112mm対応サーマルレシートプリンター。

サーマルレシートプリンター CT-S4500

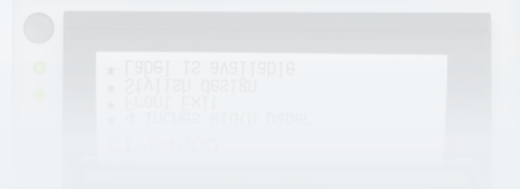

200mm/秒の高速印字

4インチPOSプリンターでは、業界最速レベルの200mm/秒を実現

最大ロール径102mmの用紙他、各種用紙に対応

用紙ドロップイン方式と用紙シャフト方式の2種類の用紙セット方式を選択可能

- 感熱ロール紙：80～112mm
- 感熱ラベルロール紙：58～112mm

デュアルインターフェース採用

標準USBインターフェースの他に、多彩なオプションから選択可能
USBホストモデルを選択すれば周辺機器もスッキリ接続

XML/Webアプリ印刷に対応

デバイスドライバー（SDK）をインストールせずにプリンターへ
直接XMLデータを送る事で印刷が可能（LANモデル標準搭載）

USB給電に対応

USB給電専用ポートを標準搭載
タブレット等への給電が可能（最大2.1A）

レシート機能の詳細は → P18





※ENERGY STAR®に適合しています。
(適合外の仕様もございますのでお問い合わせ下さい)

用紙幅112mm対応 サーマルレシートプリンター

- 多言語対応** プリンターフォントにて多言語の同時印刷が可能。(対応言語：日本語、簡体字、繁体字、ハングル)
- 多用途対応** レシート印刷もラベル印刷も可能。
- 用紙セーブ機能 (ECO印刷)** トップマージンの削減、行間圧縮、文字縮小で約25%の用紙節約が可能。
- JIS第3、第4水準準拠** JIS第3、第4水準を含む「JIS X 0213」に対応。



CT-S4500

CT-S4500

印字速度 MAX200mm/秒
オートカッター
ブザー
ドロワー出力
ペーパードロップイン
シャフト方式

対応OS Windows OPOS CUPS
標準インターフェイス
標準 USB
選択※1 シリアル
有線LAN
無線LAN※2
Bluetooth
USBホスト+有線LAN
USBホスト+Bluetooth

※1 標準USBに加え、工場オプションとして一方式を選択可能。
※2 ご注文は別途ご相談とさせていただきます。

インターフェース

- 標準インターフェース
 - USB
- 追加選択インターフェース
 - シリアル
 - 有線LAN
 - Bluetooth
 - 有線LAN+USBホスト
 - Bluetooth+USBホスト

付属品

- サーマルロール紙 → P42
※付属品は用紙径の小さいタイプが添付されています。
- クランプケーブル
- クイックスタートガイド

キャッシュドロワー



CSJ36DR240W/B

一般仕様 仕様の詳細は → P52

機種名		CT-S4500
印字	印字方式	ラインサーマルドット方式
	最大印字速度 (mm/秒)	200mm/秒
	印字幅 (mm)	4インチ=104mm、90mm / 3インチ=82.5mm、72mm、68.25mm、64mm / 2インチ(ラベルのみ)=54.5mm、54mm、52.5mm、48mm、45mm
ユーザーメモリー		384kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)
インターフェース		標準装備：USB、 追加選択：シリアルRS-232C準拠、有線LAN、無線LAN、Bluetooth、有線LAN+USBホスト、Bluetooth+USBホスト
データバッファー		4k/45バイト
消費電力		通常印字時：65W、待機時：1.5W
ACアダプター(電源内蔵)		定格入力：AC100V/240V、50/60Hz 定格出力：DC24V
外形寸法 (mm)		170 (W)×217 (D)×152 (H) mm
質量		2.5kg

機種分類

CT-S4500 A RS J-WH
① ② ③ ④

①電源オプション
A：ACアダプタ添付
S：ACアダプタケース搭載

②インターフェース
RS：標準USB+シリアルRS-232C準拠
ET：標準USB+有線LAN
BT：標準USB+Bluetooth
HET：標準USB+有線LAN+USBホスト
HBT：標準USB+Bluetooth+USBホスト

③仕向地 J：日本

④ケース色
WH：クールホワイト
BK：ブラック

新製品


USBホストモデルに周辺機器をつなげば
レジ周りがスツキリ!

サーマルレシートプリンター USBホストモデル

バーコードリーダーやカスタマーディスプレイ等の
周辺機器接続用にUSBポートを搭載


プリンターを使ったタブレットPOSシステムの構成

(CT-S257)

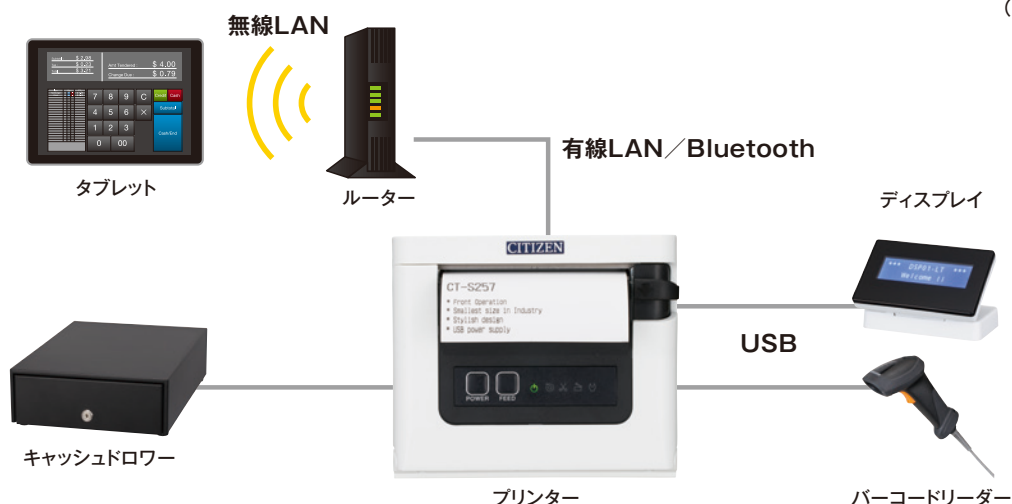


インターフェース部分

CT-S257、標準USB+Bluetooth+USBホストモデル

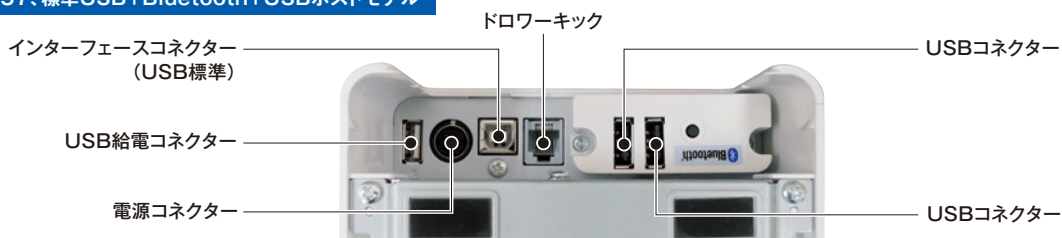

CT-S257、標準USB+有線LAN+USBホストモデル

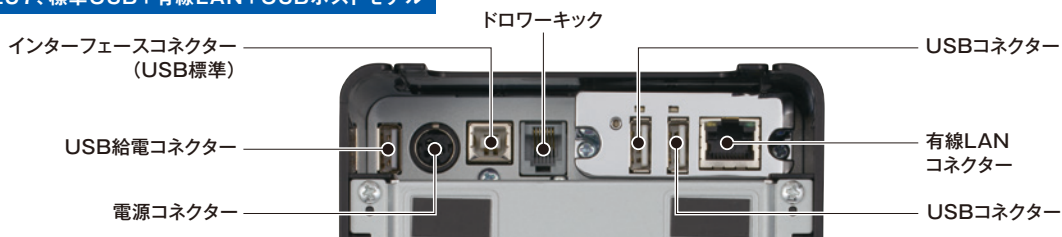

USBホスト対応機種

有線LAN+USBホスト、Bluetooth+USBホスト選択可能モデル

■CT-S257



■CT-S255



■CT-S251



■CT-S4500



有線LAN+USBホストモデル

■CT-S801 II



■CT-S851 II



■CT-S601 II



■CT-S651 II



オプション

■バーコードスキャナー



型式	SCN01-Z1DB	SCN02-Z2DB
読み取り光源	赤色 LED (617 nm)	蛍光色 LED (6500K)
読み取り方式	リニア CCD アレイ	CMOS (640×480 pixel)
スキャン速度	330スキャン/秒	—
読み取り深度 (@UPC/EAN 00%,PCS=90%)	0-300mm	30-200mm
読み取りコード (一次元)	UPC/JAN/EAN, UPC A & E, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128, EAN 128, Code 93, Interleave 2 of 5, Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessey, Chinese Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5 (JAP), Code 11, GS1 DataBar, Telepen	UPC/EAN/UPCA/UPCE/EAN-8/ EAN-13, ISBN (Bookland), Code 39, Code 32 (Italian Pharmacode), Code 128, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5 (Japanese), Code 11, Telepen, Pharmacode, Chinese post code, MSI Plessey, GS1 DataBar (Limited & Expanded)
読み取りコード (二次元)	—	QR Code, Micro QR Code, DataMatrix, MaxiCode, Aztec, PDF417, MicroPDF417, PostNet, PLANET, Australia, Royal Post, CODABLOC F, Composite Codes (A, B, C)
外形寸法	64×152×104mm	66×82×163mm
質量	84g	143g

■カスタマーディスプレイ



型式	DSP01-LTJW/B	DSP02-LSJW/B
表示方式	TFT 液晶	STN 液晶
解像度	480×140ドット	320×32ドット
表示文字	20桁×2行 (英数字) 10桁×2行 (漢字)	20桁×2行
文字構成	24×48ドット (英数字) 48×48ドット (漢字)	16×16ドット
ドットサイズ	0.066×0.198mm	0.375×0.625mm
輝度	250cd/m ²	200cd/m ²
文字種	英数字、漢字、ひらがな、カタカナ、中国語 (簡体字・繁体字)、韓国語	英数字、漢字、ひらがな、カタカナ、中国語 (簡体字・繁体字)、韓国語
文字サイズ	4.8×9.5mm	6×10mm
表示エリア	97×30mm	120×20mm
外形寸法	132×91×87.3mm	147×89.9×67.5mm
質量	450g	380g