

フォトプリンター CW-02

高画質・高速・大容量クラス デジタルフォトプリンター。

高画質

1ドット毎にYMC各256色(1677万色)の色を塗り重ねて表現する為に銀塩写真相当の高画質が可能。

コンパクト

弊社大容量タイプ従来機CW-01に比べ、重量で4割の軽量化、体積では2割の小型化を達成。

高耐久

表面を特殊フィルムで保護。指紋が付きづらく、水にも強く、耐オゾン、耐光性でも他方式を凌駕。

高速プリント

新世代熱制御処理技術を採用。ポストカードサイズで2面割り付けで1枚当たり7秒の高速印刷を実現。


600 画面/巻

8.6 秒/PC
メディア

プレミアム
メディア



高画質

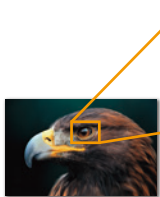

昇華型方式


順番に色を重ねていくので、質感の高い画像が得られる



インクジェット方式

インクの粒の集まりで、文字や図形を作る

完全フロントアクセス

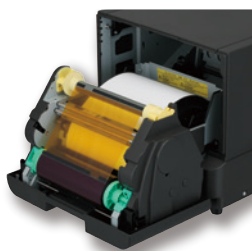

一般仕様

機種名	CW-02		
プリント方式	昇華型熱転写方式		
解像度	300×300dpi (高速モード)	300×600dpi (高画質モード)	
プリント サイズ	L	89×127mm (3.5"×5")	
	PC	101×152mm (4"×6")	
	2L	127×178mm (5"×7")	
	2PC	152×203mm (6"×8")	
	A5W	152×229mm (6"×9")	
プリント容量 (最大)	L	660枚	
	PC	600枚	
	2L	350枚	
	2PC	300枚	
	A5W	280枚	
印画時間	L	約8.0秒	約10.0秒
	PC	約8.6秒	約10.8秒
	2L	約13.6秒	約16.9秒
	2PC	約15.3秒	約18.8秒
	A5W	約17.0秒	約20.8秒
	PC 2面割付	約8.0秒	約10.0秒
リボン形態	YMC+オーバーコート		
インタフェース	USB2.0 (最大480Mbps)、TYPE Bコネクタ		
ドライバー対応OS	WindowsXP/Vista/7/8/10		
外形寸法	(W) 310 × (D) 363 × (H) 296mm		
重量	約13.8kg (メディアを除く、プリンター本体のみ)		
電源	AC100V-240V 50/60Hz		
動作環境	温度5～35℃自然対流があること / 湿度35～80% 結露なきこと		
消費電流	最大 100V 約3.9A / 240V 約1.6A 待機 100V 約0.14A / 240V 約0.11A		

サイズ	L (3.5"×5")	PC (4"×6")	2L (5"×7")	A5W (6"×9")
品番	CW-MS35	CW-MS46	CW-MS57	CW-MS69
ペーパー/ インク リボン				
プリント 最大サイズ				
	660枚x1巻入り	600枚x1巻入り	350枚x1巻入り	280枚x1巻入り

PC:ポストカードサイズ、A5W:A5ワイドサイズ
※Windows 10をご使用の場合、ドライバーインストール後に別途、設定が必要となります。