


CL-E700 シリーズ ピーラー取付ガイド サービスマン向け資料

⚠ 注意

本書はサービスマン用の資料です。ピーラーユニットの取り付けは、サービスマンが行いますのでお買い上げの販売店へご連絡ください。


- 1** プリンタの電源スイッチが OFF になっていることを確認し、電源コードを外します。

- 2** トップカバーを開けます。

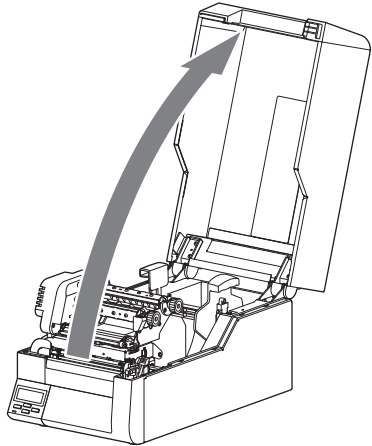

- 3** フロントカバーを上引き上げ、本体から外します。


ご注意 外したフロントカバーは、ピーラーユニットを取り外した際に使用しますので、大切に保管してください。

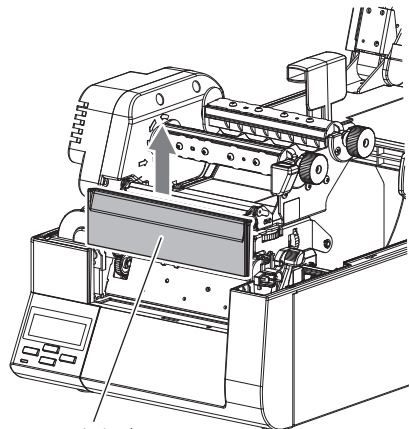

フロントカバー


- 4** ケーブルカバーを固定しているネジ（1 本）を取り外し、ケーブルカバーを持ち上げてはずします。このときネジがプリンタ本体の中に落ちないように注意してください。

↓ 下へ続く

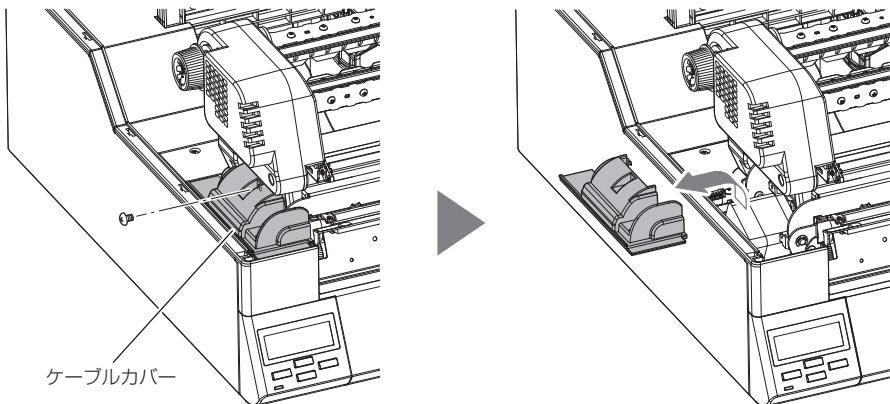


ケーブルカバー

- 5** ヘッドオープンレバーを押して、ヘッドユニットを開けます。

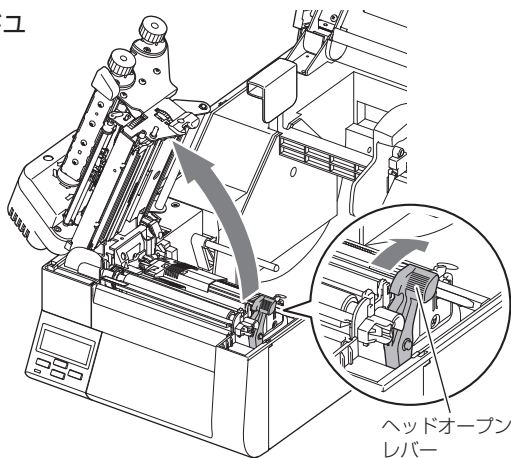


ヘッドオープンレバー

- 6** オプションユニットコネクタカバーを固定しているネジ（1 本）を取り外し、オプションユニットコネクタカバーを外してください。

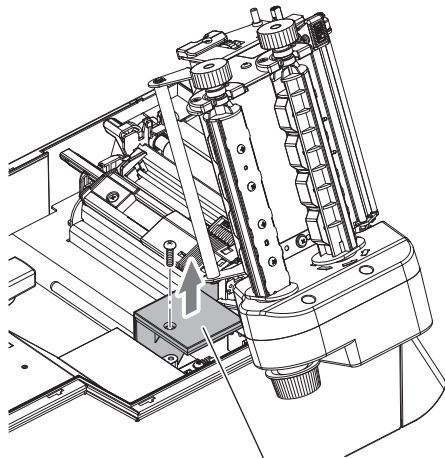


オプションユニットコネクタカバー

- 7** ヘッドクローズノブを押して、ヘッドユニットを下げ、ロックします。

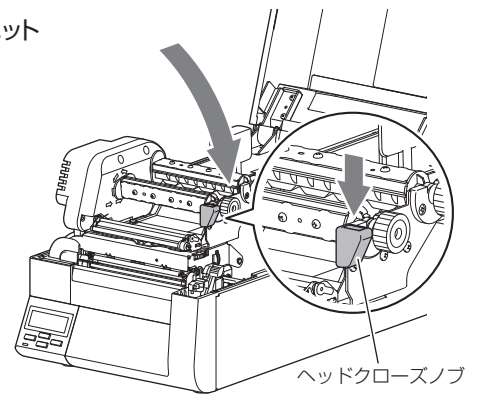


ヘッドクローズノブ

- 8** ピーラーユニットの取り付け
① ピーラーユニットの背面にある突起（2 箇所）を本体のボス穴に差し込んで、ピーラーユニットを取り付けます。
② ピーラーユニットのリリースノブを左にスライドさせてユニットを開きます。
③ ピーラーユニットを付属のネジ（2 本）で固定します。取り付けが終了したら、ユニットを閉じてください。

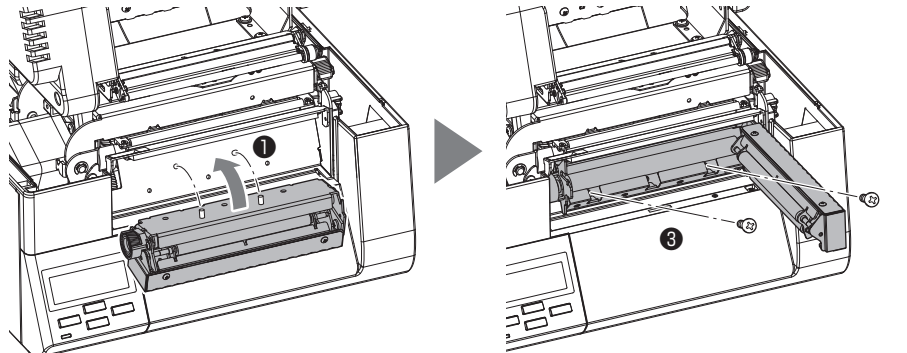


- 9** ピーラーユニットのケーブルのコネクタを、本体のオプションコネクタに接続します。

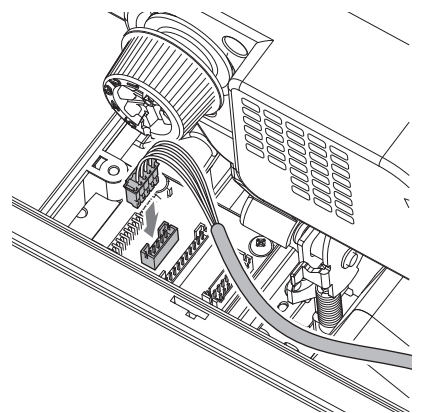


↓ 下へ続く

- 10** 手順 9 のケーブルをプリンタ本体のケースに沿って引き回してください。オプションユニットコネクタカバー、ケーブルカバーをプリンタ本体に戻したとき、それぞれのカバーでケーブルをはさみこむ恐れがありますので十分注意してください。

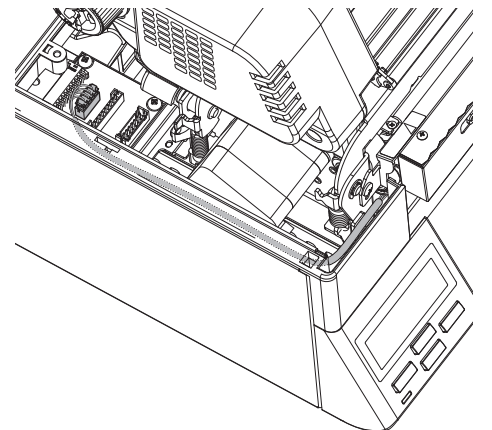

- 11** ピーラーユニットの取り付けが終わったら、オプションユニットコネクタカバーとケーブルカバーをプリンタ本体に取り付けます。オプションユニットコネクタカバーとケーブルカバーを取り付けるときは、取りはずしと逆の手順でおこなってください。

ご注意 モータが熱くなっていることがありますので十分注意してください。

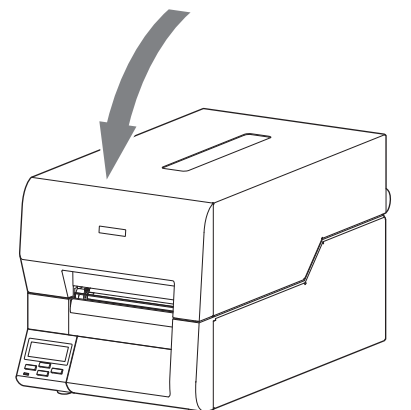

- 12** トップカバーを閉めます。

- 13** 電源コードを接続し、プリンタ本体の電源スイッチを ON にします。

ご注意 ピーラーユニットの取外し
 プリンタ本体からピーラーユニットを外すときは、取り付けと逆の手順で行ってください。ピーラーユニットを固定しているネジを外すと、ユニットがプリンタ本体から外れて落ちることがありますので、ピーラーユニットを手で支えながらネジをゆるめてください。

シチズン・システムズ株式会社

本社 〒188-8511 東京都西東京市田無町6-1-12
 Tel. 042-468-4993
 Fax. 042-468-4687
<http://www.citizen-systems.co.jp>

CITIZEN は、シチズン時計株式会社の登録商標です。