

CL-E700 シリーズ オートカッター取付ガイド サービスマン向け資料

⚠ 注意



本書はサービスマン用の資料です。カッターユニットの取り付けは、サービスマンが行いますのでお買い上げの販売店へご連絡ください。

1 プリンタの電源スイッチが OFF になっていることを確認し、電源コードを外します。

2 トップカバーを開けます。


3 フロントカバーを上に取り上げ、本体から外します。

ご注意 外したフロントカバーは、カッターユニットを取り外した際に使用しますので、大切に保管してください。

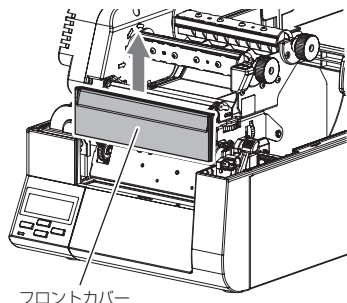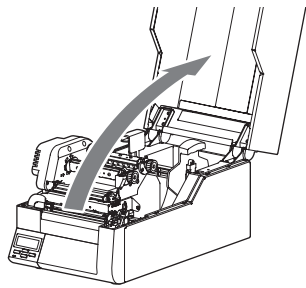


フロントカバー

4 ケーブルカバーを固定しているネジ（1 本）を取り外し、ケーブルカバーを持ち上げてはずします。このときネジがプリンタ本体の中に落ちないように注意してください。

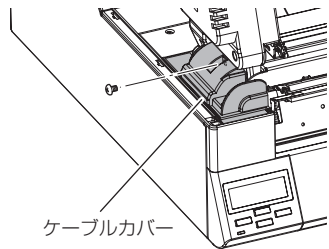


ケーブルカバー

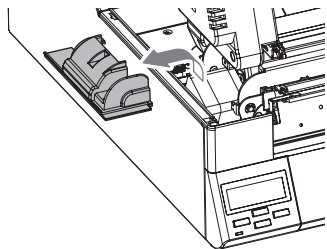


↓ 下へ続く

5 ヘッドオープンレバーを押して、ヘッドユニットを開けます。

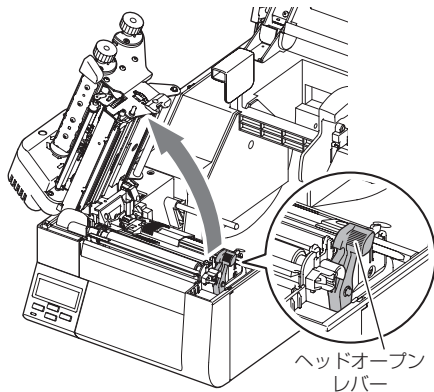


ヘッドオープンレバー

6 オプションユニットコネクタカバーを固定しているネジ（1 本）を取り外し、オプションユニットコネクタカバーを外してください。その後ヘッドクローズノブを押して、ヘッドユニットを下げてロックします。

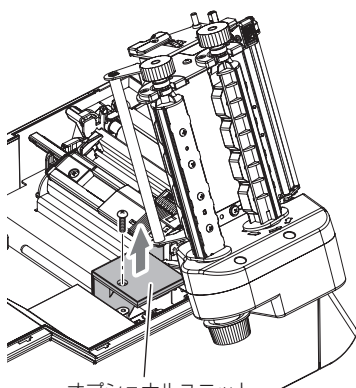


オプションユニットコネクタカバー

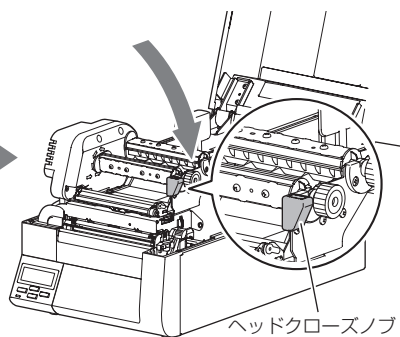


ヘッドクローズノブ

7 カッタースタンドユニットの板金 L 曲げ部にあるゴム足（2 箇所）をプリンタ本体側の板金（面 A）に乗せ、ネジ穴の位置を合わせます。カッタースタンドユニットを、付属のネジ（2 本）で固定します。

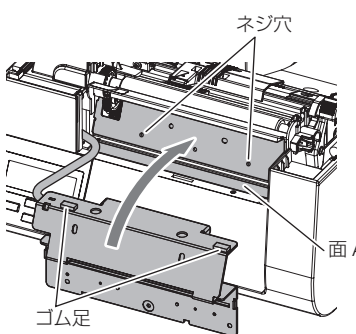

ネジ穴


ゴム足

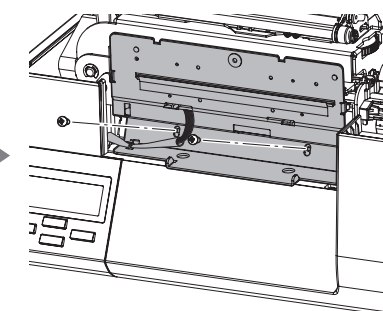


面 A

ご注意


カッタースタンドユニットが傾いて取り付けられないよう下側に押しつけて固定してください。

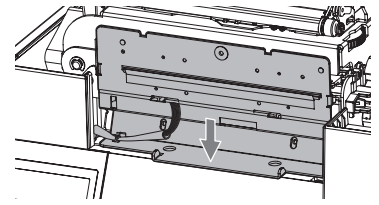

8 カッタースタンドユニットのケーブルのコネクタを、本体のオプションコネクタに接続します。ケーブルは、プリンタ本体のケースに沿って引き回してください。


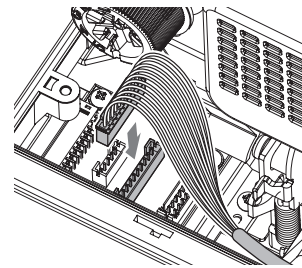


ケーブル

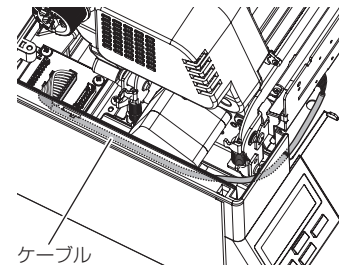

ご注意

コネクタが奥まで挿入されていることを確認してください。

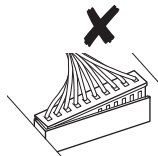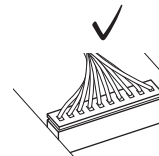


9 カッターユニットの取り付け

① カッターユニットのケーブルのコネクタを、カッタースタンドユニットのコネクタに接続します。

② カッターユニットの下部にある角穴（2 箇所）をカッタースタンドユニットの突起（2 箇所）に合わせて、カッターユニットを取り付けます。

③ カッターユニットのつまみネジをプラスドライバーで固定します。このとき、カッターユニットでケーブルをはさみこまないように注意してください。

①

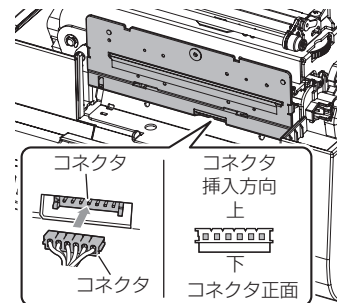

コネクタ

コネクタ挿入方向



上

下


コネクタ正面

ご注意

コネクタが奥まで挿入されていることを確認してください。

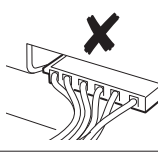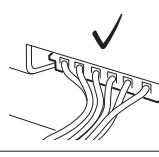

↓ 下へ続く

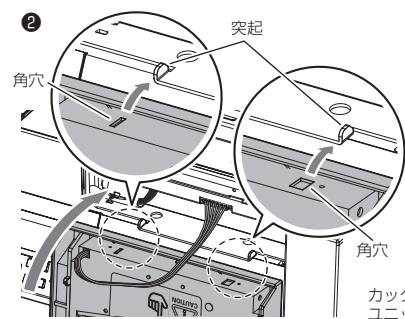

②

角穴

突起

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴

角穴


角穴

10 オプションユニットコネクタカバーとケーブルカバーをプリンタ本体に戻し、取り付けます。オプションユニットコネクタカバーとケーブルカバーを取り付けるときは、取り外しと逆の手順でおこなってください。またこの際、それぞれのカバーでケーブルをはさみこむ恐れがありますので十分注意してください。

ご注意

モータが熱くなっていることがありますので十分注意してください。

11 トップカバーを閉めます。

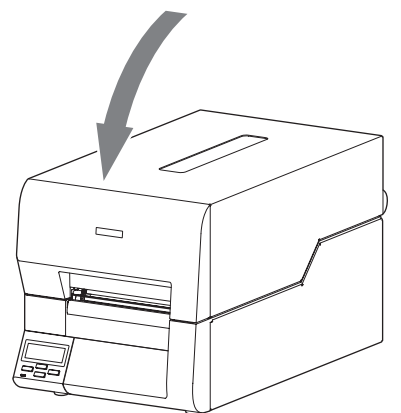

12 電源コードを接続し、プリンタ本体の電源スイッチを ON にします。

ご注意

カッターユニットの取外し

プリンタ本体からカッターユニットを外すときは、取り付けと逆の手順で行なってください。カッターユニットを固定しているネジを外すと、ユニットがプリンタ本体から外れて落ちることがありますので、カッターユニットを手で支えながらネジをゆるめてください。